



De installatie mag uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Alle handelingen dienen achtereenvolgens volledig te worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Vanaf een gebruikshoogte van 2000 m boven zeeniveau dient met een gereduceerd vermogen rekening gehouden te worden.



Het uitgepakte toestel heeft scherpe hoeken.

Om het risico op letsel te verminderen, is het raadzaam om handschoenen te dragen.

Het toestel voorzichtig uit de doos halen. Het toestel mag hierbij alleen worden opgeheven aan de handgrepen, anders bestaat het gevaar dat de afzonderlijke onderdelen van het toestel worden ingedrukt. Het toestel mag nooit ondersteboven worden vervoerd.

Geldigheidsbereik

Deze installatiehandleiding geldt voor:

Modelnaam	Type	Uitvoering
CombiSteamer V6000 45F	CS6T-23033, CS6T-23045	60-450

Algemene aanwijzingen



Bij inbouw in brandbaar materiaal dienen de richtlijnen en normen inzake laagspanningsinstallaties en brandbeveiliging in acht genomen te worden.


Om voor een goede ventilatie te zorgen, is het absoluut noodzakelijk dat de hierna aangegeven nis- en spleetafmetingen worden aangehouden.

Typeplaatje

Toesteldeur openen. Het typeplaatje bevindt zich aan de linkerkant bij de randbescherming (zie afbeelding).

Aansluitingsplaatje

Het aansluitingsplaatje bevindt zich aan de aansluitkabel.

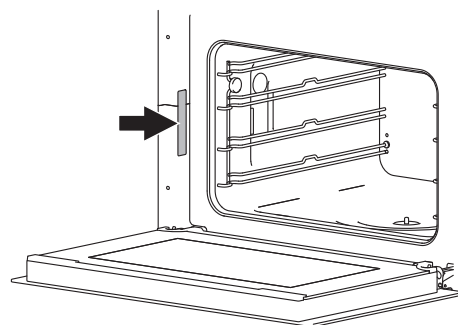

Elektrische aansluitingen



Elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel conform de richtlijnen en normen voor laagspanningsinstallaties en de bepalingen van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappijen.

Een stekkerklaar apparaat mag alleen worden aangesloten op een juist geïnstalleerd geaard stopcontact. In de meterkast moet een alpolige scheidingsschakelaar met een contactopening van 3 mm worden geïnstalleerd. Schakelaars, stekkers, stopcontacten, installatie-automaten en smeltveiligheden die vrij toegankelijk zijn na de installatie van het apparaat en alle fasegeleiders schakelen, worden beschouwd als toegestane isolatieschakelaar. Een goede aarding en gescheiden gelegde nul-leiders en randaarde zorgen voor een veilige en probleemloze werking. Na montage mogen spanningvoerende delen en geïsoleerde leidingen niet kunnen worden aangeraakt. Controleer oude installaties.

► Raadpleeg het typeplaatje voor informatie over de vereiste netspanning, het stroomtype en de zekering.



Controleer voordat u het apparaat aansluit of de installatie geschikt is voor apparaten met een nominale stroomsterkte van meer dan 13 A. Neem in geval van twijfel contact op met een erkende elektricien.


Aansluitkabel

1-fase netsnoer zonder stekker

Geldig voor: AU, GB, HK, IE, NZ, SG


230 V~

16A

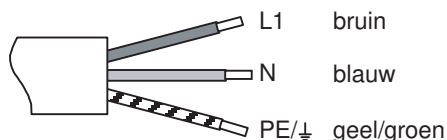

Netsnoer met stekker


Geldig voor: EU, CN, IL, LB, RU, TR, UA

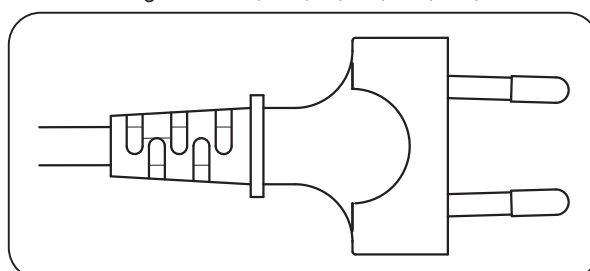




Installatie

Maattekening

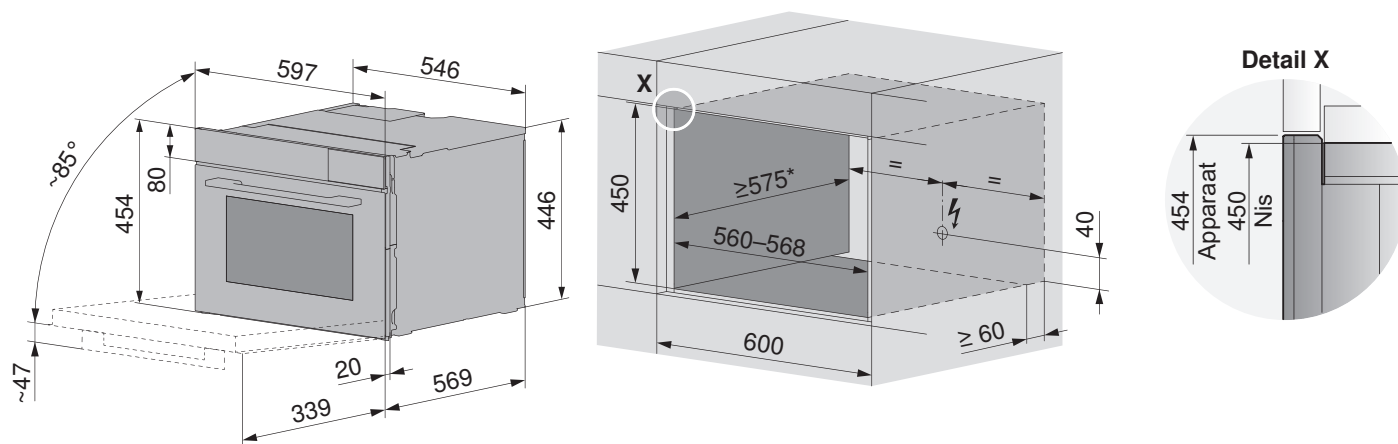

* zie inbouwcombinaties

Vereiste ruimte

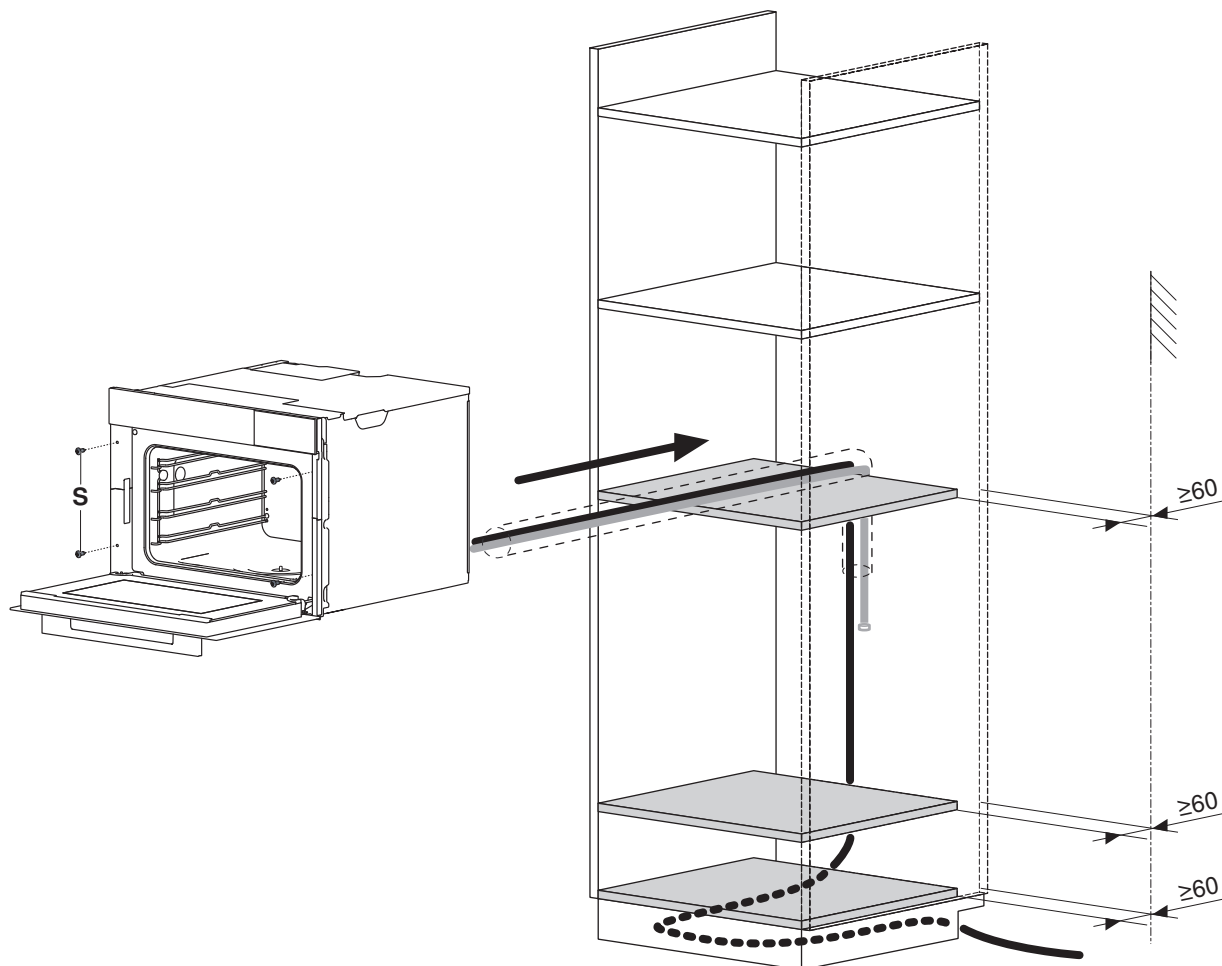




Inbouwcombinaties




Bij een inbouwdiepte van minder dan 575 mm adviseren wij het apparaat vanwege benodigde ruimte onder andere apparaten te installeren. Gebruik bij inbouw met een tweede apparaat in een gedeelde nis de 60 W beugelset om het apparaat erboven te ondersteunen.


Onder tweede apparaat

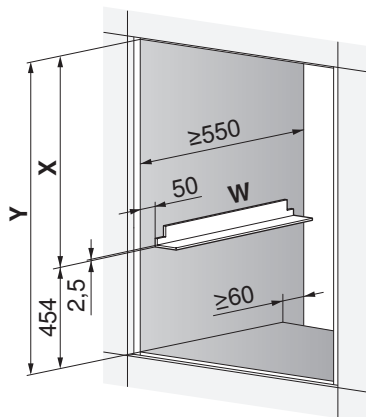

Boven tweede apparaat

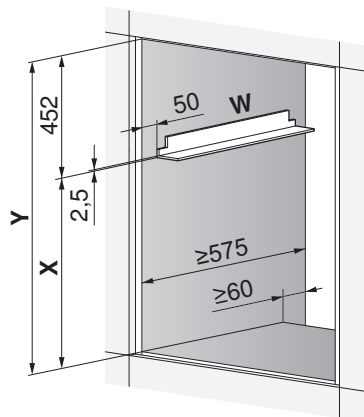

Boven warmtelade

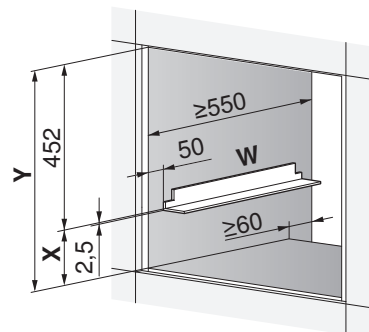

X = hoogte van tweede apparaat



Y = nishoogte

Inbouw

1. Controleer met waterpas of het inbouwoppervlak absoluut waterpas is.
2. Plaats het apparaat voor de nis en sluit de aansluitkabel aan volgens het aansluitplaatje.
3. Sluit de gepantserde slang en afvoerslang op het apparaat aan.
4. Geleid de afvoerslang conform de tekening linksonder om de schroefverbinding van de vaste wateraansluiting.
5. Lijm de kabelhouder **K** aan de onderkant vast (niet op de achterwand) en bevestig de afvoerslang aan de kabelhouder.
6. Plaats het apparaat voorzichtig in de nis zodanig dat het aan voorzijde gelijk staat met andere meubels, en zorg dat het netsnoer en de slangen niet geknikt of afgekneld worden. Geknikte slangen moeten worden vervangen. Draai de slangen voortdurend aan.
7. Open de apparaatdeur en bevestig het apparaat aan de zijkant met de 4 meegeleverde schroeven **S** van de voorkant.
8. Controleer de uitlijning van het apparaat, het decor mag nergens tegenaan schuren.



De afvoerslang moet om de schroefverbinding van de wateraansluiting zijn geleid (zie onderstaande afbeeldingen).

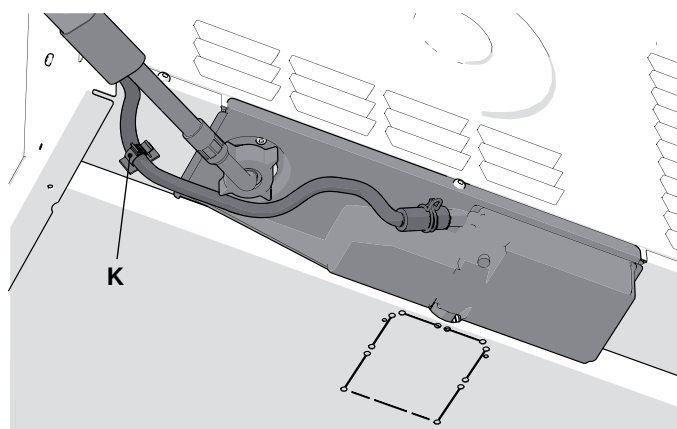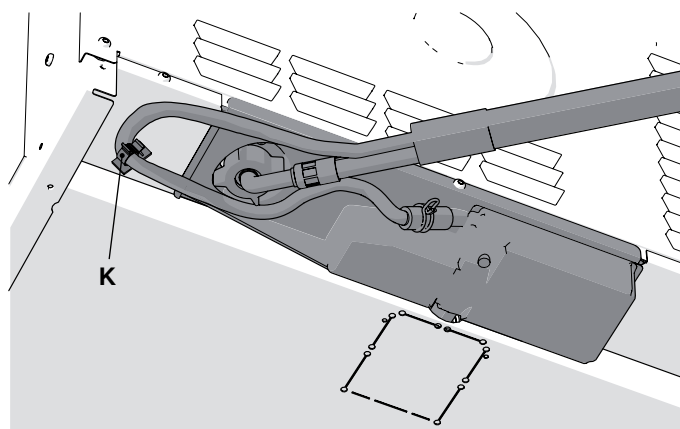


Visuele inspectie op waterlekkage

1. Haal de apparaatdeur uit de scharnieren en controleer met een zaklamp de ventilatielamellen van het condensaatkanaal naar achteren "midden rechts" tussen de apparaatonderzijde en het meubel.
2. Als het te bekijken gedeelte nog steeds niet kan worden gecontroleerd door visuele inspectie, moet het condensaatkanaal worden gedemonteerd door de twee Torx-schroeven los te draaien, zodat alles goed zichtbaar is.



Sanitaire aansluitingen

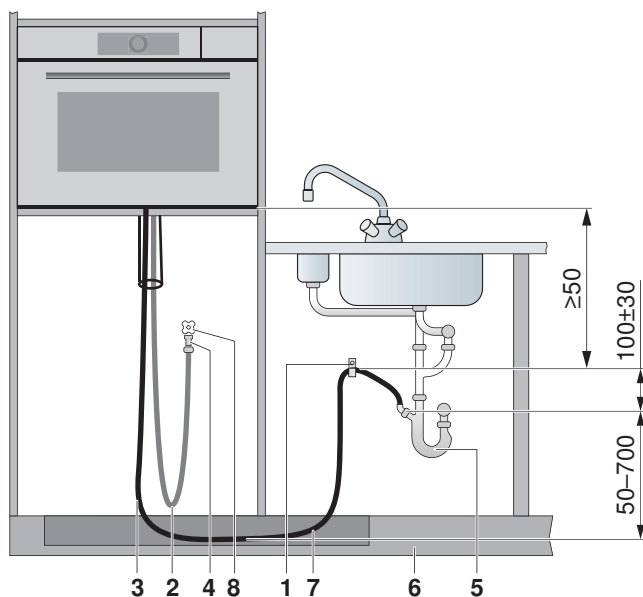

1 Slangklem

2 Gepantserde slang toevoer 2 m, G 3/4".

3 Afvoerslang 3 m, aansluiting binnendiameter 22 mm

4 Terugslagklep

Installatie op locatie:

5 Sifon

6 Afdekking onder

7 Slang onder keukenkastjes


8 Koudwateraansluiting met afsluitkraan

Waterafvoer

- Lengte van de afvoerslang: 3 m. Indien nodig kan als optie een afvoerslang (art.-nr. 1012933) met 5 m lengte worden besteld.




De gemonteerde afvoerslang mag niet worden verlengd of ingekort. Het hoogteverschil van de toestelbodem tot de sifon moet minstens 50 mm bedragen. De afvoerslang moet vlak en zonder knik worden gelegd.

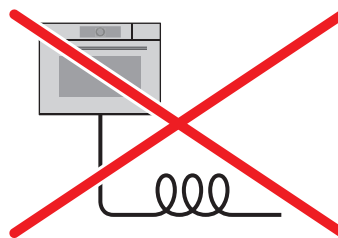

Afvoer aansluiten


- Slangklem **1** monteren.
- Beschermkap en terugslagklep **2** van de sifon verwijderen.
- Sifon reinigen.
- Afvoerslang in slangklem bevestigen.
- Afvoerslang zonder knikken plaatsen.
- Afvoerslang op sifon aansluiten.

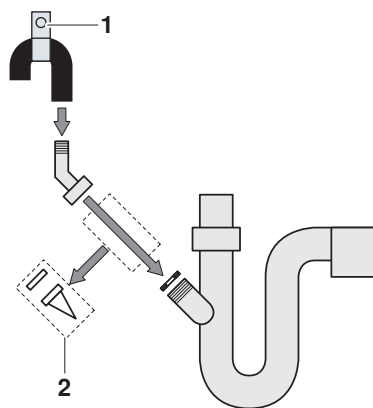



Afvoer bij geïnstalleerde vaatwasmachine aansluiten

1. Slangklem **1** monteren.
2. De slang naar de vaatwasmachine aan de sifon verwijderen.
3. Aansluitstuk, beschermkap en terugslagklep **2** verwijderen.
4. De sifon reinigen.
5. De dubbele aansluiting **3** op de sifon aansluiten.
 - **Let op:** de dubbele aansluiting behoort **NIET** tot de leveringsomvang.
6. De slang naar de vaatwasmachine op de dubbele aansluiting aansluiten.
7. De afvoerslang in de slangklem bevestigen.
8. De afvoerslang zonder knikken plaatsen.
9. De afvoerslang op de dubbele aansluiting aansluiten.

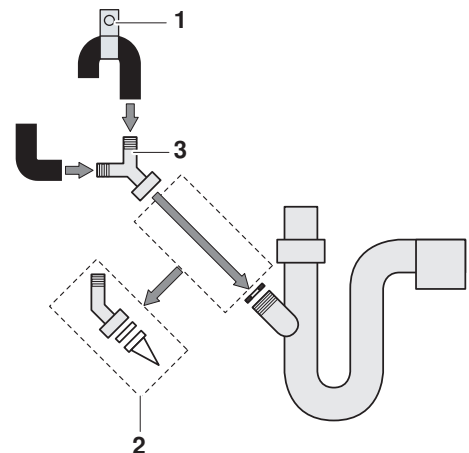


Koud wateraansluiting

- Bedrijfsdruk: 0,1–1,0 MPa (1–10 bar)
- Alleen bij waterhardheid > 3° Franse hardheid (> 1,7° Duitse hardheid) gebruiken.
- Lengte van de gepantserde slang: 2 m




De voorschriften van het lokale watervoorzieningsbedrijf dienen aangehouden te worden. Defecte slangen moeten worden vervangen. De aanvoerslang mag niet worden ingekort of beschadigd. Als de flexibele aanvoerslang niet volstaat, moet een vaste verlenging van de huisinstallatie worden geplaatst. De sluitkraan moet altijd toegankelijk zijn.

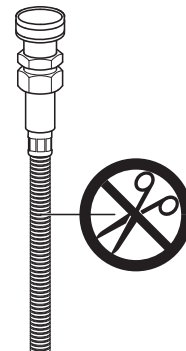

Conform de normen moeten de apparaten op het drinkwaternet worden aangesloten met de meegeleverde terugslagklep 1278183.


Toevoer aansluiten

1. Reinig de afdichtrand van de afsluitkraan.
2. Sluit de terugslagklep **2** aan tussen afsluitkraan en gepantserde slang en draai deze dan vast.
3. Sluit de gepantserde slang aan op de terugslagklep en draai deze vast met een pijptang.
4. Controleer op lekken.

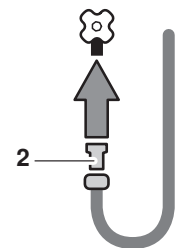

Toevoer aansluiten bij geïnstalleerde vaatwasmachine

1. Koppel de slang naar de vaatwasmachine op de afsluitkraan af.
2. Reinig de afdichtrand van de afsluitkraan.
3. Sluit de terugslagklep **2** tussen afsluitkraan en T-stuk aan en draai deze vast.
4. Sluit T-stuk **1** aan.
 - **Let op:** Het T-stuk is **NIET** bij de levering inbegrepen.
5. Sluit de gepantserde slang aan op het T-stuk en draai deze vast met een pijptang.
6. Sluit de slang naar de vaatwasmachine aan op het T-stuk en draai deze vast met een pijpsleutel.
7. Controleer op lekken.

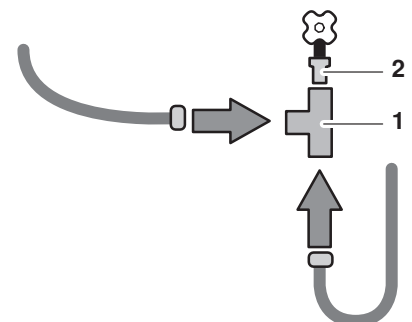



Installatietest en eerste ingebruikneming


1. Toebehoren uit de gaarruimte verwijderen.
2. In de gaarruimte de afdichtfolie boven de waterafvoer verwijderen.
3. De zeef in de gaarruimte boven de waterafvoer plaatsen.
4. De eerste inbedrijfstelling overeenkomstig de toestelinstructies uitvoeren.

Indien de melding «Watertoevoer controleren» wordt weergegeven:

- ▶ Controleren of de watertoevoer geopend is en of water beschikbaar is.
- ▶ Als de watertoevoer geopend is, de melding door het indrukken van de instelknop bevestigen.
- ▶ Controleren of zich geen knikken in de metalen slang bevinden.

Als water in de kookruimte blijft staan, de afpompprocedure meer dan 3 keer binnen korte tijd wordt herhaald of als de melding «Waterafvoer controleren» wordt weergegeven:

- ▶ Controleren of zich geen knikken in de afvoerslang bevinden.
- ▶ De afvoerslang zodanig plaatsen dat de slanginhoud niet terugloopt in het toestel

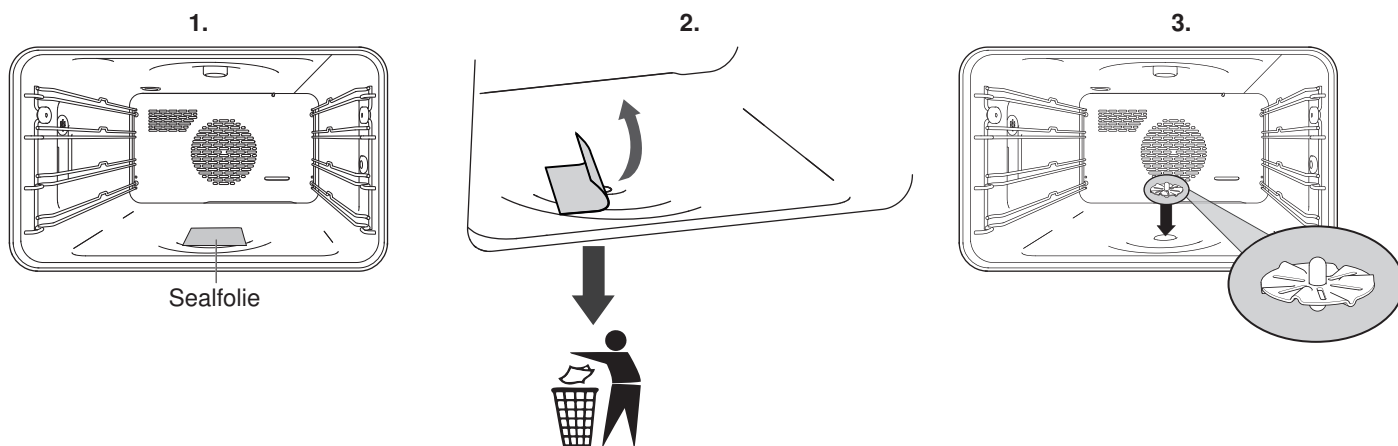

Watersysteem voor onderhoudswerkzaamheden of transport leegmaken

- De automatische lediging van het watersysteem zorgt ervoor dat ca. 90% van het water in het watersysteem wordt afgevoerd.
- Belangrijke onderdelen van het watersysteem kunnen in spanningsloze toestand niet leeggemaakt worden.
- Bijzonder voorzichtig te werk gaan als het ontkalken is geannuleerd en nog ontkalkingsmiddel in het watersysteem aanwezig is.
- ▶ De afsluitkraan sluiten.
- ▶ Het toestel kort spanningsloos schakelen. De spanning vervolgens weer inschakelen.
- ▶ Wachten tot de pomp stopt met pompen.
- ▶ Het waterreservoir leegmaken en de metalen slang loskoppelen.

Demontage en transport

- Bij het eruit trekken van het toestel de slangen van achteren nageleiden.
- Verontreiniging van de metalen slang met afvoerwater vermijden.
- Het toestel mag nooit meer dan 45° worden gekanteld.