

Handleiding

CombiCooler V6000 Supreme
Cooler V6000 Supreme

Koel-/vriestoestel

Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin de tijd om deze bedieningshandleiding te lezen. Op die manier raakt u vertrouwd met uw toestel en kunt u het optimaal en zonder storingen gebruiken.

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

Wijzigingen

Tekst, afbeeldingen en gegevens komen overeen met de technische conditie van het toestel ten tijde van het ter perse gaan van deze bedieningshandleiding. Wijzigingen in de zin van verdere ontwikkeling blijven voorbehouden.

Geldigheidsbereik

Deze handleiding geldt voor:

Modelnaam	Type	Maatsysteem
CombiCooler V6000 90 Supreme	CCO6T-51133	90
CombiCooler V6000 Supreme	CCO6T-51096	90
CombiCooler V6000 75 Supreme	CCO6T-51115	75
Cooler V6000 90 Supreme	CO6T-51134	90
Cooler V6000 Supreme	CO6T-51131	90
Cooler V6000 Supreme	CO6T-51098	90
Cooler V6000 75 Supreme	CO6T-51116	75

Afwijkingen tussen verschillende uitvoeringen worden in de tekst vermeld.

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsvoorschriften	4	11	Storingen verhelpen	32
1.1	Gebuurte symbolen	4	12	Technische gegevens	35
1.2	Algemene veiligheidsvoorschriften	4	13	Afvoer	36
1.3	Toestelspecifieke veiligheidsvoorschriften	5	14	Trefwoordenlijst	38
1.4	Installatie van het toestel	5	15	Service & Support	39
1.5	Gebruiksaanwijzingen	6			
2	Eerste ingebruikstelling	9			
3	Beschrijving van het toestel	9			
3.1	Opbouw	9			
3.2	Bedienings- en display-elementen	10			
4	Bediening	11			
4.1	Principiële werkwijze.....	11			
4.2	Overzicht van het startscherm.....	11			
4.3	Toestel inschakelen.....	12			
4.4	Temperatuur instellen.....	12			
4.5	Toestel uitschakelen.....	13			
5	Toestelfuncties en instellingen gebruiken	14			
5.1	Werkwijze bij display met touchfunctie	14			
5.2	Functies en instellingen bedienen	15			
5.3	Korte beschrijving van de functies van het toestel.....	24			
6	Inschakelen en gebruiken van de icemaker	26			
6.1	Waterfilter vervangen.....	27			
7	Inrichting van de binnenruimte	27			
8	Tips en trucs	29			
8.1	Algemene aanwijzingen betreffende het gebruik van het toestel	29			
8.2	Aanwijzingen bij het opslaan en invriezen	29			
8.3	Aanwijzingen om energie te besparen	30			
9	Verzorging en onderhoud	30			
9.1	Algemene aanwijzingen bij de reiniging.....	30			
9.2	Reiniging van de binnenruimte.....	31			
9.3	Reiniging en onderhoud van de icemaker.....	31			
9.4	Reiniging van de condensator	32			
10	Geluiden	32			

1 Veiligheidsvoorschriften

1.1 Gebruikte symbolen



Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorziene gevaren voor de gebruiker ontstaan. Hiervoor aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. Reparaties mogen alleen door geautoriseerde vakkrachten uitgevoerd worden, anders vervalt bij hieruit voortvloeiende schade de garantie.



Duidt op aanwijzingen die essentieel zijn voor de veiligheid.

Het negeren van deze aanwijzingen kan letsel, schade aan het toestel of aan de inrichting tot gevolg hebben!



Informatie en aanwijzingen die in acht genomen moeten worden.



Informatie over de afvoer



Informatie over de gebruiksaanwijzing



Symbool ISO 7010 W021
WAARSCHUWING: Brandgevaar/
vuurgevaarlijke stoffen

- ▶ Markeert stappen die achtereenvolgens uitgevoerd moeten worden.
 - Beschrijft de reactie van het toestel op uw stap.
- Markeert een opsomming.

1.2 Algemene veiligheidsvoorschriften



- Het toestel pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing in bedrijf stellen.



- Deze toestellen mogen uitsluitend worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of door personen die geen ervaring of kennis van het toestel hebben, mits zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe zij het toestel moeten gebruiken en de daarmee gepaard gaande gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging of onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Als het toestel niet is voorzien van een aansluitkabel en een stekker of van andere middelen voor het uitschakelen van de elektrische stroom, die bovendien op elke pool een contactopening heeft met een breedte conform de voorwaarden van spanningsbegrenzing categorie III voor volledige scheiding, moet een scheidingssysteem volgens

de installatievoorschriften in de vaste bedrading worden ingebouwd.

- Als de aansluitkabel van het toestel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, diens service of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

1.3 Toestelspecifieke veiligheidsvoorschriften




- Kinderen in de leeftijd van 3-8 jaar mogen koelapparaten vullen en leegmaken.
- **WAARSCHUWING:** Ventilatieopeningen naar en in het apparaat moeten altijd vrij worden gehouden en mogen niet worden geblokkeerd.

1.4 Installatie van het toestel



- De installatie mag alleen door deskundig personeel worden verricht.
- Alle stappen moeten achtereenvolgens en volledig uitgevoerd en gecontroleerd worden.
- **WAARSCHUWING:** Om gevaar door instabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het apparaat worden vastgezet zoals beschreven in de installatiehandleiding.
- Elektrische aansluitingen moeten door vakkundig personeel, overeenkomstig de richtlijnen en normen voor laagspanningsinstallaties en in overeenstemming met de bepalingen van de plaatselijke energiebedrijven worden uitgevoerd.
- Een stekkerklaar apparaat mag uitsluitend op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde worden aangesloten. In huishoudelijke installaties dient een alpolige stroomonderbreker met een contactopening van 3 mm geïnstalleerd te worden. Schakelaars, stekkerinrichtingen, aardlekschakelaars en smeltzekeringen die na de installatie van het apparaat vrij toegankelijk zijn en alle poolgeleiders scheiden, gelden als betrouwbare scheidingsmiddelen. Een correcte aarding en gescheiden geïnstalleerde nul- en aarddraden zorgen voor een veilig en storingsvrij bedrijf. Na de inbouw mogen spanningvoerende onderdelen en geïsoleerde kabels niet aangeraakt kunnen worden. Oude installaties controleren.
- Informatie over de benodigde netspanning, het stroomtype en de zekering vindt u op het typeplaatje.
- Er is geen actie vereist om het apparaat aan te passen aan een netfrequentie van 50 of 60 Hz.
- Alle pleister-, gips-, behang- of schilderwerken dienen vóór de installatie van het apparaat uitgevoerd te worden.
- Een correcte reparatie kan uitsluitend worden gewaarborgd als een storingsvrije deïnstallatie van het complete apparaat te allen tijde mogelijk is.
- Voor de ijsmaker (afhankelijk van het model) is een aansluiting op het huishoudelijke waternet vereist. Hiervoor alleen de meegeleverde toevoerslang met schroefdraad van 3/4" gebruiken. Bestaande slangensets mogen niet langer worden gebruikt. De waterdruk

moet 0.05 MPa tot 0.5 MPa bedragen (0.5 bar tot 5 bar). Afwijkende bedrijfsdrukwaarden kunnen tot storingen of lekkages in het hydraulische circuit leiden.

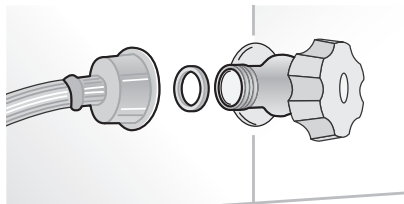

- **WAARSCHUWING:** Het apparaat mag alleen met drinkwater worden gebruikt.
- Het apparaat moet worden aangesloten op het drinkwaternet volgens de voorschriften die gelden in het land waar het apparaat wordt geïnstalleerd.
- De inbouw van het waterfilter wordt aanbevolen, in het bijzonder bij een slechte waterkwaliteit, is echter niet noodzakelijk.
- Vóór de eerste inschakeling van de ijsmaker controleren of het waterfilter geïnstalleerd is en een spoeling van het watercircuit uitgevoerd is.
- De wateraansluiting dient, voor zover noodzakelijk, vóór de stroomaansluiting tot stand gebracht te worden (afhankelijk van het model).
- Geen tuinslang (voor thuisgebruikers enz.), schroefdraadadapter of gevlochten toevoerleiding gebruiken. Hierdoor wordt de schroefdraad van de magneet van de wateraansluiting van het apparaat beschadigd.

1.5 Gebruiksaanwijzingen

Voor de eerste inbedrijfstelling

- Het apparaat mag uitsluitend volgens de aparte installatiehandleiding ingebouwd en op het stroomnet worden aangesloten. De noodzakelijke werkzaamheden door een erkende installateur/elektricien laten uitvoeren.

- Bouw het apparaat zo in dat de elektrische veiligheid (aanraakbescherming) is gegarandeerd.
- Als het apparaat zichtbare beschadigingen vertoont, mag het niet in gebruik worden genomen en dient u contact met onze klantenservice op te nemen. Een apparaat met beschadigd koelcircuit mag niet in bedrijf worden gesteld.
- **WAARSCHUWING:** Het vereiste ruimtevolumen voor het apparaat bedraagt minstens 1 m³/8 g koelmiddel (Isobutaan R600a). In te kleine ruimten kan bij een lek een brandbaar lucht-gasmengsel ontstaan. Het vulgewicht van het koelmiddel staat op het typeplaatje.
- **WAARSCHUWING:** Zorg er bij het inbouwen van het apparaat voor dat de voedingskabel niet wordt ingeklemd of beschadigd.
- **WAARSCHUWING:** Plaats nooit verplaatsbare stekkerdozen en voedingen voor de stroomvoorziening achter het apparaat.
- Gebruik, indien nodig, geen verlengsnoer.
- **WAARSCHUWING:** Let er bij ingebouwde toestand op dat de ventileroeningen (toevoer én afvoer) niet zijn afgedekt of gesloten.
- De gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren, zodat u deze te allen tijde kunt raadplegen.
- Gebruiksaanwijzingen voor het toestel kunnen op www.vzug.com worden gedownload.
- Het verpakkingsmateriaal volgens de plaatselijke voorschriften afvoeren.

Reglementair gebruik

- Het toestel is bestemd voor het koelen en opslaan van levensmiddelen binnen een huishouden. Het toestel alleen gebruiken zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijke of soortgelijke toepassingen, bijvoorbeeld in keukens voor medewerkers, in winkels of kantoren, in landbouwbedrijven, door klanten in hotels, motels en andere woonvoorzieningen alsook in bed & breakfasts. Dit apparaat is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Het apparaat voldoet aan de erkende regels van de techniek en aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Om schade en ongevallen te vermijden, is een correcte omgang met het apparaat een absolute voorwaarde. De aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing in acht nemen.
- Bij gebruik voor andere doeleinden, verkeerde bediening of niet vakkundige reparaties kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. In dit geval komen de garantie of een eventuele verdere aansprakelijkheid te vervallen.
- Dit apparaat moet permanent worden geïnstalleerd. Het apparaat mag niet worden verplaatst als het eenmaal is ingeschakeld.
- Reparaties, wijzigingen of manipulaties aan of in het apparaat, in het bijzonder aan spanningvoerende onderdelen, mogen uitsluitend door de fabrikant, diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd. Ondeskundige reparaties kunnen ernstige ongevallen, schade aan het apparaat en de inrichting alsmede storingen tot gevolg hebben. Bij een storing aan het apparaat of in geval van een reparatieopdracht de aanwijzingen in het hoofdstuk «Service & Support» in acht nemen. Indien nodig contact opnemen met onze klantenservice.
- Er mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt.

Verkeerd gebruik

Dit apparaat mag niet worden gebruikt voor de volgende toepassingen:

- Opslag en koeling van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of soortgelijke stoffen en producten die voor medische doeleinden worden gebruikt.
- Gebruik in omgevingen met ontplofingsgevaar.

Misbruik is verboden.

Klimaatklasse

Dit toestel is bedoeld voor gebruik bij begrensde omgevingstemperaturen om een correcte werking te garanderen. Gegevens bij de van toepassing zijnde klimaatklasse kunnen op het typeplaatje worden geraadpleegd.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10 °C tot +32 °C
N	+16 °C tot +32 °C
ST	+16 °C tot +38 °C
T	+16 °C tot +43 °C
SN-ST	+10 °C tot +38 °C
SN-T	+10 °C tot +43 °C

Over het gebruik

- **WAARSCHUWING:** Gebruik geen elektrische apparaten in de koel- of vriesruimte, tenzij deze zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- Bewaar alcoholische vloeistoffen met een hoog alcoholgehalte alleen in goed afgesloten en rechtopstaande containers. Bewaar geen explosieve stoffen of producten die ontvlambare drijfgassen bevatten (bijv. spuitbussen) in het apparaat. Explosiegevaar!
- **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor het koelmiddelcircuit niet te beschadigen. Dit apparaat is vrij van CFK en HFK en bevat geringe hoeveelheden van het milieuvriendelijke, maar brandbare koelmiddel Isobutaan (R600a). Vrijkomend koelmiddel kan vlam vatten. In geval van een beschadiging moeten open

vuur en alle mogelijke ontstekingsbronnen worden vermeden, aangezien Iso-butaan brandbaar is. De ruimte enkele minuten goed ventileren. Het apparaat uitschakelen en de stroomtoevoer onderbreken. Geen energiebronnen inschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.

Voorzichtig, gevaar voor letsel!

- Wees voorzichtig dat niemand met de vingers tussen de deurscharnieren komt. Bij het bewegen van de apparaatdeur bestaat anders gevaar voor letsel. Wees met name bij de aanwezigheid van kinderen voorzichtig.
- Bij het plaatsen van de uitschuifbare elementen niet met de vingers in de geleiderails grijpen.
- **WAARSCHUWING:** Voor de reiniging of de vervanging van onderdelen moet de stroomvoorziening van het apparaat worden onderbroken. De stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen. De stekker nooit aan de kabel eruit trekken of met natte handen uit het stopcontact trekken. Altijd de stekker vasthouden en de stekker recht uit het stopcontact trekken.
- Als de vriesruimte in bedrijf is, de binnenwanden van staal niet met vochtige of natte handen aanraken, aangezien de huid aan de zeer koude wanden kan blijven plakken.
- Langdurig huidcontact met ingevroren producten vermijden. Ingevroren levensmiddelen en ijsblokjes niet meteen c.q. te koud consumeren. Gevaar voor brandwonden door bevroering!
- Flessen/blikjes met drank niet gedurende langere tijd in het vriesvak leggen. Met name verpakkingen van koolzuurhoudende dranken kunnen bij het invriezen kapot springen.
- Bij ingeschakelde verlichting niet rechtstreeks in het LED-licht kijken om oogschade te vermijden.

Voorzichtig, levensgevaar!

- Delen van de verpakking, zoals folie en piepschuim, kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- Bij onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat, dus ook bij het vervangen van lampen (indien deze werkzaamheden in de gebruiksaanwijzing beschreven worden), moet de stroomtoevoer naar het apparaat worden onderbroken: de zekeringen uit de fittingen verwijderen c.q. automatische zekeringen uitschakelen of de stekker uit het stopcontact trekken.

Schade aan het toestel vermijden

- Bij de reiniging alleen water of een mild zeepsop gebruiken.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik geen mechanische of andere hulpmiddelen om het ontdooien te versnellen, tenzij deze zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- Voor het verwijderen van ijslagen of vastgevroren levensmiddelen geen spitse of scherpe voorwerpen gebruiken.
- Olie en vet in gesloten verpakkingen en rechtop bewaren. Olie en vet niet in aanraking laten komen met de kunststof delen en met de afdichting van de deur.

2 Eerste ingebruikstelling


Alvorens het nieuw geïnstalleerde toestel voor de eerste keer te gebruiken, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

- ▶ Verpakkings- en transportmateriaal uit de binnenruimte verwijderen en, indien aanwezig, de beschermfolie verwijderen.
- ▶ De binnenruimte en het toebehoren met lauwwarm water of een mild zeepsop reinigen en volledig nadrogen.
- ▶ Controleren of de afdichtingen van de toesteldeuren helemaal droog zijn en indien nodig nadrogen.
- ▶ Bij de eerste inschakeling van het toestel verdient het aanbeveling om minstens 12 uur te wachten voordat het toestel met levensmiddelen beladen wordt. De deuren dienen hierbij gesloten te blijven.


3 Beschrijving van het toestel

3.1 Opbouw

CombiCooler V6000 Supreme

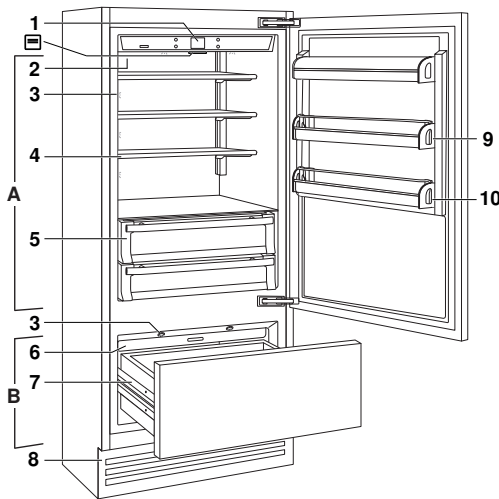

Cooler V6000 Supreme

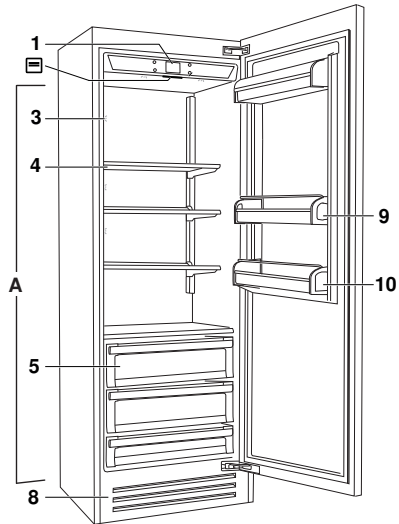

Temperatuurzones

A Koelruimte

B Vriesruimte

Uitrusting

- 1 Bedienings- en display-elementen
- 2 Waterfilter
- 3 LED-verlichting
- 4 Verstelbare legborden
- 5 Groentevakken
- 6 Icemaker

- 7 Vrieslades
- 8 Condensator
- 9 Inhangbakjes
- 10 Inhangbakje voor flessen
-  Typeplaatje met serienummer (SN)

3.2 Bedienings- en display-elementen



Navigatietoetsen

- AAN/UIT (3 seconden ingedrukt houden)
- Home/startscherm
- Alarm bevestigen
- TERUG: Invoer annuleren c.q. verwerpen



Navigatie touchdisplay

☰ Functies

- Snel koelen
- Snel invriezen*
- Timer*
- MonoFridge*
- Snel koelen MonoFridge*
- Ijsblokjesmodus
- Vakantiefunctie
- Sabbat-modus

Koelzones

- Koelruimte
- FreshBox*
- Vriesruimte*

⚙️ Persoonlijke instelling

- Datum
- Tijd
- Taal
- Temperatuureenheid °C / °F

Uitgebreide instellingen

- Fabrieksinstellingen herstellen
- Waterfilter bericht*
- Reiniging waterleiding*
- Condensator bericht
- Demomodus
- Informatie over het toestel
- Service
- (*) Afhangelijk van het model

4 Bediening

4.1 Principiële werkwijze




Uw toestel beschikt over een display met touchfunctie. Hier kunnen submenu's geselecteerd, meldingen bevestigd en persoonlijke instellingen geactiveerd c.q. gedeactiveerd worden door de desbetreffende positie op het display aan te tippen.

- De verschillende functies en keuzemogelijkheden kunnen door het aantippen van het desbetreffende symbool op het display of met behulp van de navigatietoetsen geselecteerd worden.
- In te stellen waarden kunnen worden ingesteld door «naar boven» of «naar beneden» te scrollen.
- Naar functies en instellingen kan worden genavigeerd door «naar links en rechts» te vegen.
- Geactiveerde functies of instellingen worden **oranje** weergegeven, overige selecteerbare functies of instellingen worden **wit** weergegeven. Niet selecteerbare functies of instellingen worden **grijs** weergegeven.
- Een wijziging van de bestaande instelling kan te allen tijde met behulp van de toets  worden geannuleerd, zonder dat de waarde van de bedieningsstap wordt overgenomen. Na ca. 5 seconden zonder interactie wordt de instelling eveneens geannuleerd. De ingestelde waarden worden niet overgenomen.
- Als de deur wordt geopend, worden de ingestelde werkelijke waarden weergegeven. Zolang de temperaturen niet zijn bereikt, signaleert het toestel de status met behulp van een pijlsymbool naast de temperatuurindicatie op het display. Een naar beneden wijzende pijl signaleert een temperatuurverlaging, een naar boven wijzende pijl signaleert een temperatuurverhoging in de desbetreffende zone.


4.2 Overzicht van het startscherm




Startscherm bij de CombiCooler

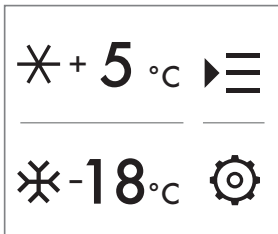

- ✱ Ingestelde temperatuur in de koelruimte
- ✱ Ingestelde temperatuur in de vriesruimte (*)
- ▶≡ Navigatie naar de functies
- ⚙️ Navigatie naar de instellingen


(*) Met de functie  MonoFridge kan de vriesruimte als tweede koelruimte of als Fresh-Box worden gebruikt.

Startscherm bij de Cooler

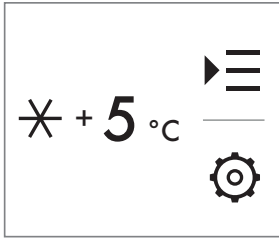

- ✱ Ingestelde temperatuur in de koelruimte
- ▶ Navigatie naar de functies
- ⚙ Navigatie naar de instellingen

4.3 Toestel inschakelen

- ▶ De stekker in het stopcontact steken.
- ▶ De toets  gedurende 3 seconden ingedrukt houden.
 - Het toestel is ingeschakeld.
 - Het V-ZUG-logo (weergavesymbool) verschijnt.
 - Eerste controle (duur ca. 3 minuten).



Een nieuw in bedrijf gesteld toestel heeft minstens 12 uur nodig (lege toestand) tot de normale bedrijfstemperaturen zijn bereikt. De deuren dienen gedurende deze 12 uur gesloten te blijven. Tijdens deze periode wordt iedere foutmelding door het indrukken van de alarmtoets gedeactiveerd.





Als de standby-melding niet verschijnt bij de eerste start van het apparaat, betekent dit dat het toestel het koelen reeds heeft gestart. Tijdens de eerste inbedrijfstelling is het niet mogelijk om instellingen te wijzigen tot de ingestelde temperatuur is bereikt.

4.4 Temperatuur instellen

De gewenste temperatuur kan door het aantikken van de desbetreffende zone op het display ingevoerd worden.


Werkwijze bij de koelruimte van de CombiCooler:

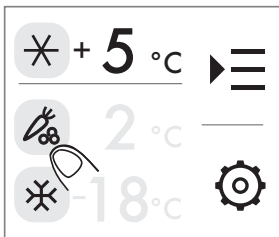


- ▶ De toets ✱ voor koelruimte,  voor FreshBox of ✱ voor vriesruimte aantikken.

Temperaturen:

- ✱ Koelruimte: 2°C tot 8°C (35°F tot 46°F),
aanbevolen temperatuurinstelling: 5°C (41°F).
-  FreshBox: -2°C tot 2°C (28°F tot 35°F),
aanbevolen temperatuurinstelling: 2°C (35°F).
- ✱ Vriesruimte: -22°C tot -15°C (-7°F tot 5°F),
aanbevolen temperatuurinstelling: -18°C (0°F).

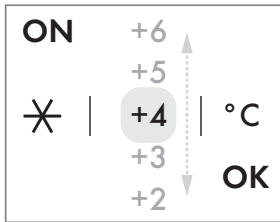

- ▶ Gewenste temperatuur voor de desbetreffende zone selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen.
 - De geselecteerde waarde wordt **oranje** weergegeven.

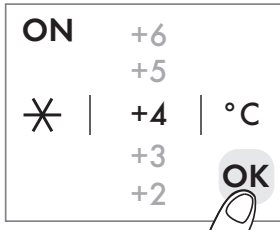

- ▶ De ingevoerde waarde met de toets **OK** bevestigen om deze op te slaan
 - De temperatuur is succesvol ingesteld.
 - De temperatuur wordt, afhankelijk van de instelling, pas na een paar uur bereikt.





Als de deur gedurende langere tijd wordt geopend, of als warme levensmiddelen in de koelkast zijn gezet, kan de effectieve temperatuur tijdelijk afwijken van de ingestelde gewenste temperatuur.




Bij een temperatuurinstelling van 2 °C kan de effectieve temperatuur tijdelijk lager uitvallen en schade aan het product veroorzaken. In dit geval dient een hogere temperatuur ingesteld te worden.



Het symbool  (wijzigen waarde geblokkeerd) geeft aan dat hier geen wijzigingen aangebracht kunnen worden. Indien bepaalde functies (bijv. vakantiefunctie, Partyce) worden geactiveerd, wordt  weergegeven en wordt gesignaleerd dat de temperatuur niet gewijzigd kan worden. Dit is het geval tot de desbetreffende functie gedeactiveerd wordt.

4.5 Toestel uitschakelen

- ▶ De toets  gedurende 3 seconden ingedrukt houden.
 - De volgende veiligheidsvragen met **Ja** bevestigen.
 - Het toestel is uitgeschakeld.

Indien het toestel buiten bedrijf wordt gesteld, bijv. voor reparatiewerkzaamheden of afvoer:

- ▶ De stekker uit het stopcontact trekken.
- ▶ Als het toestel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt: toestel uitruimen, reinigen en de toesteldeuren en de lades geopend laten om onaangename geuren te vermijden.

5 Toestelfuncties en instellingen gebruiken

5.1 Werkwijze bij display met touchfunctie

Tijdsduur instellen


Bij de volgende functies kan de gewenste tijdsduur (dagen, minuten of uren) geselecteerd worden:

- Snel koelen (max. 12 uur), vakantiefunctie (max. 90 dagen)
- Snel invriezen* (max. 12 uur), snel koelen MonoFridge* (max. 12 uur) en timer* (max. 45 minuten).


(* bij CombiCooler beschikbaar.

Zodra de ingestelde tijdsduur is afgelopen, wordt de gekozen functie automatisch beëindigd.


Werkwijze voor snel koelen:

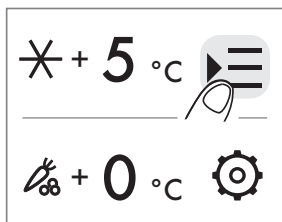


- ▶ De toets  aantippen.

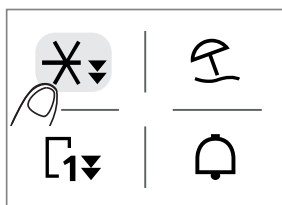

- ▶ De toets  selecteren.

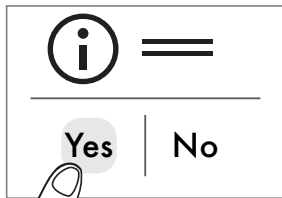

- ▶ De volgende vraag met **Ja** (Yes) bevestigen.

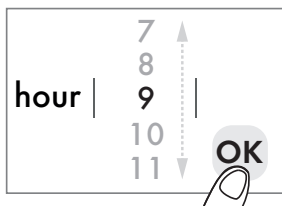

De gewenste tijdsduur (max. 12 uur) selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen.















- ▶ Met **OK** bevestigen.






















- De functie wordt geactiveerd en in de functies **oranje** weergegeven.





















5.2 Functies en instellingen bedienen


























Functie	Beschrijving
MonoFridge	<p>De vriesruimte wordt als tweede koelruimte of als FreshBox gebruikt. Beschikbaar bij de CombiCooler.</p> <hr/> <p>Activeren*</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets aantippen en selecteren. ▶ Gewenste zone selecteren: <ul style="list-style-type: none"> ▪ als koelruimte of ▪ FreshBox gebruiken. ▶ Met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. – De geactiveerde koelzone of verschijnt vervolgens op het startscherm. <p>(*) Aanwijzing: de ijsblokjesmodus moet uitgeschakeld zijn.</p> <hr/> <p>Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets aantippen en selecteren. ▶ De vriesruimte selecteren en met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven. – De vriesruimte verschijnt vervolgens op het startscherm.
Snel koelen	<p>Ideale voorbereiding van de koelruimte op het inruimen van levensmiddelen/producten na het boodschappen doen.</p> <hr/> <p>Activeren</p> <p>Zie gebruik onder: Werkwijze bij display met touchfunctie (zie pagina 14).</p> <hr/> <p>Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets aantippen en selecteren. ▶ «Snel koelen activeren?» met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.















Functie	Beschrijving
 Snel invriezen	<p>Ideale voorbereiding van de vriesruimte op het inruimen van levensmiddelen/producten na het boodschappen doen. Beschikbaar bij de CombiCooler.</p> <hr/> <p>Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantikken en  selecteren. ▶ «Snel invriezen activeren?» met Ja bevestigen. ▶ De gewenste tijdsduur (max. 12 uur) selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen. ▶ Met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. <hr/> <p>Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantikken en  selecteren. ▶ «Snel invriezen activeren?» met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.
 Snel koelen MonoFridge	<p>Ideale voorbereiding van de tweede koelruimte (in de MonoFridge-modus) op het inruimen van levensmiddelen/producten na het boodschappen doen. Beschikbaar bij de CombiCooler.</p> <hr/> <p>Activeren*</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantikken en  selecteren. ▶ «Snel koelen MonoFridge activeren?» met Ja bevestigen. ▶ De gewenste tijdsduur (max. 12 uur) selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen. ▶ Met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. <p>(*) Aanwijzing: de ijsblokjesmodus moet uitgeschakeld zijn.</p> <hr/> <p>Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantikken en  selecteren. ▶ «Snel koelen MonoFridge activeren?» met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.











Functie	Beschrijving
 Timer	<p data-bbox="314 116 1050 180">Akoestisch alarm na afloop van de geselecteerde tijdsduur (max. 45 minuten). Beschikbaar bij de CombiCooler.</p> <hr/> <p data-bbox="314 188 1050 475">Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="482 188 1050 220">▶ De toets  aantippen en  selecteren. <li data-bbox="482 220 1050 252">▶ «Timer activeren?» met Ja bevestigen. <li data-bbox="482 252 1050 339">▶ De gewenste tijdsduur (max. 45 minuten) selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen. <li data-bbox="482 339 1050 435">▶ Met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="516 371 1050 435">– De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. <hr/> <p data-bbox="314 483 1050 611">Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="482 483 1050 515">▶ De toets  aantippen en  selecteren. <li data-bbox="482 515 1050 579">▶ «Timer activeren?» met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="516 547 1050 611">– De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.
 Vakantiefunctie	<p data-bbox="314 659 1050 738">Gereduceerd koelvermogen voor de koelruimte (14°C). De vriesruimte wordt gebruikt met een temperatuur van -18°C (afhankelijk van het model).</p> <hr/> <p data-bbox="314 746 1050 1034">Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="482 746 1050 778">▶ De toets  aantippen en  selecteren. <li data-bbox="482 778 1050 810">▶ «Vakantiefunctie activeren?» met Ja bevestigen. <li data-bbox="482 810 1050 898">▶ De gewenste tijdsduur (max. 90 dagen) selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen. <li data-bbox="482 898 1050 994">▶ Met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="516 930 1050 994">– De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. <hr/> <p data-bbox="314 1042 1050 1198">Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="482 1042 1050 1074">▶ De toets  aantippen en  selecteren. <li data-bbox="482 1074 1050 1198">▶ «Vakantiefunctie activeren?» met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="516 1137 1050 1198">– De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.














Functie	Beschrijving
 Sabbat-modus	<p data-bbox="314 118 1050 177">Geen wijziging van de verlichting door het openen van de deur. De icemaker en diverse functies zijn tijdelijk gedeactiveerd.</p> <p data-bbox="314 181 1050 443">Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="482 181 1050 240">▶ Tijdig vóór aanvang van de sabbat: De toets  aantippen en  selecteren. <li data-bbox="482 245 1050 276">▶ «Sabbat-modus activeren?» met Ja bevestigen. <li data-bbox="482 280 1050 403">▶ Sabbat-modus met Ja activeren. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="509 311 1050 403">– De functie  wordt geactiveerd. De aanwijzing «Sabbat-modus» verschijnt op het display. <hr/> <p data-bbox="314 448 1050 687">Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="482 448 1050 507">▶ De actieve Sabbat-modus beëindigen door het display aan te tippen. <li data-bbox="482 512 1050 687">▶ «Sabbat-modus activeren?» met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="509 558 1050 633">– De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven. <li data-bbox="509 633 1050 687">– De initialiseringsfase start gedurende 3 minuten.

Functie	Beschrijving
 Ijsblokjesmodus	<p>Voor de regelmatige productie van ijsblokjes. Aanwijzing: Partylce en de maat van de ijsblokjes kunnen alleen worden bediend als de ijsblokjesmodus geactiveerd is. Beschikbaar bij de CombiCooler.</p> <hr/> <p>Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets   aantippen en  selecteren. ▶ «Ijsblokjesmodus activeren?» met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. <hr/> <p>Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Voor het uitschakelen van de ijsblokjesmodus (bijv. bij het ontdooien of bij de vervanging van het waterfilter): De toets   aantippen en  selecteren. ▶ «Ijsblokjesmodus aan/uit?» selecteren en met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.
	<p>Partylce</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Na het activeren van de ijsblokjesmodus: de functie  selecteren. ▶ «Partylce activeren?» met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven.
	<p>Deactiveren van Partylce</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bij actieve  ijsblokjesmodus:  selecteren. ▶ De dialoog «Partylce activeren?» met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> –  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.
	<p>Maat ijsblokjes</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Na het activeren van de ijsblokjesmodus de gewenste «Maat ijsblokjes» selecteren:  voor middelgroot of  voor groot selecteren. <ul style="list-style-type: none"> – De geselecteerde maat wordt opgeslagen. – Bijbehorend symbool:  voor middelgroot of  voor groot wordt weergegeven.

Instelling	Beschrijving
	Toegang tot de persoonlijke instellingen     en de uitgebreide instellingen       .
 Datum	Datum instellen. Aanpassen <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Jaar, maand en dag» selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen en met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De ingestelde datum wordt opgeslagen.
 Tijd	Tijd instellen. Aanpassen <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ Tijdformaat «12» of «24 uur» selecteren. ▶ «Uren en minuten» selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen en telkens met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De ingestelde tijd wordt opgeslagen.
 Taal	Taal instellen. Aanpassen <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ De gewenste «Taal» selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen. ▶ Met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De ingestelde taal wordt opgeslagen.
 °C / °F	Omschakelen van de temperatuureenheid. Aanpassen <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ Gewenste eenheid in «°C» of «°F» aantippen ▶ Met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De ingestelde temperatuureenheid wordt opgeslagen.
 Fabrieksinstellingen	Fabrieksinstellingen herstellen. Selectie <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ De volgende informatiemeldingen en vragen met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De melding «Resetten bezig...» wordt weergegeven. – Wachten tot de melding «Resetten klaar» wordt weergegeven.

Instelling	Beschrijving
 Waterfilter bericht	<p data-bbox="271 114 1051 151">Bericht voor de regelmatige vervanging van het waterfilter.</p> <hr/> <p data-bbox="271 158 1051 183">Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="434 159 1051 183">▶ De toets  aantikken en  selecteren. <li data-bbox="434 191 1051 303">▶ «Bericht activeren» wordt weergegeven, met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="464 247 1051 303">– «Volgend bericht na 360 dagen» wordt op het display weergegeven. <li data-bbox="434 311 1051 430">▶ Om de dialoog te verlaten OK indrukken. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="464 343 1051 399">– De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. <li data-bbox="464 406 1051 430">– Na 360 dagen wordt een bericht weergegeven. <hr/> <p data-bbox="271 446 1051 472">Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="434 448 1051 472">▶ De toets  aantikken en  selecteren. <li data-bbox="434 480 1051 568">▶ «Volgend bericht...» met de indicatie van het resterende aantal dagen wordt weergegeven, met OK bevestigen. <li data-bbox="434 576 1051 632">▶ «Moet het bericht geactiveerd blijven?» met Nee bevestigen. <li data-bbox="434 639 1051 727">▶ «Bericht deactiveren» met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="464 671 1051 727">– De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven. <hr/> <p data-bbox="271 743 1051 769">Resetten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="434 745 1051 769">▶ De toets  aantikken en  selecteren. <li data-bbox="434 777 1051 865">▶ «Volgend bericht...» met de indicatie van het resterende aantal dagen wordt weergegeven; Resetten aantikken. <li data-bbox="434 873 1051 1048">▶ «Bericht resetten?» met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="464 904 1051 960">– «Volgend bericht na 360 dagen» wordt op het display weergegeven. <li data-bbox="464 968 1051 1024">– De functie  wordt gereset en in het overzicht oranje weergegeven. <li data-bbox="464 1032 1051 1048">– Na 360 dagen wordt een bericht weergegeven.
 Reiniging waterleiding	<p data-bbox="271 1059 1051 1096">Reiniging van de waterleiding.</p> <hr/> <p data-bbox="271 1102 1051 1128">Selectie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="434 1104 1051 1128">▶ De toets  aantikken en  selecteren. <li data-bbox="434 1136 1051 1192">▶ «Manueel reinigen» met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="464 1168 1051 1192">– De aanwijzing «Even geduld ...» verschijnt. <li data-bbox="434 1200 1051 1311">▶ «Reiniging starten» met Enter bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="464 1232 1051 1287">– De aanwijzing en statusweergave «Reiniging bezig» verschijnt. <li data-bbox="464 1295 1051 1311">– De aanwijzing «Even geduld ...» verschijnt. <li data-bbox="434 1319 1051 1343">▶ «IJsreservoir leegmaken» met OK bevestigen. <li data-bbox="434 1351 1051 1439">▶ Het ijsreservoir verwijderen, leegmaken en weer in de hiervoor bestemde positie plaatsen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="464 1415 1051 1439">– De functie  is succesvol uitgevoerd.

Instelling	Beschrijving
 Condensator bericht	<p data-bbox="273 118 919 145">Bericht voor de regelmatige reiniging van de condensator.</p> <hr/> <p data-bbox="273 156 381 183">Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="434 156 908 183">▶ De toets  aantippen en  selecteren. <li data-bbox="434 188 1031 304">▶ «Bericht activeren» wordt weergegeven, met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="463 245 1005 304">– «Volgend bericht na 180 dagen» wordt op het display weergegeven. <li data-bbox="434 309 1016 432">▶ Om de dialoog te verlaten OK indrukken. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="463 336 1016 400">– De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. <li data-bbox="463 405 1016 432">– Na 180 dagen wordt een bericht weergegeven. <hr/> <p data-bbox="273 475 409 502">Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="434 475 908 502">▶ De toets  aantippen en  selecteren. <li data-bbox="434 507 1048 592">▶ «Volgend bericht...» met de indicatie van het resterende aantal dagen wordt weergegeven, met OK bevestigen. <li data-bbox="434 596 1039 655">▶ «Moet het bericht geactiveerd blijven?» met Nee bevestigen. <li data-bbox="434 660 1042 751">▶ «Bericht deactiveren» met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="463 687 1042 751">– De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven. <hr/> <p data-bbox="273 799 376 826">Resetten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="434 799 908 826">▶ De toets  aantippen en  selecteren. <li data-bbox="434 831 1025 916">▶ «Volgend bericht...» met de indicatie van het resterende aantal dagen wordt weergegeven; Resetten aantippen. <li data-bbox="434 920 1020 1101">▶ «Bericht resetten?» met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="463 948 1005 1007">– «Volgend bericht na 180 dagen» wordt op het display weergegeven. <li data-bbox="463 1011 1016 1070">– De functie  wordt gereset en in het overzicht oranje weergegeven. <li data-bbox="463 1075 1020 1101">– Na 180 dagen wordt een bericht weergegeven.

Instelling	Beschrijving
 Demomodus	<p data-bbox="274 118 1048 231">Met deze instelling kan de speciaalzaak het toestel in een presentatiemodus voor demonstratiedoeleinden zetten. Dankzij de demomodus kunnen functies worden weergegeven zonder het toestel in te schakelen.</p> <p data-bbox="274 236 1048 320">Aanwijzing: Deze instelling wordt niet aanbevolen voor particulier gebruik. De demomodus kan alleen met een geldig wachtwoord geactiveerd worden.</p> <hr/> <p data-bbox="274 331 380 359">Activeren</p> <ul data-bbox="434 331 1009 488" style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Demomodus activeren?» met Ja bevestigen. ▶ Vereist wachtwoord invoeren. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. <hr/> <p data-bbox="274 539 408 566">Deactiveren</p> <ul data-bbox="434 539 1037 694" style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Demomodus deactiveren?» met Ja bevestigen. ▶ Vereist wachtwoord invoeren. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.
 Informatie	<p data-bbox="274 740 566 767">Informatie over het toestel.</p> <hr/> <p data-bbox="274 778 364 805">Selectie</p> <ul data-bbox="434 778 1014 839" style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. <ul style="list-style-type: none"> – Informatie over het toestel wordt weergegeven.
 Service	<p data-bbox="274 885 1037 943">De serviceinstelling is alleen toegankelijk voor de klantenservice met een geldig wachtwoord.</p> <hr/> <p data-bbox="274 954 364 981">Selectie</p> <ul data-bbox="434 954 1037 1161" style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Naar servicebereik gaan? Wachtwoord nodig» met Ja bevestigen. ▶ Vereiste servicecode invoeren. <ul style="list-style-type: none"> – De servicegegevens worden weergegeven. ▶ Met Enter bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De test wordt gestart.

5.3 Korte beschrijving van de functies van het toestel

1 MonoFridge

In de MonoFridge-bedrijfsmodus wordt de vriesruimte als tweede koelruimte of als FreshBox gebruikt. Voordat MonoFridge wordt geactiveerd, dienen levensmiddelen en producten die door een wijziging van de bedrijfsmodus ongewenst schade kunnen oplopen – als gevolg van bevriezing of ontdooiing – op een andere plek bewaard te worden. Het duurt meerdere uren voordat de nieuw ingestelde temperatuur is bereikt. De deur van de tweede koelruimte gedurende deze tijd gesloten houden. De functie «Snel invriezen» schakelt om naar «Snel invriezen MonoFridge».

Als het toestel als FreshBox wordt gebruikt, kunnen geschikte levensmiddelen tot wel drie keer langer worden bewaard dan in een conventionele koelzone.



Afhankelijk van de temperatuurinstelling bestaat het gevaar dat producten in de FreshBox bevroren. In dit geval moet de temperatuur hoger ingesteld worden.



Aangezien levensmiddelen sneller bederven door de overdracht van kiemen, moeten dierlijke en plantaardige levensmiddelen gescheiden van elkaar in de bakken worden opgeslagen. Een verpakking verdient aanbeveling als deze levensmiddelen vanwege ruimtegebrek bij elkaar worden bewaard.



Om het aroma en de kwaliteit van koudegevoelig fruit (bijv. zuid- en citrusvruchten) en fruitgroenten (bijv. komkommers en tomaten) optimaal te behouden, verdient het aanbeveling om deze buiten de FreshBox te bewaren.

Snel koelen / Snel koelen MonoFridge* / Snel invriezen*

Met de functies «Snel koelen» en «Snel invriezen» worden grotere hoeveelheden levensmiddelen, bijv. na het boodschappen doen of bij het invriezen van voorgekookte gerechten, sneller afgekoeld. Hierbij wordt de koelruimte (snel koelen, snel koelen MonoFridge) en de vriesruimte (snel invriezen) gedurende maximaal 12 uur verlaagd tot de koudste waarde. Bij het snel koelen/invriezen wordt het toestel met een verhoogd vermogen gebruikt, hetgeen tot een geluidsniveau leidt dat hoger is dan het normale geluidsniveau. De desbetreffende functies worden automatisch uitgeschakeld. In geval van een stroomonderbreking moet de functie opnieuw geactiveerd worden. Om het opwarmen van reeds ingeruimde levensmiddelen te voorkomen: de functie «Snel koelen» of «Snel invriezen» enkele uren van tevoren activeren (bijv. vóór het boodschappen doen). Bij het inruimen van reeds ingevroren producten kan de tijdsduur vóór het inruimen korter zijn. (*) afhankelijk van het model.

Vakantiefunctie

Bij de vakantiefunctie wordt de vriesruimte met een temperatuur van -18°C gebruikt. De koelruimte en de tweede koelruimte bij een actieve MonoFridge worden om hygiënische redenen met een temperatuur van ca. 14°C gebruikt. De toesteldeuren hiervoor gesloten houden. De tijdsduur kan over een periode van 1 tot 90 dagen worden ingesteld, de functie kan handmatig beëindigd worden. Voor het gebruik van de FreshBox bij een actieve MonoFridge is geen activering van de vakantiefunctie mogelijk. Na een stroomonderbreking blijft de functie geactiveerd. De vakantiefunctie is niet bestemd voor het opslaan van levensmiddelen in de koelruimte.

Sabbat-modus

Tijdens de Sabbat-modus worden alle visuele en akoestische waarschuwingen tot de handmatige deactivering uitgeschakeld. Het openen van de deur leidt niet tot een wijziging van de verlichting. De icemaker en diverse functies worden door de activering van de Sabbat-modus beëindigd en er weerklinkt geen alarmsignaal.



De toesteldeuren moeten goed gesloten zijn, aangezien visuele en akoestische waarschuwingen uitgeschakeld zijn.



Tijdens de Sabbat-modus worden geen foutmeldingen weergegeven en worden geen waarschuwingen uitgegeven. Het toestel schakelt eventueel om naar noodbedrijf of kan om andere redenen de koeltemperaturen niet meer houden. De kwaliteit van de levensmiddelen controleren en ontdoode levensmiddelen niet meer consumeren!

Gevaar voor voedselvergiftiging.



Ijsblokjesmodus

Informatie onder: Inschakelen en gebruiken van de icemaker (zie pagina 26)



Waterfilter bericht*

Als de instelling is geactiveerd, wordt de hoeveelheid gefilterd water in liter weergegeven alsook de resterende tijd tot het filter opgebruikt is. Met de reset wordt de registratie van de gefilterde waterhoeveelheid en de sinds de laatste vervanging verstreken tijd teruggezet naar nul. De registratie moet bij iedere vervanging van de filterpatroon worden gereset. (*) afhankelijk van het model.



Reiniging waterleiding*

Als de ijsblokjesmodus wordt gedeactiveerd, of als de icemaker gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, verdient een handmatige reiniging van de waterleiding aanbeveling. Tijdens de reiniging het ijsblokjesreservoir of een voor het opvangen van het water geschikt reservoir correct onder de icemaker positioneren en de lade sluiten. De reiniging herhalen tot het water schoon is. Het reservoir vervolgens wassen. (*) afhankelijk van het model.



De ijsblokjesmodus vóór de reiniging van de waterleiding deactiveren.



Condensator bericht



Als de instelling wordt geactiveerd, verschijnt om de 180 dagen een bericht voor de handmatige reiniging van de condensator. Werkwijze, zie: Verzorging en onderhoud (zie pagina 30).

6 Inschakelen en gebruiken van de icemaker



Vóór de eerste inschakeling van de icemaker controleren of het waterfilter geïnstalleerd is en een spoeling van het watercircuit uitgevoerd is.



Als de icemaker voor het eerst in bedrijf wordt gesteld, verdient het aanbeveling om het eerste geproduceerde ijs af te voeren zodra het ijsreservoir vol is. Als het toestel gedurende een maand of langer niet in bedrijf is geweest, moet het waterfilter vóór bedrijf van de icemaker worden gereinigd. Ijsblokjes worden alleen in de vriesruimte geproduceerd bij een gedeactiveerde  MonoFridge. Ijsblokjes worden ook geproduceerd als het ijsblokjesreservoir niet in de hiervoor bestemde positie geplaatst is. De icemaker wordt automatisch uitgeschakeld als  vakantie-functie geactiveerd wordt!

Het duurt 12 tot 24 uur voordat de ijsproductie automatisch plaatsvindt. De icemaker produceert 10 ijsblokjes per cyclus bij ca. 10 cycli per 24 uur. Hierdoor kunnen ongeveer 100 ijsblokjes binnen een tijdsbestek van 24 uur worden geproduceerd. De capaciteit van het toestel is afhankelijk van de in de vriesruimte ingestelde temperatuur, de omgevingstemperatuur en het aantal keren dat de deuren geopend werden. Het toestel produceert ijsblokjes tot het reservoir volledig gevuld is en wordt automatisch uitgeschakeld zodra het maximaal toegestane niveau is bereikt. Als het toestel tijdens bedrijf niet op de wateraansluiting aangesloten is, moet de ijsblokjesmodus uitgeschakeld zijn!

Met de functie  «Maat ijsblokjes» kan voor de maat van de ijsblokjes tussen groot en middelgroot worden gekozen. Als de functie  «PartyIce» wordt geactiveerd, kan een grotere hoeveelheid ijs geproduceerd worden. De functie wordt na 24 uur automatisch uitgeschakeld. Als de ijsblokjes gedurende een langere periode niet worden verwijderd, kunnen de reeds geproduceerde ijsblokjes langzaam kleiner worden, aan elkaar vastplakken en troebel worden. Bovendien kunnen de ijsblokjes geuren uit de omgeving opnemen en van smaak veranderen. Voorkomen van geuren:

- Ijsblokjesreservoir regelmatig met warm water reinigen en afdrogen. Vóór het reinigen controleren of de functie uitgeschakeld is.
- De vriesruimte op bedorven levensmiddelen/producten controleren. Levensmiddelen/producten luchtdicht en goed verpakken om het ontstaan van geuren te vermijden.
- Waterfilter controleren en indien nodig in regelmatige intervallen vervangen.
- De kwaliteit van de wateraansluiting in het huis controleren.



Geen flessen of levensmiddelen in het ijsblokjesreservoir leggen om deze snel af te koelen. De icemaker kan blokkeren en beschadigd worden.

6.1 Waterfilter vervangen

Het waterfilter zorgt bij de productie van de ijsblokjes bij een waterhoeveelheid van maximaal 3000 l en een maximale tijdsduur van 12 maanden voor een optimale waterkwaliteit. Als het waterfilter bijna is opgebruikt, verschijnt een melding op het display.



Het filter bevindt zich achter de glasplaat aan de plafondkant van de koelruimte.

- ▶ Aan de twee hendels aan de voorkant van de glasplaat trekken om de vergrendeling te lossen.
- ▶ Voorzichtig aan de glasplaat trekken.
- ▶ De filterpatroon een kwartslag linksom draaien om deze uit de houder te verwijderen.


Het is normaal dat hierbij een kleine hoeveelheid water uittreedt.

- ▶ De kap van de nieuwe patroon verwijderen, de patroon in de houder plaatsen en een kwartslag rechtsom draaien tot de patroon vastklikt.

7 Inrichting van de binnenruimte

De groente- en vrieslade en het ijsblokjesreservoir kunnen bij de CombiCooler worden verwijderd. De legborden evenals de inhangbakjes aan de deur van de koelruimte kunnen in hoogte worden versteld. (*) afhankelijk van het model.


groentevak

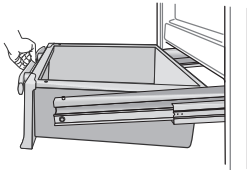

De lade rust op geleiderails.

- ▶ De lade optillen, eruit trekken en verwijderen.


Vrieslade

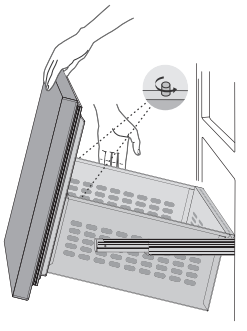

De lade rust op geleiderails.

- ▶ De bevestigingsschroeven (2x) verwijderen.
- ▶ De lade optillen, eruit trekken en verwijderen.
- ▶ Voor het verwijderen van de onderste hoofdlade: de bevestigingsgrepen (4x) van tevoren losschroeven.

Ijsblokjesreservoir*

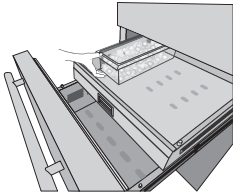


Het ijsblokjesreservoir bevindt zich in de bovenste vrieslade.

- ▶ Na het eruit trekken erop letten dat het ijsblokjesreservoir weer correct in de hiervoor bestemde positie geplaatst wordt.



Handen en vingers uit de buurt van de icemaker houden als deze in bedrijf is.

Legborden

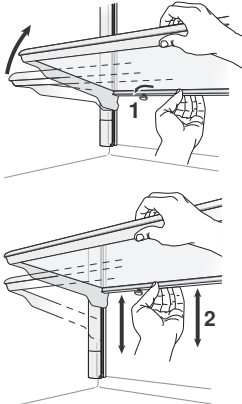

De legborden kunnen in hoogte worden versteld. Het legbord met beide handen verstellen.

- ▶ Hiervoor de achterste veiligheidsschroef **1** iets losdraaien, zodat het legbord versteld kan worden. Het legbord aan de achterkant met de ene hand vasthouden en aan de voorkant met de andere hand optillen en licht kantelen.
- ▶ Het legbord door verticaal omhoog of omlaag bewegen afstellen en in de gewenste positie **2** laten vastklikken.
- ▶ Veiligheidsschroef **1** vastdraaien.


Om het legbord te verwijderen:

- ▶ Het legbord volledig naar boven optillen en eruit trekken.




Zorg er bij het verstellen van legborden voor dat het legbord links en rechts op dezelfde hoogte op de geleidingen rust voordat u het vastklikt.

Inhangbakjes

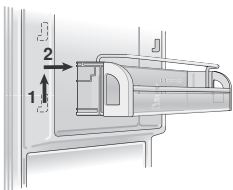

Om de inhangbakjes aan de binnenkant van de toesteldeur te verstellen en te verwijderen:

- ▶ Het inhangbakje aan de zijkanten vasthouden en naar boven drukken tot deze uit de houder klikt.
- ▶ Naar buiten trekken. Om het inhangbakje weer te plaatsen in omgekeerde volgorde te werk gaan.

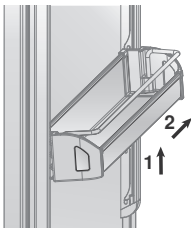

Bij nieuwe toestellen kan voor het verstellen van de inhangbakjes en legborden meer kracht nodig zijn.

8 Tips en trucs

8.1 Algemene aanwijzingen betreffende het gebruik van het toestel

- Bij het sluiten van een toesteldeur controleren of de afdichting rondom goed in het frame is aangebracht en volledig afsluit.
- Het koelen van dranken en andere levensmiddelen van kamertemperatuur naar de temperatuur in de koelruimte kan, afhankelijk van de opslag, meerdere uren duren.
- Het langdurig openen van de deur kan in de temperatuurzones van het toestel tot een aanzienlijke temperatuurverhoging leiden.
- Bij het sluiten van de deur erop letten dat deze niet tegen producten op de glazen legborden leunt of de producten laat omvallen.
- Oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen evenals bereikbare afvoersystemen moeten regelmatig worden gereinigd.
- Een wijziging van de temperatuurinstelling heeft geen invloed op de snelheid van het afkoelen. De functies «Snel koelen» en «Snel invriezen» ondersteunen de afkoelsnelheid.
- Als zeer warme of zeer koude producten (bijv. in flessen gevulde warme saus of bevroren producten die moeten ontdooien) direct vóór een temperatuursensor (geïntegreerd in de rechter zijwand in het bovenste gedeelte van de koelruimte en boven de bovenste lade in de vriesruimte) worden geplaatst, kan dit de temperatuurregeling van de koelkast negatief beïnvloeden: er wordt te weinig of te veel gekoeld.
- De luchtuitlaten mogen niet volledig door levensmiddelen worden geblokkeerd.

8.2 Aanwijzingen bij het opslaan en invriezen

- De functie «Snel koelen» of «Snel invriezen» ✕ vóór het inruimen van levensmiddelen/producten (bijv. vóór het boodschappen doen) activeren.
- Eiwithoudende evenals vetrijke levensmiddelen zijn kwetsbaar en doorgaans nogal kort houdbaar.
- Houdbaarheidsdatum en gebruiksdatum in acht nemen.
- Bij lagere temperatuurinstellingen wordt over het algemeen een langere houdbaarheid van levensmiddelen bereikt. Een temperatuur van 5 °C in de koelruimte en -18 °C in de vriesruimte biedt een evenwichtige instelling met betrekking tot de kwaliteit van de levensmiddelen en het energieverbruik – optimaal als een grote diversiteit aan producten wordt bewaard. (*) afhankelijk van het model.
- Levensmiddelen in de koelruimte moeten worden verpakt of goed worden afgedekt om uitdrogen en het aannemen van smaken te vermijden.
- De inhoud van geopende conservenblikjes in afsluitbare verpakkingen doen.
- Rauw vlees en rauwe vis in de koelkast altijd in hiervoor geschikte verpakkingen bewaren, zodat deze niet met andere levensmiddelen in aanraking komen of hierop druppelen.
- Het invriezen van verse producten brengt het risico met zich mee dat reeds ingevroren producten warm kunnen worden. Kleinere hoeveelheden invriezen en contact met reeds ingevroren producten vermijden.
- De volgende verpakkingsmaterialen zijn geschikt, afhankelijk van het product: diepvrieszakjes, aluminiumfolie of kunststof bakjes. Vriesbrand kan worden voorkomen door levensmiddelen zo luchtdicht mogelijk in te pakken.

- Eenmaal ontdooid producten mogen niet opnieuw worden ingevroren! Pas na het bereiden van maaltijden (gekookt of gebraden) kunnen gerechten opnieuw worden ingevroren.
- Groenten moeten vóór het invriezen geblancheerd worden. Aubergines, paprika, courgettes, paddenstoelen, asperges en kruiden hoeven niet geblancheerd te worden.
- De volgende producten zijn niet geschikt om in te vriezen: radijsjes, kropsla, komkommers, rauwe eieren, gekookte eieren, melkproducten zoals yoghurt, roomkaas of kwark en mayonaise.
- Ingevroren producten bij voorkeur bij kamertemperatuur of op de verwarming laten ontdooien. In de koelruimte worden levensmiddelen behoedzaam ontdooid. Een snel alternatief biedt het ontdooien in de magnetron of in de stoomoven.

8.3 Aanwijzingen om energie te besparen

- De af fabriek geplaatste lades, glazen legborden en inhangbakjes indien mogelijk in de originele toestand laten zitten. Dit zorgt voor een optimale temperatuurverdeling en efficiëntie.
- De toesteldeuren slechts kort en alleen zo vaak als nodig openen.
- Warme of hete levensmiddelen/producten eerst buiten het toestel laten afkoelen.
- Levensmiddelen die veel vocht afgeven in gesloten verpakkingen bewaren of goed afdekken. Vocht leidt tot een reductie van het koelvermogen.
- Voor een optimale luchtcirculatie: levensmiddelen/producten niet te dicht naast elkaar plaatsen.

9 Verzorging en onderhoud

9.1 Algemene aanwijzingen bij de reiniging

De binnenruimte altijd schoonhouden om levensmiddelen en gerechten hygiënisch te kunnen bewaren.



Het toestel vóór de reiniging altijd van het stroomnet loskoppelen!



Voor het schoonmaken geen schurende schoonmaakmiddelen of krassen veroorzakende doeken gebruiken. Bij het schoonmaken van kunststof oppervlakken niet te hard op het oppervlak drukken.

Geen zuurhoudende of sterk alkalische reinigingsmiddelen op metalen oppervlakken gebruiken. Erop letten dat het koelcircuit niet beschadigd wordt.

Gevaar voor beschadigingen aan het toestel.

- ▶ Voor de reiniging van stalen oppervlakken de microvezeldoek en de speciale spons gebruiken. Deze behoren tot de leveringsomvang van het toestel. De microvezeldoek vóór het afvegen regelmatig bevochtigen om de glans van het staal op te frissen. De gedetailleerde gegevens bij de meegeleverde set in acht nemen.
- ▶ Bij het afvegen altijd in de richting van de satijnen structuur van het staal te werk gaan.
- ▶ De spons niet op aluminium oppervlakken zoals de grepen en de profielen van de glazen legborden gebruiken.

9.2 Reiniging van de binnenruimte

De binnenruimte altijd schoonhouden om levensmiddelen en gerechten hygiënisch te kunnen bewaren.



Direct contact tussen koude glazen onderdelen (bijv. de legborden) en kokend water vermijden! De demonteerbare uitrusting van de binnenruimte is niet geschikt voor de vaatwasser.

Gevaar voor beschadigingen aan het toestel of blijvende vervormingen.

- ▶ In de groentevakken en aan de glazen legborden kan, afhankelijk van de opgeslagen producten en de hoeveelheid opgeslagen producten, condens ontstaan. Deze condens regelmatig met een droge doek afvegen.
- ▶ De bodems van de lades van de FreshBox kunnen met ijs bedekt zijn (als een lage temperatuur ingesteld is). Mocht dit het geval zijn, dient de temperatuur in de FreshBox op +2 °C ingesteld te worden en dient de ontstane condens na ongeveer één dag met een droge doek afgeveegd te worden. Als de ijslaag dikker is, kan het noodzakelijk zijn om de FreshBox uit te schakelen om het ijs te laten ontdooien.
- ▶ De binnenruimte regelmatig met een mild zeepsop reinigen en vervolgens volledig na-drogen.



Geen water op elektrische onderdelen, lampen en bedieningsvelden gebruiken.

Gevaar voor beschadigingen aan het toestel of aan onderdelen.

- ▶ Als het toestel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, dient het toestel uitgeschakeld te worden. Het toestel uitrusten, reinigen en de toesteldeuren van de koel- en de vriesruimte open laten staan.

9.3 Reiniging en onderhoud van de icemaker



Als de aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan de kwaliteit van de geproduceerde ijsblokjes negatief worden beïnvloed.


Vóór de eerste inbedrijfstelling van het toestel en na iedere vervanging van het filter verdient het aanbeveling om het tijdens de eerste 24 uur geproduceerde ijs niet te gebruiken.

Het ijsblokjesreservoir mag voor de regelmatige reiniging alleen met stromend en koud drinkwater gespoeld worden.


Het filter moet in ieder geval worden vervangen als de LED op het bedieningsveld gaat branden of als het systeem gedurende langere tijd niet wordt gebruikt (>30 dagen).


Het verdient aanbeveling om het systeem bij iedere vervanging van het filter met desinfectiemiddelen (op natriumhypochlorietbasis) te ontsmetten die geschikt zijn voor materialen die met levensmiddelen in aanraking komen en die de materiaaleigenschappen niet negatief beïnvloeden. Vóór gebruik met minstens twee liter water spoelen.


9.4 Reiniging van de condensator

De condensator bevindt zich achter het ventilatierooster aan de voorkant in het onderste gedeelte van het toestel. Bij de reiniging met een stofzuiger een zachte borstel met maximale zuigkracht gebruiken en langs de gleuven van het ventilatierooster zuigen. Bij sterke stofafzettingen kan het ventilatierooster worden verwijderd voor een grondige reiniging van de condensator. Om de 180 dagen wordt een bericht op het display weergegeven. De condensator reinigen en het bericht resetten. Werkwijze resetten : Functies en instellingen bedienen (zie pagina 15).



- ▶ Het toestel uitschakelen, hiervoor de toets  gedurende 3 seconden indrukken en ingedrukt houden.
- ▶ Ongeveer 30 minuten wachten tot de condensator de omgevingstemperatuur heeft bereikt.
- ▶ Het rooster onder de toesteldeur(en) verwijderen.

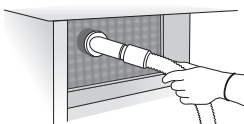

- ▶ Alle stofafzettingen op de condensator verwijderen en erop letten dat de condensator niet beschadigd wordt.
- ▶ Het toestel weer inschakelen, hiervoor de toets  gedurende 3 seconden indrukken en ingedrukt houden.



De lamellen van de condensator zijn scherp! Gebruik geschikte beschermingsmiddelen voor handen en armen om de condensor veilig te reinigen.


10 Geluiden





Tijdens bedrijf kunnen verschillende geluiden ontstaan. Hoewel het toestel geluidsoptimaal is, kunnen bepaalde geluiden niet helemaal worden vermeden. De geluiden zijn afhankelijk van de grootte van het toestel, de inbouwsituatie, de koelbehoefte (bijv. snel koelen), de temperatuur op de plaats van opstelling en de installatieomgeving. Direct na het inschakelen van de compressor zijn de bedrijfsgeluiden duidelijk hoorbaar, deze worden echter in de loop van de bedrijfsduur zachter.

Ongebruikelijke geluiden ontstaan meestal door een ongeschikte inbouw. Het toestel moet horizontaal en stabiel zijn ingebouwd. In open keukens of bij in scheidingswanden ingebouwde apparatuur worden de normale bedrijfsgeluiden intensiever waargenomen. Dit is echter geen storing, maar iets dat door de constructie/architectuur wordt bepaald.

11 Storingen verhelpen

In dit hoofdstuk worden storingen behandeld die met behulp van de beschreven stappen eenvoudig zelf kunnen worden verholpen. Indien de storing niet kan worden verholpen, dient u contact op te nemen met de klantenservice. Alvorens contact op te nemen met de klantenservice:

- ▶ SN-nummer noteren (op het typeplaatje )
- ▶ Notitie over het ontstaan van de storing.

Displaymelding / storing	Oplossing / maatregelen
Displayweergave: stroomuitval!	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het toestel wordt na de stroomuitval automatisch ingeschakeld en geeft de warmste geregistreerde temperatuur weer. ▶ De toets  indrukken om de akoestische alarmmelding te bevestigen. ▶ Gekoelde en ingevroren levensmiddelen controleren en bij ernstig kwaliteitsverlies eventueel afvoeren.
Displayweergave: toesteldeur open	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eén of meerdere toesteldeuren zijn langer dan drie minuten open. ▶ De toesteldeur(en) sluiten.
Displayweergave: waterfilter vervangen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De melding verschijnt zodra het filter een resterende capaciteit van 20 % heeft. ▶ Het filter zo spoedig mogelijk vervangen. Aanvullende informatie: Reiniging en onderhoud van de icemaker (zie pagina 31).
Displayweergave: koelruimte te warm Displayweergave: FreshBox te warm Displayweergave: vriesruimte te warm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het toestel geeft de warmste geregistreerde temperatuur in de desbetreffende koelzone weer. ▶ De toets  indrukken om de akoestische alarmmelding te bevestigen. ▶ Nog warme levensmiddelen niet direct naast de temperatuursensor plaatsen. Aanvullende informatie: Algemene aanwijzingen betreffende het gebruik van het toestel (zie pagina 29).
Displayweergave: koelruimte te koud Displayweergave: FreshBox te koud Displayweergave: vriesruimte te koud	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 12 uur wachten. ▶ Als de storing blijft optreden, contact opnemen met de klantenservice.
Displayweergave: foutcode	<ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  indrukken om de akoestische alarmmelding te bevestigen. ▶ Contact opnemen met de klantenservice.
Displayweergave: klantenservice bellen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  indrukken om de akoestische alarmmelding te bevestigen. ▶ Toesteldeuren gesloten houden. ▶ Contact opnemen met de klantenservice.
Displayweergave: condensator reinigen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Om de 180 dagen verschijnt een melding. ▶ De condensator zo spoedig mogelijk reinigen. Aanvullende informatie: Reiniging van de condensator (zie pagina 32).

Displaymelding / storing	Oplossing / maatregelen
Toestel functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In geval van een onderbreking van de stroomtoevoer: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stroomtoevoer controleren. ▶ Zekering vervangen. ▶ Automatische zekering weer inschakelen. ▪ In geval van een te hoge netspanning: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektrische installatie door een vakman laten controleren. ▪ Anders kan het toestel defect zijn: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contact opnemen met de klantenservice.
Verlichting functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabbath-modus kan actief zijn. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sabbath-modus deactiveren. Aanvullende informatie: Functies en instellingen bedienen (zie pagina 15). ▪ Als de Sabbath-modus gedeactiveerd is, de verlichting echter niet functioneert: LED-verlichting defect. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contact opnemen met de klantenservice.
Icemaker functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleren of het toestel op de wateraansluiting aangesloten is. ▶ Controleren of de icemaker ingeschakeld is. Aanvullende informatie: Functies en instellingen bedienen (zie pagina 15). ▶ De waterstroom kan worden beperkt als het filter gedurende lange tijd niet vervangen is. Aanvullende informatie: vervanging van het filter: Reiniging en onderhoud van de icemaker (zie pagina 31).
Icemaker produceert geen grote hoeveelheden ijsblokjes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De icemaker kan gemiddeld ca. 10 ijsblokjes per twee uur produceren.
De ijsblokjes vriezen vast tot een ijsblok.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Als de ijsblokjes niet vaak worden gebruikt, is het mogelijk dat de ijsblokjes aan elkaar vastvriezen en een ijsblok vormen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Het ijsblok verwijderen en wachten tot het ijsreservoir opnieuw gevuld wordt.

Displaymelding / storing	Oplossing / maatregelen
De ijsblokjes hebben een vreemde smaak of een vreemde kleur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Als de icemaker voor het eerst wordt gebruikt, verdient het aanbeveling om het eerste geproduceerde ijs af te voeren zodra het ijs-reservoir vol is. ▶ Eventueel moet de filterpatroon worden vervangen, met name als het toestel langer dan een maand uitgeschakeld was of als de filterpatroon meer dan zes maanden geleden vervangen werd. ▶ Indien het probleem niet verholpen kan worden: contact opnemen met een installateur of een vakman voor waterbehandelingssystemen.

12 Technische gegevens

Productgegevens conform EU-verordening nr. 2019/2016

De toestel specifieke gegevens kunnen worden geraadpleegd in de EPREL (European Product Database for Energy Labeling)-databank. Om het toestel te identificeren:

- ▶ De QR-code op het energielabel scannen en de link volgen, of
- ▶ De gegevens onder «Type» handmatig in de EPREL-databank invoeren onder de volgende link: <https://eprel.ec.europa.eu/>
- ▶ Het productinformatieblad bij het desbetreffende product kan bovendien worden geraadpleegd onder www.vzug.com.

Garantie

De fabrieksgarantie bedraagt 24 maanden na inbedrijfstelling van het toestel.

Buitenafmetingen

- ▶ Zie de installatiehandleiding

Elektrische aansluiting

- ▶ Zie typeplaatje 

Reserveonderdelen


Met betrekking tot de beschikbaarheid van reserveonderdelen voldoet V-ZUG AG aan de van toepassing zijnde verordening inzake het ecologische ontwerp.

Lichtbronnen



Lichtbronnen mogen uitsluitend door servicemonteurs vervangen worden.

Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse D.



13 Afvoer

13.1 Verpakking



Kinderen mogen in geen geval met verpakkingsmateriaal spelen omdat er letsel- of verstikkingsgevaar bestaat. Berg verpakkingsmateriaal veilig op en gooi het op een milieuvriendelijke manier weg.


13.2 Veiligheid

Het apparaat onbruikbaar maken om ongevallen door ondeskundig gebruik (bijv. door spelende kinderen) te vermijden:

- ▶ Het toestel loskoppelen van het stroomnet. Bij een vast geïnstalleerd toestel moet dit door een erkende elektromonteur worden gedaan. De voedingskabel aan het toestel afsnijden.
- ▶ Bij het afvoeren voorkomen dat de deur onbedoeld kan sluiten.
- ▶ Tijdens het afvoeren mag het koelcircuit niet beschadigd worden.
- ▶ Het koelcircuit en de isolatie van het toestel bevatten geen stoffen die de ozonlaag kunnen beschadigen.

13.3 Afvoer



-  Het symbool met de doorgestreepen vuilnisbak geeft aan dat oude elektrische en elektronische toestellen overeenkomstig de van toepassing zijnde WEEE-wetgeving afgevoerd moeten worden. Dergelijke toestellen kunnen gevaarlijke en milieugevaarlijke stoffen bevatten.
- Deze toestellen moeten via een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische toestellen worden afgevoerd en mogen niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd. Op deze wijze levert u een bijdrage aan de bescherming van het milieu en van hulpbronnen.
- Voor aanvullende informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de plaatselijke autoriteiten.

Adressen importeurs



AU/NZ	V-ZUG Australia Pty. Ltd. 2/796 High Street Kew East 3102, VIC AUSTRALIË	LB	Kitchen Avenue SAL Mirna El Chalouhi Highway Wakim Bldg, Jdeihah Beiroet LIBANON
CN	V-ZUG (Shanghai) Domestic Appliance Co. Ltd. Raffles City Changning Office Tower 3 No. 1193 Changning Road 200051 Shanghai CHINA	RU	OOO Hometek Dubininskaya Street 57 building 1 113054 Moskou RUSLAND
AT/BE/ DK/DE/ ES/FR/ NO/NL/ LU/SE	V-ZUG Europe BV Evolis 102 8530 Harelbeke BELGIË	SG	V-ZUG Singapore Pte. Ltd. ION Orchard 2 Orchard Turn #02-07B Singapore 238801 SINGAPORE
GB/IE	V-ZUG UK Ltd. 27 Wigmore Street Londen W1U 1PN GROOT-BRITANNIË	TH	V-ZUG (Thailand) Ltd. 989 Siam Piwat Tower, 12 A Floor, TT25, Rama1 Road, Pathumwan Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
HK/MO	V-ZUG Hong Kong Co. Ltd. 12/F, 8 Russell Street Causeway Bay HONGKONG	TR	GÜRELLER Anchor Sit.3A/1-2 Çayyolu 06690 ÇANKAYA/ANKARA TURKIJE
IT	Frigo 2000 S.p.A Viale Fulvio Testi 125 20092 Cinisello Balsamo (Mil- aan) ITALIË	UA	Private enterprise "Stirion" (MIRS corp.) Osipova Street 37 65012 Odessa OEKRAÏNE
IL	Digital Kitchen Hataarucha 3 6350903 Tel Aviv ISRAEL	VN	V-ZUG VIETNAM COMPANY LTD. 21st Floor, Saigon Centre, 67 Le Loi Ben Nghe Ward, District 1 Ho Chi Minh City, 700000 VIETNAM

14 Trefwoordenlijst

A	
AAN/UIT.....	10, 40
Adressen importeurs.....	37
Afvoer.....	36
B	
Bediening.....	11, 12, 13
Bedienings- en display-elementen.....	10
C	
Condensator reinigen.....	22
D	
Datum instellen.....	20
Demodus.....	23
E	
Eerste inbedrijfstelling.....	6, 9
Elektrische aansluiting.....	35
F	
Fabrieksinstellingen herstellen.....	20
G	
Garantie.....	35
Garantieverlenging.....	39
Gebruiksaanwijzingen.....	6
Geldigheidsbereik.....	2
Geluiden.....	32
I	
Icemaker.....	26, 27
Ijsblokjesmodus.....	19
Inbedrijfstelling.....	6, 9
Informatie toestel.....	23
Inleiding.....	11
Inschakelen.....	12
Installatie van het apparaat.....	5
K	
Klimaatklasse.....	7
M	
Maat ijsblokjes.....	19
Modelnaam.....	2
Modelnummer.....	2
MonoFridge.....	15
O	
Overzicht.....	11
P	
Partylce.....	19
Productinformatieblad.....	35
R	
Reiniging.....	30
Algemeen.....	30
Condensator.....	32
Reiniging van de binnenruimte.....	31
Reiniging van de icemaker.....	31
S	
Sabbat-modus.....	18
Service & Support.....	39
Snel invriezen.....	16
Snel koelen.....	15
Snel koelen MonoFridge.....	16
Storingen verhelpen.....	32
Symbolen.....	4
T	
Taal instellen.....	20
Technische gegevens.....	35
Technische vragen.....	39
Temperatuur instellen.....	12
Temperatuureenheid.....	20
Tijd instellen.....	20
Timer.....	17
Tips.....	29
Toestel	
Afvoeren.....	36
Toestel inschakelen.....	12
Toestel uitschakelen.....	13
Toestelfuncties.....	14
Type.....	2
Typeplaatje.....	35, 39
V	
Vakantiefunctie.....	17
Veiligheidsinstructies	
Beoogd gebruik.....	7
Installatie van het apparaat.....	5
veiligheidsvoorschriften	
Algemene.....	4
Apparaatspecifieke.....	5
Verzorging en onderhoud.....	30
W	
Waterfilter.....	21
Waterleiding reinigen.....	21
Wijzigen waarde geblokkeerd.....	12

15 Service & Support



In het hoofdstuk «Storingen oplossen» vindt u nuttige informatie met betrekking tot kleinere storingen. Zo hoeft u niet om een servicemonteur te vragen en vermijdt u mogelijke kosten.

De V-ZUG-garantie-informatie vindt u op www.vzug.com →Service →Garantie. Lees deze aandachtig door.


Registreer uw toestel per direct online via www.vzug.com →Service →Garantieregistratie. Zo profiteert u in geval van een mogelijke storing reeds tijdens de garantieperiode van het toestel van de beste ondersteuning. Voor de registratie hebt u het serienummer (SN) en de aanduiding van het toestel nodig. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje van uw toestel.

Mijn toestel-informatie:

SN: _____ **Toestel:** _____

Houd deze informatie altijd binnen handbereik als u met V-ZUG contact opneemt. Hartelijk dank.

Het typeplaatje  bevindt zich achter de glasplaat aan het plafond van de koelruimte. Het typeplaatje is toegankelijk als de glasplaat verwijderd wordt.

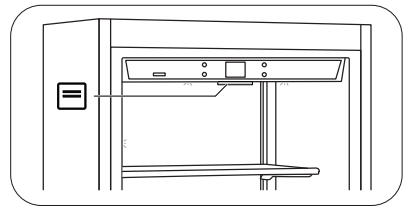

Uw reparatieopdracht

Onder www.vzug.com→Service→Service-Nummer vindt u het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde V-ZUG-Service-center.

Technische vragen, toebehoren, garantieverlenging

V-ZUG helpt u ook graag bij algemene administratieve en technische aanvragen, neemt uw bestellingen op voor toebehoren en vervangende onderdelen en informeert u over onze vooruitstrevende servicecontracten.

Korte handleiding



Navigatietoetsen

- AAN/UIT (3 seconden ingedrukt houden)
- Home/startscherm
- Alarm bevestigen
- TERUG: Invoer annuleren c.q. verwerpen



Navigatie touchdisplay

►☰ Functies

- Snel koelen
- Snel invriezen*
- Timer*
- MonoFridge*
- Snel koelen MonoFridge*
- Ijsblokjesmodus
- Vakantiefunctie
- Sabbat-modus

Koelzones

- Koelruimte
- FreshBox*
- Vriesruimte*

⚙️ Persoonlijke instelling

- Datum
- Tijd
- Taal
- Temperatuureenheid °C / °F

Uitgebreide instellingen

- Fabrieksinstellingen herstellen
- Waterfilter bericht*
- Reiniging waterleiding*
- Condensator bericht
- Demomodus
- Informatie over het toestel
- Service

(*) Afhankelijk van het model



1098876-07

