

Handleiding

WineCooler V6000 Supreme

Koelkast

Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin de tijd om deze bedieningshandleiding te lezen. Op die manier raakt u vertrouwd met uw toestel en kunt u het optimaal en zonder storingen gebruiken.

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

Wijzigingen

Tekst, afbeeldingen en gegevens komen overeen met de technische conditie van het toestel ten tijde van het ter perse gaan van deze bedieningshandleiding. Wijzigingen in de zin van verdere ontwikkeling blijven voorbehouden.

Geldigheidsbereik

Deze handleiding geldt voor:

Modelnaam	Type	Maatsysteem
WineCooler, V6000 60 Supreme	WC6T-51154	Euro 60

Afwijkingen tussen verschillende uitvoeringen worden in de tekst vermeld.

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsvoorschriften	4	11	Technische gegevens	23
1.1	Gebuurte symbolen	4	12	Afvoer	24
1.2	Algemene veiligheidsvoorschriften	4	13	Trefwoordenlijst	26
1.3	Toestelspecifieke veiligheidsvoorschriften	5	14	Service & Support	27
1.4	Installatie van het toestel	5			
1.5	Gebruiksaanwijzingen	5			
2	Eerste in gebruikstelling	8			
3	Beschrijving van het toestel	8			
3.1	Opbouw	8			
3.2	Bedienings- en display-elementen	9			
4	Bediening	10			
4.1	Principiële werkwijze.....	10			
4.2	Overzicht van het startscherm.....	10			
4.3	Toestel inschakelen.....	11			
4.4	Temperatuur instellen.....	11			
4.5	Toestel uitschakelen.....	12			
5	Toestelfuncties en instellingen gebruiken	13			
5.1	Werkwijze bij display met touchfunctie	13			
5.2	Functies en instellingen bedienen	14			
5.3	Korte beschrijving van de functies van het toestel.....	18			
6	Inrichting van de binnenruimte	19			
7	Tips en trucs	19			
7.1	Algemene aanwijzingen betreffende het gebruik van het toestel	19			
7.2	Aanwijzingen voor het opslaan van wijn.....	20			
7.3	Aanwijzingen om energie te besparen	20			
8	Verzorging en onderhoud	20			
8.1	Algemene aanwijzingen bij de reiniging.....	20			
8.2	Reiniging van de binnenruimte.....	21			
8.3	Deurafdichtingen	21			
8.4	Wanneer het apparaat niet in gebruik is	21			
8.5	Reiniging van de condensator	21			
9	Geluiden	22			
10	Storingen verhelpen	22			

1 Veiligheidsvoorschriften

1.1 Gebruikte symbolen



Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorziene gevaren voor de gebruiker ontstaan. Hiervoor aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. Reparaties mogen alleen door geautoriseerde vakkrachten uitgevoerd worden, anders vervalt bij hieruit voortvloeiende schade de garantie.



Duidt op aanwijzingen die essentieel zijn voor de veiligheid.

Het negeren van deze aanwijzingen kan letsel, schade aan het toestel of aan de inrichting tot gevolg hebben!



Informatie en aanwijzingen die in acht genomen moeten worden.



Informatie over de afvoer



Informatie over de gebruiksaanwijzing



Symbool ISO 7010 W021
WAARSCHUWING: Brandgevaar/
vuurgevaarlijke stoffen

- ▶ Markeert stappen die achtereenvolgens uitgevoerd moeten worden.
 - Beschrijft de reactie van het toestel op uw stap.
- Markeert een opsomming.

1.2 Algemene veiligheidsvoorschriften



- Het toestel pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing in bedrijf stellen.



- Deze toestellen mogen uitsluitend worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of door personen die geen ervaring of kennis van het toestel hebben, mits zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe zij het toestel moeten gebruiken en de daarmee gepaard gaande gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging of onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Als het toestel niet is voorzien van een aansluitkabel en een stekker of van andere middelen voor het uitschakelen van de elektrische stroom, die bovendien op elke pool een contactopening heeft met een breedte conform de voorwaarden van spanningsbegrenzing categorie III voor volledige scheiding, moet een scheidingssysteem volgens

de installatievoorschriften in de vaste bedrading worden ingebouwd.

- Als de aansluitkabel van het toestel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, diens service of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

1.3 Toestelspecifieke veiligheidsvoorschriften



- Kinderen in de leeftijd van 3-8 jaar mogen koelapparaten vullen en leegmaken.
- **WAARSCHUWING:** Ventilatieopeningen naar en in het apparaat moeten altijd vrij worden gehouden en mogen niet worden geblokkeerd.

1.4 Installatie van het toestel



- De installatie mag alleen door deskundig personeel worden verricht.
- Alle stappen moeten achtereenvolgens en volledig uitgevoerd en gecontroleerd worden.
- **WAARSCHUWING:** Om gevaar door instabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het apparaat worden vastgezet zoals beschreven in de installatiehandleiding.

- Elektrische aansluitingen moeten door vakkundig personeel, overeenkomstig de richtlijnen en normen voor laagspanningsinstallaties en in overeenstemming met de bepalingen van de plaatselijke energiebedrijven worden uitgevoerd.
- Een stekkerklaar apparaat mag uitsluitend op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde worden aangesloten. In huishoudelijke installaties dient een alpolige stroomonderbreker met een contactopening van 3 mm geïnstalleerd te worden. Schakelaars, stekkerinrichtingen, aardlekschakelaars en smeltzekeringen die na de installatie van het apparaat vrij toegankelijk zijn en alle poolgeleiders scheiden, gelden als betrouwbare scheidingsmiddelen. Een correcte aarding en gescheiden geïnstalleerde nul- en aarddraden zorgen voor een veilig en storingsvrij bedrijf. Na de inbouw mogen spanningvoerende onderdelen en geïsoleerde kabels niet aangeraakt kunnen worden. Oude installaties controleren.
- Informatie over de benodigde netspanning, het stroomtype en de zekering vindt u op het typeplaatje.
- Er is geen actie vereist om het apparaat aan te passen aan een netfrequentie van 50 of 60 Hz.
- Alle pleister-, gips-, behang- of schilderwerken dienen vóór de installatie van het apparaat uitgevoerd te worden.
- Een correcte reparatie kan uitsluitend worden gewaarborgd als een storingsvrije deïnstallatie van het complete apparaat te allen tijde mogelijk is.

1.5 Gebruiksaanwijzingen

Voor de eerste inbedrijfstelling

- Het apparaat mag uitsluitend volgens de aparte installatiehandleiding ingebouwd en op het stroomnet worden aangesloten. De noodzakelijke werkzaamheden door een erkende installateur/elektricien laten uitvoeren.

- Bouw het apparaat zo in dat de elektrische veiligheid (aanraakbescherming) is gegarandeerd.
- Als het apparaat zichtbare beschadigingen vertoont, mag het niet in gebruik worden genomen en dient u contact met onze klantenservice op te nemen. Een apparaat met beschadigd koelcircuit mag niet in bedrijf worden gesteld.
- **WAARSCHUWING:** Het vereiste ruimtevolumen voor het apparaat bedraagt minstens 1 m³/8 g koelmiddel (Isobutaan R600a). In te kleine ruimten kan bij een lek een brandbaar lucht-gasmengsel ontstaan. Het vulgewicht van het koelmiddel staat op het typeplaatje.
- **WAARSCHUWING:** Zorg er bij het inbouwen van het apparaat voor dat de voedingskabel niet wordt ingeklemd of beschadigd.
- **WAARSCHUWING:** Plaats nooit verplaatsbare stekkerdozen en voedingen voor de stroomvoorziening achter het apparaat.
- Gebruik, indien nodig, geen verlengsnoer.
- **WAARSCHUWING:** Let er bij ingebouwde toestand op dat de ventileroeningen (toevoer én afvoer) niet zijn afgedekt of gesloten.
- De gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren, zodat u deze te allen tijde kunt raadplegen.
- Gebruiksaanwijzingen voor het toestel kunnen op www.vzug.com worden gedownload.
- Het verpakkingsmateriaal volgens de plaatselijke voorschriften afvoeren.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijke of soortgelijke toepassingen, bijvoorbeeld in keukens voor medewerkers, in winkels of kantoren, in landbouwbedrijven, door klanten in hotels, motels en andere woonvoorzieningen alsook in bed & breakfasts. Dit apparaat is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Het apparaat voldoet aan de erkende regels van de techniek en aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Om schade en ongevallen te vermijden, is een correcte omgang met het apparaat een absolute voorwaarde. De aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing in acht nemen.
- Bij gebruik voor andere doeleinden, verkeerde bediening of niet vakkundige reparaties kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. In dit geval komen de garantie of een eventuele verdere aansprakelijkheid te vervallen.
- Dit apparaat moet permanent worden geïnstalleerd. Het apparaat mag niet worden verplaatst als het eenmaal is ingeschakeld.
- Reparaties, wijzigingen of manipulaties aan of in het apparaat, in het bijzonder aan spanningvoerende onderdelen, mogen uitsluitend door de fabrikant, diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd. Ondeskundige reparaties kunnen ernstige ongevallen, schade aan het apparaat en de inrichting alsmede storingen tot gevolg hebben. Bij een storing aan het apparaat of in geval van een reparatieopdracht de aanwijzingen in het hoofdstuk «Service & Support» in acht nemen. Indien nodig contact opnemen met onze klantenservice.
- Er mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt.

Reglementair gebruik

- Dit toestel is uitsluitend bestemd voor het bewaren van wijn. Het toestel alleen gebruiken zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Verkeerd gebruik

Dit apparaat mag niet worden gebruikt voor de volgende toepassingen:

- Opslag en koeling van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of soortgelijke stoffen en producten die voor medische doeleinden worden gebruikt.
- Gebruik in omgevingen met ontplofingsgevaar.

Misbruik is verboden.

Klimaatklasse

Dit toestel is bedoeld voor gebruik bij begrensde omgevingstemperaturen om een correcte werking te garanderen. Gegevens bij de van toepassing zijnde klimaatklasse kunnen op het typeplaatje worden geraadpleegd.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10 °C tot +32 °C
N	+16 °C tot +32 °C
ST	+16 °C tot +38 °C
T	+16 °C tot +43 °C
SN-ST	+10 °C tot +38 °C
SN-T	+10 °C tot +43 °C

Over het gebruik

- **WAARSCHUWING:** Gebruik geen elektrische apparaten in de wijnbewaringvakken, tenzij ze worden aanbevolen door de fabrikant.
- Bewaar alcoholische vloeistoffen met een hoog alcoholgehalte alleen in goed afgesloten en rechtopstaande containers. Bewaar geen explosieve stoffen of producten die ontvlambare drijfgassen bevatten (bijv. spuitbussen) in het apparaat. Explosiegevaar!
- **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor het koelmiddelcircuit niet te beschadigen. Dit apparaat is vrij van CFK en HFK en bevat geringe hoeveelheden van het milieuvriendelijke, maar brandbare koelmiddel Isobutaan (R600a). Vrijkomend koelmiddel kan vlam vatten. In geval van een beschadiging moeten open vuur en alle mogelijke ontstekingsbronnen worden

vermeden, aangezien Isobutaan brandbaar is. De ruimte enkele minuten goed ventileren. Het apparaat uitschakelen en de stroomtoevoer onderbreken. Geen energiebronnen inschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.

Voorzichtig, gevaar voor letsel!

- Wees voorzichtig dat niemand met de vingers tussen de deurscharnieren komt. Bij het bewegen van de apparaatdeur bestaat anders gevaar voor letsel. Wees met name bij de aanwezigheid van kinderen voorzichtig.
- Bij het plaatsen van de uitschuifbare elementen niet met de vingers in de geleiderails grijpen.
- **WAARSCHUWING:** Voor de reiniging of de vervanging van onderdelen moet de stroomvoorziening van het apparaat worden onderbroken. De stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen. De stekker nooit aan de kabel eruit trekken of met natte handen uit het stopcontact trekken. Altijd de stekker vasthouden en de stekker recht uit het stopcontact trekken.
- Bij ingeschakelde verlichting niet rechtstreeks in het LED-licht kijken om oogschade te vermijden.

Voorzichtig, levensgevaar!

- Delen van de verpakking, zoals folie en piepschuim, kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- Bij onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat, dus ook bij het vervangen van lampen (indien deze werkzaamheden in de gebruiksaanwijzing beschreven worden), moet de stroomtoevoer naar het apparaat worden onderbroken: de zekeringen uit de fittingen verwijderen c.q. automatische zekeringen uitschakelen of de stekker uit het stopcontact trekken.

Schade aan het toestel vermijden

- Bij de reiniging alleen water of een mild zeepsop gebruiken.


2 Eerste ingebruikstelling

Alvorens het nieuw geïnstalleerde toestel voor de eerste keer te gebruiken, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

- ▶ Verpakkings- en transportmateriaal uit de binnenruimte verwijderen en, indien aanwezig, de beschermfolie verwijderen.
- ▶ De binnenruimte en het toebehoren met lauwwarm water of een mild zeepsop reinigen en volledig nadrogen.
- ▶ Controleren of de afdichtingen van de toesteldeuren helemaal droog zijn en indien nodig nadrogen.
- ▶ Bij de eerste inschakeling van het toestel verdient het aanbeveling om minstens 12 uur te wachten voordat het toestel met flessen beladen wordt. De deuren dienen hierbij gesloten te blijven.

3 Beschrijving van het toestel


3.1 Opbouw

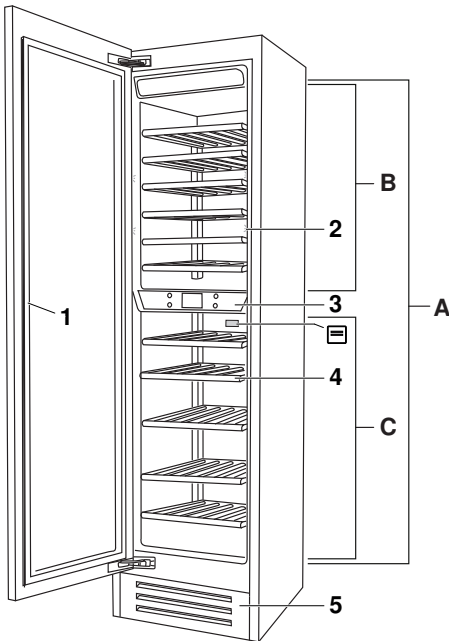

Temperatuurzones

- A Koelruimte
- B Bovenste wijnbewaring
- C Onderste wijnbewaring





Uitrusting

- 1 Apparaatdeur
- 2 LED-verlichting
- 3 Bedienings- en display-elementen
- 4 Volledig uittrekbare legborden
- 5 Condensator
-  Typeplaatje met serienummer (SN)

3.2 Bedienings- en display-elementen







Navigatietoetsen

-  AAN/UIT (3 seconden ingedrukt houden)
-  Home/startscherm
-  Alarm bevestigen
-  TERUG: Invoer annuleren c.q. verwerpen







Navigatie touchdisplay






►☰ Functies

-  Vochtigheidscontrole
-  Permanente verlichting
-  Sabbat-modus
-  Dagelijks verlichtingsschema

⚙️ Persoonlijke instelling

-  Datum
-  Tijd
-  Taal
-  Temperatuureenheid °C / °F

Uitgebreide instellingen

-  Fabrieksinstellingen herstellen
-  Condensator bericht
-  Demomodus
-  Informatie over het toestel
-  Service

4 Bediening


4.1 Principiële werkwijze





Uw toestel beschikt over een display met touchfunctie. Hier kunnen submenu's geselecteerd, meldingen bevestigd en persoonlijke instellingen geactiveerd c.q. gedeactiveerd worden door de desbetreffende positie op het display aan te tippen.


- De verschillende functies en keuzemogelijkheden kunnen door het aantippen van het desbetreffende symbool op het display of met behulp van de navigatietoetsen geselecteerd worden.
- In te stellen waarden kunnen worden ingesteld door «naar boven» of «naar beneden» te scrollen.
- Naar functies en instellingen kan worden genavigeerd door «naar links en rechts» te vegen.
- Geactiveerde functies of instellingen worden **oranje** weergegeven, overige selecteerbare functies of instellingen worden **wit** weergegeven. Niet selecteerbare functies of instellingen worden **grijs** weergegeven.
- Een wijziging van de bestaande instelling kan te allen tijde met behulp van de toets  worden geannuleerd, zonder dat de waarde van de bedieningsstap wordt overgenomen. Na ca. 5 seconden zonder interactie wordt de instelling eveneens geannuleerd. De ingestelde waarden worden niet overgenomen.
- Als de deur wordt geopend, worden de ingestelde werkelijke waarden weergegeven. Zolang de temperaturen niet zijn bereikt, signaleert het toestel de status met behulp van een pijlsymbool naast de temperatuurindicatie op het display. Een naar beneden wijzende pijl signaleert een temperatuurverlaging, een naar boven wijzende pijl signaleert een temperatuurverhoging in de desbetreffende zone.

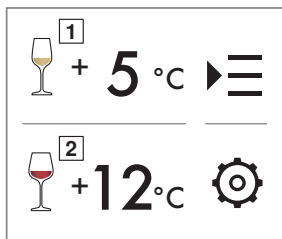4.2 Overzicht van het startscherm



- 1** Bovenste wijnbewaring
- 2** Onderste wijnbewaring
-  Navigatie naar de functies
-  Navigatie naar de instellingen

4.3 Toestel inschakelen

- ▶ De stekker in het stopcontact steken.
- ▶ De toets  gedurende 3 seconden ingedrukt houden.
 - Het toestel is ingeschakeld.
 - Het V-ZUG-logo (weergavesymbool) verschijnt.
 - Eerste controle (duur ca. 3 minuten).



Een nieuw in bedrijf gesteld toestel heeft minstens 12 uur nodig (lege toestand) tot de normale bedrijfstemperaturen zijn bereikt. De deuren dienen gedurende deze 12 uur gesloten te blijven. Tijdens deze periode wordt iedere foutmelding door het indrukken van de alarmtoets gedeactiveerd.




Als de standby-melding niet verschijnt bij de eerste start van het apparaat, betekent dit dat het toestel het koelen reeds heeft gestart. Tijdens de eerste inbedrijfstelling is het niet mogelijk om instellingen te wijzigen tot de ingestelde temperatuur is bereikt.

4.4 Temperatuur instellen

De gewenste temperatuur kan door het aantippen van de desbetreffende zone op het display ingevoerd worden. De methode is identiek voor beide wijnbewaringen.

Werkwijze

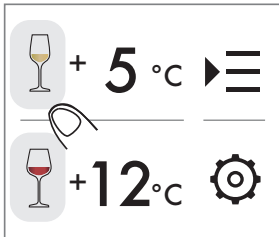



- ▶ Gewenste koelzone boven/onder aantippen.
 - Bovenste wijnbewaring: +5 °C tot 18 °C (41 °F tot 64 °F).
 - Onderste wijnbewaring: +5 °C tot 18 °C (41 °F tot 64 °F).

Aanbevolen temperatuurinstelling voor de langdurige opslag van wijnen: 10 °C (50 °F) tot 12 °C (54 °F).

Aanwijzing: het weergavesymbool (rode wijn/witte wijn) voor de desbetreffende zone verandert in het startscherm overeenkomstig de geselecteerde temperatuur.

- Het symbool voor witte wijn verschijnt bij een ingestelde temperatuur van +5 °C tot 9 °C (41 °F tot 48 °F).
- Het symbool voor rode wijn verschijnt bij een ingestelde temperatuur van +10 °C tot 18 °C (49 °F tot 64 °F).
- ▶ De gewenste temperatuur voor de geselecteerde zone selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen.
 - De geselecteerde waarde wordt **oranje** weergegeven.

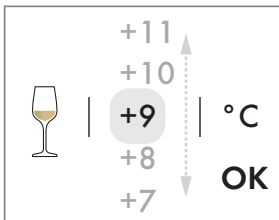

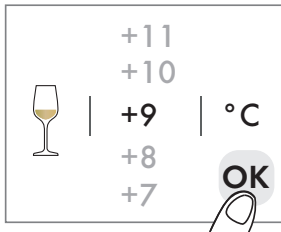



- ▶ De ingevoerde waarde met de toets **OK** bevestigen om deze op te slaan.
 - De temperatuur is succesvol ingesteld.
 - Het weergavesymbool (rode wijn/witte wijn) van de desbetreffende zone verandert overeenkomstig de geselecteerde temperatuur. De wijziging wordt in het onderstaande startscherm weergegeven.
 - De temperatuur wordt, afhankelijk van de instelling, pas na een paar uur bereikt.




Bij een gecombineerde opslag van rode wijn en witte wijn verdient het aanbeveling om rode wijn in het bovenste wijnbewaringvak en witte wijn in het onderste wijnbewaringvak te bewaren. De effectieve temperatuur van de onderste zone kan bij een lage ingestelde temperatuur in combinatie met een hoge ingestelde temperatuur in de bovenste zone tijdelijk lager uitvallen en schade aan het product veroorzaken. In dit geval dient een hogere temperatuur ingesteld te worden. Als de deur gedurende langere tijd wordt geopend, of bij grote temperatuurverschillen tussen beide zones, kan de effectieve temperatuur tijdelijk afwijken van de ingestelde gewenste temperatuur.



Het symbool  (wijzigen waarde geblokkeerd) geeft aan dat hier geen wijzigingen aangebracht kunnen worden. Indien bepaalde functies (bijv. vakantiefunctie) worden geactiveerd, wordt  weergegeven en wordt gesignaleerd dat de temperatuur niet gewijzigd kan worden. Dit is het geval tot de desbetreffende functie gedeactiveerd wordt.

4.5 Toestel uitschakelen

- ▶ De toets  gedurende 3 seconden ingedrukt houden.
 - De volgende veiligheidsvragen met **Ja** bevestigen.
 - Het toestel is uitgeschakeld.


Indien het toestel buiten bedrijf wordt gesteld, bijv. voor reparatiewerkzaamheden of afvoer:

- ▶ De stekker uit het stopcontact trekken.
- ▶ Als het toestel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt: toestel uitruimen, reinigen en de toesteldeuren en de lades geopend laten om onaangename geuren te vermijden.


5 Toestelfuncties en instellingen gebruiken


5.1 Werkwijze bij display met touchfunctie


Voorbeeld: activeren van de vochtigheidscontrole

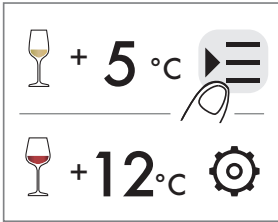


- ▶ De toets  aantippen.

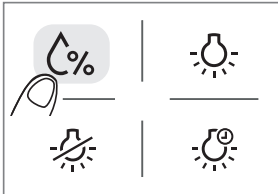


- ▶ De toets  selecteren.

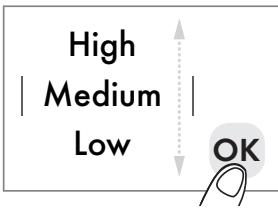



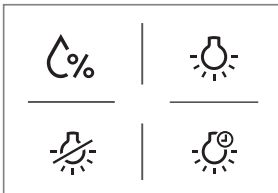





































- ▶ Gewenste intensiteit: **Hoog, Gemiddeld of Laag** selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen.
- ▶ Met **OK** bevestigen.






















- De functie  wordt geactiveerd en wordt in de functies **oranje** weergegeven (alleen bij instelling van de intensiteit: Hoog en Gemiddeld).














5.2 Functies en instellingen bedienen

Functie	Beschrijving
 Vochtigheidscontrole	Regeling van de luchtvochtigheid voor een langdurige en behoudzame opslag van wijn. <hr/> Activeren Zie gebruik onder: Werkwijze bij display met touchfunctie (zie pagina 13). <hr/> Deactiveren <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantikken en  selecteren. ▶ Intensiteit «Laag» selecteren door naar beneden te scrollen. ▶ Met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.
 Permanente verlichting	Permanente verlichting van het interieur, zelfs als de deur gesloten is. <hr/> Activeren <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantikken en  selecteren. ▶ Bevestig "Permanente verlichting activeren?" met Ja. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. <hr/> Deactiveren <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantikken en  selecteren. ▶ «Permanente verlichting activeren?» met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.
 Sabbat-modus	Geen wijziging van de verlichting door het openen van de deur. Diverse functies zijn tijdelijk gedeactiveerd. <hr/> Activeren <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tijdig vóór aanvang van de sabbat: De toets  aantikken en  selecteren. ▶ «Sabbat-modus activeren?» met Ja bevestigen. ▶ Selecteer de gewenste duur "30u / 54u / 78u". ▶ Sabbat-modus met Ja activeren. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt geactiveerd. De aanwijzing «Sabbat-modus» verschijnt op het display. <hr/> Deactiveren <ul style="list-style-type: none"> ▶ De actieve Sabbat-modus beëindigen door het display aan te tippen. ▶ «Sabbat-modus activeren?» met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven. – De initialiseringsfase start gedurende 3 minuten.

Functie	Beschrijving
 Dagelijks verlichtingsschema	<p>Dagelijkse verlichting van het interieur gedurende een bepaalde periode.</p> <hr/> <p>Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer vooraf de datum/tijd van het apparaat. Naar behoefte: Persoonlijke instellingen ,  aanpassen. ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Dagelijks verlichtingsplan activeren?» met Ja bevestigen. ▶ Voor verdere aanpassingen: tik op "Wijzigen". ▶ Bevestig de begin- en eindtijd, stel de gewenste tijden in door te scrollen en eindig elke keer met OK. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. <hr/> <p>Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Dagelijks verlichtingsplan activeren?» met Nee bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.
Instelling	Beschrijving
	<p>Toegang tot de gebruikersinstellingen     en de uitgebreide instellingen     .</p>
 Datum	<p>Datum instellen.</p> <hr/> <p>Aanpassen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Jaar, maand en dag» selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen en met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De ingestelde datum wordt opgeslagen.
 Tijd	<p>Tijd instellen.</p> <hr/> <p>Aanpassen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ Tijdformaat «12» of «24 uur» selecteren. ▶ «Uren en minuten» selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen en telkens met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De ingestelde tijd wordt opgeslagen.

Instelling	Beschrijving
 Taal	Taal instellen. <hr/> Aanpassen <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ De gewenste «Taal» selecteren door naar boven of naar beneden te scrollen. ▶ Met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De ingestelde taal wordt opgeslagen.
 °C / °F	Omschakelen van de temperatuureenheid. <hr/> Aanpassen <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ Gewenste eenheid in «°C» of «°F» aantippen ▶ Met OK bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De ingestelde temperatuureenheid wordt opgeslagen.
 Fabrieksinstellingen	Fabrieksinstellingen herstellen. <hr/> Selectie <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ De volgende informatiemeldingen en vragen met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De melding «Resetten bezig...» wordt weergegeven. – Wachten tot de melding «Resetten klaar» wordt weergegeven.


Instelling	Beschrijving
 Condensator bericht	<p>Bericht voor de regelmatige reiniging van de condensator.</p> <hr/> <p>Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Bericht activeren» wordt weergegeven, met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – «Volgend bericht na 180 dagen» wordt op het display weergegeven. ▶ Om de dialoog te verlaten OK indrukken. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. – Na 180 dagen wordt een bericht weergegeven. <hr/> <p>Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Volgend bericht...» met de indicatie van het resterende aantal dagen wordt weergegeven, met OK bevestigen. ▶ «Moet het bericht geactiveerd blijven?» met Nee bevestigen. ▶ «Bericht deactiveren» met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven. <hr/> <p>Resetten</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Volgend bericht...» met de indicatie van het resterende aantal dagen wordt weergegeven; Resetten aantippen. ▶ «Bericht resetten?» met Ja bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – «Volgend bericht na 180 dagen» wordt op het display weergegeven. – De functie  wordt gereset en in het overzicht oranje weergegeven. – Na 180 dagen wordt een bericht weergegeven.

Instelling	Beschrijving
 Demomodus	<p>Met deze instelling kan de speciaalzaak het toestel in een presentatiemodus voor demonstratiedoeleinden zetten. Dankzij de demomodus kunnen functies worden weergegeven zonder het toestel in te schakelen.</p> <p>Aanwijzing: Deze instelling wordt niet aanbevolen voor particulier gebruik. De demomodus kan alleen met een geldig wachtwoord geactiveerd worden.</p> <hr/> <p>Activeren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Demomodus activeren?» met Ja bevestigen. ▶ Vereist wachtwoord invoeren. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt geactiveerd en in het overzicht oranje weergegeven. <hr/> <p>Deactiveren</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Demomodus deactiveren?» met Ja bevestigen. ▶ Vereist wachtwoord invoeren. <ul style="list-style-type: none"> – De functie  wordt gedeactiveerd en in het overzicht wit weergegeven.
 Informatie	<p>Informatie over het toestel.</p> <hr/> <p>Selectie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. <ul style="list-style-type: none"> – Informatie over het toestel wordt weergegeven.
 Service	<p>De serviceinstelling is alleen toegankelijk voor de klantenservice met een geldig wachtwoord.</p> <hr/> <p>Selectie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  aantippen en  selecteren. ▶ «Naar servicebereik gaan? Wachtwoord nodig» met Ja bevestigen. ▶ Vereiste servicecode invoeren. <ul style="list-style-type: none"> – De servicegegevens worden weergegeven. ▶ Met Enter bevestigen. <ul style="list-style-type: none"> – De test wordt gestart.

5.3 Korte beschrijving van de functies van het toestel

Sabbat-modus

Tijdens de Sabbat-modus worden alle visuele en akoestische waarschuwingen tot de handmatige deactivering uitgeschakeld. Het openen van de deur leidt niet tot een wijziging van de verlichting. Diverse functies worden door de activering van de Sabbat-modus beëindigd en er weerklinkt geen alarmsignaal.

 De toesteldeuren moeten goed gesloten zijn, aangezien visuele en akoestische waarschuwingen uitgeschakeld zijn.



Tijdens de Sabbat-modus worden geen foutmeldingen weergegeven en worden geen waarschuwingen uitgegeven. Het toestel schakelt eventueel om naar noodbedrijf of kan om andere redenen de koeltemperaturen niet meer houden.



Condensator bericht

Als de instelling wordt geactiveerd, verschijnt om de 180 dagen een bericht voor de handmatige reiniging van de condensator. Werkwijze, zie: Verzorging en onderhoud (zie pagina 20).

6 Inrichting van de binnenruimte

Legborden



De legborden kunnen niet in hoogte worden veresteld. Voor de reiniging kunnen de legborden echter wel worden verwijderd.

- ▶ Hiervoor de flessen op het legbord verwijderen.
- ▶ Het legbord volledig eruit trekken en schuin naar boven bewegen tot de rollen uit de houder glijden.
- ▶ Het legbord eruit nemen.



Om magnumflessen (wijnflessen 1,5 l) op het onderste legbord onder te kunnen brengen, moet het tweede legbord van onderen verwijderd worden.

7 Tips en trucs

7.1 Algemene aanwijzingen betreffende het gebruik van het toestel

- Bij het sluiten van een toesteldeur controleren of de afdichting rondom goed in het frame is aangebracht en volledig afsluit.
- Het koelen van wijnflessen van kamertemperatuur naar de temperatuur in de koelruimte kan, afhankelijk van de opslag, meerdere uren duren.
- Het langdurig openen van de deur kan in de koelzones van het toestel tot een aanzienlijke temperatuurverhoging leiden.
- Oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen evenals bereikbare afvoersystemen moeten regelmatig worden gereinigd.
- Een wijziging van de temperatuurinstelling heeft geen invloed op de snelheid van het afkoelen.
- Als een warme of een koude fles direct vóór een geïntegreerde temperatuursensor wordt gelegd (linksboven in de zijwand van de desbetreffende koelzone), kan dit de temperatuurregeling van de koelkast negatief beïnvloeden: er wordt te weinig of te veel gekoeld.
- De luchtuitlaten mogen niet volledig door flessen worden geblokkeerd.

7.2 Aanwijzingen voor het opslaan van wijn

Een verbetering van de kwaliteit van de wijn na verloop van tijd en van de houdbaarheid in het algemeen zijn afhankelijk van de karakteristieke eigenschappen van de wijn en van de desbetreffende wijnsoort. Ideale drinktemperaturen:

5-8	Champagne, mousserende wijnen, sekt, prosecco
8-12	jonge witte wijnen (bijv. Chasselas, Müller-Thurgau, Chardonnay, Silvaner, Sauvignon blanc)
10-14	Roséwijnen
9-15	rijpere witte wijnen (bijv. Pinot Blanc en Pinot Grigio, Riesling)
15-17	jonge rode wijnen (bijv. Pinot noir, Merlot, Gamay, Barbera)
17-18	rijpe rode wijnen (z. B. Cabernet Sauvignon, Barolo)



Lagere temperaturen gelden telkens voor de eenvoudiger wijnen, hogere temperaturen voor de complexere, kwalitatief betere wijnen van elke categorie. Bij zeer exclusieve wijnen moet u de aanbevelingen van de wijnproducent in acht nemen.

7.3 Aanwijzingen om energie te besparen

- De toesteldeuren slechts kort en alleen zo vaak als nodig openen.
- Voor een optimale luchtcirculatie: flessen niet te dicht naast elkaar plaatsen.

8 Verzorging en onderhoud

8.1 Algemene aanwijzingen bij de reiniging

De binnenruimte altijd schoon houden om de wijn hygiënisch op te slaan.



Het toestel vóór de reiniging altijd van het stroomnet loskoppelen!



Voor het schoonmaken geen schurende schoonmaakmiddelen of krassen veroorzakende doeken gebruiken. Bij het schoonmaken van kunststof oppervlakken niet te hard op het oppervlak drukken.

Geen zuurhoudende of sterk alkalische reinigingsmiddelen op metalen oppervlakken gebruiken. Erop letten dat het koelcircuit niet beschadigd wordt.

Gevaar voor beschadigingen aan het toestel.

- ▶ Voor de reiniging van stalen oppervlakken de microvezeldoek en de speciale spons gebruiken. Deze behoren tot de leveringsomvang van het toestel. De microvezeldoek vóór het afvegen regelmatig bevochtigen om de glans van het staal op te frissen. De gedetailleerde gegevens bij de meegeleverde set in acht nemen.
- ▶ Bij het afvegen altijd in de richting van de satijnen structuur van het staal te werk gaan.
- ▶ De spons niet op aluminium oppervlakken zoals de grepen en de profielen van de glazen legborden gebruiken.

8.2 Reiniging van de binnenruimte

De binnenruimte altijd schoon houden om de wijn hygiënisch op te slaan.



Direct contact tussen koude glazen onderdelen en kokend water vermijden! De demonteerbare uitrusting van de binnenruimte is niet geschikt voor de vaatwasser.

Gevaar voor beschadigingen aan het toestel of blijvende vervormingen.



Geen water op elektrische onderdelen, lampen en bedieningsvelden gebruiken.

Gevaar voor beschadigingen aan het toestel of aan onderdelen.

- ▶ Houten legborden uitsluitend met een licht vochtige doek zonder reinigingsmiddelen reinigen.
- ▶ De binnenruimte regelmatig met een mild zeepsop reinigen en vervolgens volledig na-drogen.


8.3 Deurafdichtingen


- ▶ Controleer de deurafdichtingen regelmatig op verontreiniging.
- ▶ Indien nodig met een zachte borstel en schoon water reinigen, vervolgens droogwrijven.


8.4 Wanneer het apparaat niet in gebruik is


- ▶ Als u langere tijd niet hoeft te koelen, moet u het Toestel uitschakelen (zie pagina 12).
- ▶ Toestel uitruimen en reinigen.
- ▶ Apparaatdeur open laten.


8.5 Reiniging van de condensator

De condensator bevindt zich achter het ventilatierooster aan de voorkant in het onderste gedeelte van het toestel. Bij de reiniging met een stofzuiger een zachte borstel met maximale zuigkracht gebruiken en langs de gleuven van het ventilatierooster zuigen. Bij sterke stofafzettingen kan het ventilatierooster worden verwijderd voor een grondige reiniging van de condensator. Om de 180 dagen wordt een bericht op het display weergegeven. De condensator reinigen en het bericht resetten. Werkwijze resetten  : Functies en instellingen bedienen (zie pagina 14).

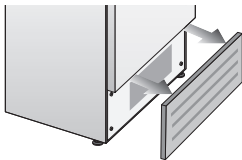

- ▶ Het toestel uitschakelen, hiervoor de toets  gedurende 3 seconden indrukken en ingedrukt houden.
- ▶ Ongeveer 30 minuten wachten tot de condensator de omgevingstemperatuur heeft bereikt.
- ▶ Het rooster onder de toesteldeur(en) verwijderen.

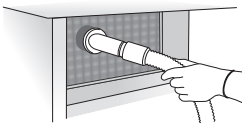

- ▶ Alle stofafzettingen op de condensator verwijderen en erop letten dat de condensator niet beschadigd wordt.
- ▶ Het toestel weer inschakelen, hiervoor de toets  gedurende 3 seconden indrukken en ingedrukt houden.



De lamellen van de condensator zijn scherp! Gebruik geschikte beschermingsmiddelen voor handen en armen om de condensor veilig te reinigen.


9 Geluiden




Tijdens bedrijf kunnen verschillende geluiden ontstaan. Hoewel het toestel geluidsoptimaal is, kunnen bepaalde geluiden niet helemaal worden vermeden. De geluiden zijn afhankelijk van de grootte van het toestel, de inbouwsituatie, de koelbehoefte (bijv. snel koelen), de temperatuur op de plaats van opstelling en de installatieomgeving. Direct na het inschakelen van de compressor zijn de bedrijfsgeluiden duidelijk hoorbaar, deze worden echter in de loop van de bedrijfsduur zachter.


Ongebruikelijke geluiden ontstaan meestal door een ongeschikte inbouw. Het toestel moet horizontaal en stabiel zijn ingebouwd. In open keukens of bij in scheidingswanden ingebouwde apparatuur worden de normale bedrijfsgeluiden intensiever waargenomen. Dit is echter geen storing, maar iets dat door de constructie/architectuur wordt bepaald.

10 Storingen verhelpen

In dit hoofdstuk worden storingen behandeld die met behulp van de beschreven stappen eenvoudig zelf kunnen worden verholpen. Indien de storing niet kan worden verholpen, dient u contact op te nemen met de klantenservice. Alvorens contact op te nemen met de klantenservice:

- ▶ SN-nummer noteren (op het typeplaatje )
- ▶ Notitie over het ontstaan van de storing.

Displaymelding / storing	Oplossing / maatregelen
Displayweergave: stroomuitval!	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het toestel wordt na de stroomuitval automatisch ingeschakeld en geeft de warmste geregistreerde temperatuur weer. ▶ De toets  indrukken om de akoestische alarmmelding te bevestigen.
Displayweergave: toesteldeur open	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De toesteldeur is langer dan drie minuten geopend. ▶ Toesteldeur sluiten.
Displayweergave: koelruimte te warm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het toestel geeft de warmste geregistreerde temperatuur in de desbetreffende koelzone weer. ▶ De toets  indrukken om de akoestische alarmmelding te bevestigen. ▶ Warme flessen niet direct naast de temperatuursensor plaatsen. Aanvullende informatie: Algemene aanwijzingen betreffende het gebruik van het toestel.
Displayweergave: koelruimte te koud	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 12 uur wachten. ▶ Als de storing blijft optreden, contact opnemen met de klantenservice.
Displayweergave: foutcode	<ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  indrukken om de akoestische alarmmelding te bevestigen. ▶ Contact opnemen met de klantenservice.

Displaymelding / storing	Oplossing / maatregelen
Displayweergave: klantenservice bellen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ De toets  indrukken om de akoestische alarmmelding te bevestigen. ▶ Toesteldeur gesloten houden. ▶ Contact opnemen met de klantenservice.
Displayweergave: Condensator reinigen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Om de 180 dagen verschijnt een melding. ▶ De condensator zo spoedig mogelijk reinigen. Aanvullende informatie: Reiniging van de condensator (zie pagina 21).
Toestel functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In geval van een onderbreking van de stroomtoevoer: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stroomtoevoer controleren. ▶ Zekering vervangen. ▶ Automatische zekering weer inschakelen. ▪ In geval van een te hoge netspanning: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektrische installatie door een vakman laten controleren. ▪ Anders kan het toestel defect zijn: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contact opnemen met de klantenservice.
Afzonderlijke zones functioneren niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De afzonderlijke zone is per ongeluk uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> ▶ De afzonderlijke zone weer inschakelen.
Verlichting functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabbath-modus kan actief zijn. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sabbath-modus deactiveren. Aanvullende informatie: Functies en instellingen bedienen (zie pagina 14). ▪ Als de Sabbath-modus gedeactiveerd is, de verlichting echter niet functioneert: LED-verlichting defect. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contact opnemen met de klantenservice.

11 Technische gegevens

Productgegevens conform EU-verordening nr. 2019/2016

De toestelspecifieke gegevens kunnen worden geraadpleegd in de EPREL (European Product Database for Energy Labeling)-databank. Om het toestel te identificeren:

- ▶ De QR-code op het energielabel scannen en de link volgen, of
- ▶ De gegevens onder «Type» handmatig in de EPREL-databank invoeren onder de volgende link: <https://eprel.ec.europa.eu/>
- ▶ Het productinformatieblad bij het desbetreffende product kan bovendien worden geraadpleegd onder www.vzug.com.

Productgegevens

- ▶ Zie het typeplaatje, het energielabel en op www.vzug.com

Garantie

De fabrieksgarantie bedraagt 24 maanden na inbedrijfstelling van het toestel.

Buitenafmetingen

- ▶ Zie de installatiehandleiding


Elektrische aansluiting

- ▶ Zie typeplaatje 


Reserveonderdelen

Met betrekking tot de beschikbaarheid van reserveonderdelen voldoet V-ZUG AG aan de van toepassing zijnde verordening inzake het ecologische ontwerp.

Lichtbronnen


 **Lichtbronnen mogen uitsluitend door servicemonteurs vervangen worden.**

Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse D.



12 Afvoer

12.1 Verpakking

 **Kinderen mogen in geen geval met verpakkingsmateriaal spelen omdat er letsel- of verstikkingsgevaar bestaat. Berg verpakkingsmateriaal veilig op en gooi het op een milieuvriendelijke manier weg.**


12.2 Veiligheid

Het apparaat onbruikbaar maken om ongevallen door ondeskundig gebruik (bijv. door spelende kinderen) te vermijden:





- ▶ Het toestel loskoppelen van het stroomnet. Bij een vast geïnstalleerd toestel moet dit door een erkende elektromonteur worden gedaan. De voedingskabel aan het toestel afsnijden.

12.3 Afvoer



-  Het symbool met de doorgestreven vuilnisbak geeft aan dat oude elektrische en elektronische toestellen overeenkomstig de van toepassing zijnde WEEE-wetgeving afgevoerd moeten worden. Dergelijke toestellen kunnen gevaarlijke en milieugevaarlijke stoffen bevatten.
- Deze toestellen moeten via een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische toestellen worden afgevoerd en mogen niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd. Op deze wijze levert u een bijdrage aan de bescherming van het milieu en van hulpbronnen.
- Voor aanvullende informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de plaatselijke autoriteiten.

Adresen importeurs

			
AU/NZ	V-ZUG Australia Pty. Ltd. 2/796 High Street Kew East 3102, VIC AUSTRALIË	LB	Kitchen Avenue SAL Mirna El Chalouhi Highway Wakim Bldg, Jdeihah Beiroet LIBANON
CN	V-ZUG (Shanghai) Domestic Appliance Co. Ltd. Raffles City Changning Office Tower 3 No. 1193 Changning Road 200051 Shanghai CHINA	RU	OOO Hometek Dubinskaya Street 57 building 1 113054 Moskou RUSLAND
AT/BE/ DK/DE/ ES/FR/ NO/NL/ LU/SE	V-ZUG Europe BV Evolis 102 8530 Harelbeke BELGIË	SG	V-ZUG Singapore Pte. Ltd. ION Orchard 2 Orchard Turn #02-07B Singapore 238801 SINGAPORE
GB/IE	V-ZUG UK Ltd. 27 Wigmore Street Londen W1U 1PN GROOT-BRITANNIË	TH	V-ZUG (Thailand) Ltd. 989 Siam Piwat Tower, 12 A Floor, TT25, Rama1 Road, Pathumwan Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
HK/MO	V-ZUG Hong Kong Co. Ltd. 12/F, 8 Russell Street Causeway Bay HONGKONG	TR	GÜRELLER Anchor Sit.3A/1-2 Çayyolu 06690 ÇANKAYA/ANKARA TURKIJE
IT	Frigo 2000 S.p.A Viale Fulvio Testi 125 20092 Cinisello Balsamo (Milaan) ITALIË	UA	Private enterprise "Stirion" (MIRS corp.) Osipova Street 37 65012 Odessa OEKRAÏNE
IL	Digital Kitchen Hataarucha 3 6350903 Tel Aviv ISRAEL	VN	V-ZUG VIETNAM COMPANY LTD. 21st Floor, Saigon Centre, 67 Le Loi Ben Nghe Ward, District 1 Ho Chi Minh City, 700000 VIETNAM

13 Trefwoordenlijst

A		
AAN/UIT.....	9, 28	
Adressen importeurs.....	25	
Afvoer.....	24	
B		
Bediening.....	10, 11, 12	
Bedienings- en display-elementen.....	9	
C		
Condensator reinigen.....	17	
D		
Datum instellen.....	15	
Demomodus.....	18	
E		
Eerste inbedrijfstelling.....	5, 8	
Elektrische aansluiting.....	24	
F		
Fabrieksinstellingen herstellen.....	16	
G		
Garantie.....	24	
Garantieverlenging.....	27	
Gebruiksaanwijzingen.....	5	
Geldigheidsbereik.....	2	
Geluiden.....	22	
I		
Inbedrijfstelling.....	5, 8	
Informatie toestel.....	18	
Inleiding.....	10	
Inschakelen.....	11	
Installatie van het apparaat.....	5	
K		
Klimaatklasse.....	7	
L		
Lichtmodus.....	14	
M		
Modelnaam.....	2	
Modelnummer.....	2	
O		
Overzicht.....	10	
P		
Productgegevens.....	23	
Productinformatieblad.....	23	
R		
Reiniging.....	20	
Algemeen.....	20	
Binnenruimte.....	21	
Condensator.....	21	
Deurafdichtingen.....	21	
Wanneer niet in gebruik.....	21	
S		
Sabbat-modus.....	14	
Service & Support.....	27	
Storingen verhelpen.....	22	
Symbolen.....	4	
T		
Taal instellen.....	16	
Technische gegevens.....	24	
Technische vragen.....	27	
Temperatuur instellen.....	11	
Temperatuureenheid.....	16	
Tijd instellen.....	15	
Tips.....	19	
Toestel		
Afvoeren.....	24	
Toestel inschakelen.....	11	
Toestel uitschakelen.....	12	
Toestelfuncties.....	13	
Type.....	2	
Typeplaatje.....	24, 27	
V		
Veiligheidsinstructies		
Beoogd gebruik.....	6	
Installatie van het apparaat.....	5	
Veiligheidsvoorschriften		
Algemene.....	4	
Apparaatspecifieke.....	5	
Verzorging en onderhoud.....	20	
Vochtigheidscontrole.....	14	
W		
Wijzigen waarde geblokkeerd.....	11	

14 Service & Support



In het hoofdstuk «Storingen oplossen» vindt u nuttige informatie met betrekking tot kleinere storingen. Zo hoeft u niet om een servicemonteur te vragen en vermijdt u mogelijke kosten.


De V-ZUG-garantie-informatie vindt u op www.vzug.com →Service →Garantie. Lees deze aandachtig door.


Registreer uw toestel per direct online via www.vzug.com →Service →Garantieregistratie. Zo profiteert u in geval van een mogelijke storing reeds tijdens de garantieperiode van het toestel van de beste ondersteuning. Voor de registratie hebt u het serienummer (SN) en de aanduiding van het toestel nodig. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje van uw toestel.

Mijn toestel-informatie:

SN: _____ **Toestel:** _____

Houd deze informatie altijd binnen handbereik als u met V-ZUG contact opneemt. Hartelijk dank.

Het typeplaatje  bevindt zich onder het bedieningspaneel aan de achterwand van de onderste koelzone.

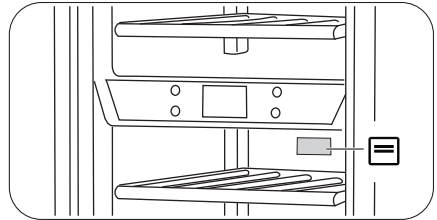

Uw reparatieopdracht

Onder www.vzug.com →Service →Service-Nummer vindt u het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde V-ZUG-Service-center.

Technische vragen, toebehoren, garantieverlenging

V-ZUG helpt u ook graag bij algemene administratieve en technische aanvragen, neemt uw bestellingen op voor toebehoren en vervangende onderdelen en informeert u over onze vooruitstrevende servicecontracten.

Korte handleiding



Navigatietoetsen

- AAN/UIT (3 seconden ingedrukt houden)
- Home/startscherm
- Alarm bevestigen
- TERUG: Invoer annuleren c.q. verwerpen



Navigatie touchdisplay

►≡ Functies

- Vochtigheidscontrole
- Permanente verlichting
- Sabbat-modus
- Dagelijks verlichtingsschema

⚙️ Persoonlijke instelling

- Datum
- Tijd
- Taal
- Temperatureenheid °C / °F

Uitgebreide instellingen

- Fabrieksinstellingen herstellen
- Condensator bericht
- Demomodus
- Informatie over het toestel
- Service



1283884-02