

Gebruiks- en montagehandlei- ding



home.liebherr.com/
fridge-manuals

LIEBHERR

NL

ORIGINELE GEBRUIKSHANDLEIDING

LIEBHERR

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsinformatie en waarschuwingen.....	3
1.1	Gebruik conform de voorschriften.....	3
1.2	Klimaatklassen.....	3
1.3	Gebruikersgroep.....	4
1.4	Installatie en inbedrijfstelling.....	4
1.5	Veilig gebruik van het apparaat.....	4
1.6	Reiniging.....	4
1.7	Storingen, schade en reparaties.....	4
1.8	Afvoeren.....	4
1.9	Conformiteit.....	4
1.10	SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening.....	5
1.11	EPREL-database.....	5
1.12	Open-Source-licenties.....	5
1.13	Reserveonderdelen.....	5
1.14	Symbolen op het apparaat.....	5
1.15	Waarschuwningsniveaus.....	5
2	Het apparaat in vogelvlucht.....	5
2.1	Leveringsomvang.....	5
2.2	Apparaat- en uitrustingsoverzicht.....	6
2.3	SmartDevice.....	6
3	Opstellen en aansluiten.....	6
3.1	Opstellingsvoorwaarden.....	6
3.2	Afmetingen apparaat.....	7
3.3	Ventilatie-eisen.....	7
3.4	Aansluitmaten voor de stroomvoorziening.....	8
3.5	Apparaat transporteren.....	8
3.6	Apparaat uitpakken.....	9
3.7	Wissel deurscharniering.....	9
3.8	Wandafstandhouder monteren*.....	27
3.9	Apparaat plaatsen.....	28
3.10	Apparaat uitlijnen.....	28
3.11	Na het plaatsen.....	28
3.12	Meerdere apparaten opstellen.....	28
3.13	Apparaat in een keukenblok integreren.....	29
3.14	Afvalverwerking van de verpakking.....	30
3.15	Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten.....	30
4	Werking van het Touch & Swipe-display.....	31
4.1	Navigatie en verklaring van symbolen.....	31
4.2	Menu's.....	31
4.3	Slaapstand.....	32
5	In gebruik nemen.....	32
5.1	Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling).....	32
5.2	EasyTwist-Ice in gebruik nemen*.....	32
6	Opslag.....	32
6.1	Instructies voor opslag.....	32
6.2	Koelgedeelte.....	33
6.3	BioFresh.....	33
6.4	Vriesgedeelte.....	33
6.5	Opslagtijden.....	34
7	Energie sparen.....	35
8	Bediening.....	35
8.1	Bedienings- en weergave-elementen.....	35
8.1.1	Statusindicatie.....	35
8.1.2	Symbolen.....	35
8.2	Apparaatfuncties.....	35
8.2.1	Opmerkingen over de functies van het apparaat....	35
	Apparaat uit- en inschakelen.....	35
	Temperatuurzone uit- en inschakelen.....	36
	Temperatuur.....	37
	BioFresh B-Value	37



D-Value.....	38
SuperCool.....	38
VarioTemp*.....	38
SuperFrost.....	39
PartyMode	39
HolidayMode.....	40
SabbathMode.....	40
EnergySaver	41
CleaningMode.....	41
Invoerblokkering.....	42
Herinnering.....	42
Taal.....	43
Temperatuureenheid.....	43
Display-helderheid.....	43
WLAN.....	43
Apparaatinformatie.....	44
Software.....	44
Start ontdooicyclus.....	45
Deuralarm.....	45
Demomodus.....	45
Resetten naar fabrieksinstellingen.....	46
Meldingen.....	47
8.3.1 Overzicht van waarschuwingen.....	47
8.3.2 Waarschuwingen beëindigen.....	47
8.3.3 Overzicht van herinneringen.....	48
8.3.4 Herinneringen beëindigen.....	48
9 Uitrusting.....	48
9.1 Deurrekken.....	48
9.2 Draagplateaus.....	50
9.3 Deelbaar draagplateau.....	50
9.4 VarioSafe *.....	50
9.5 Variabele flessenplank.....	53
9.6 Laden.....	53
9.7 Vakdeksel Fruit & Vegetable-safe.....	55
9.8 Glasplaten.....	55
9.9 EasyTwist-Ice*.....	56
9.10 VarioSpace.....	57
9.11 Botervloot*.....	57
9.12 Eierhouder*.....	57
9.13 Flessenhouder.....	58

9.14	IJsblokjeshouder met deksel*	58
9.15	FlexCube*	58
10	Onderhoud	59
10.1	FreshAir-actiefkoolfilter	59
10.2	Flessenhouder verwijderen/plaatsen*	59
10.3	Deurrek demonteren*	59
10.4	Deurrek monteren*	60
10.5	Uitschuifsystemen demonteren/monteren	60
10.6	Variabel flessenrek verwijderen / plaatsen	61
10.7	Vakdeksel Fruit & Vegetable-safe	61
10.8	Apparaat ontdooien	62
10.9	Apparaat reinigen	62
11	Klantenhulp	64
11.1	Technische gegevens	64
11.2	Bedrijfsgeluiden	65
11.3	Technische storing	65
11.4	Klantenservice	67
11.5	Typeplaatje	67
12	Buiten bedrijf stellen	67
13	Afvoeren	67
13.1	Apparaat voor afvoeren voorbereiden	67
13.2	Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier	67

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

Symbool	Uitleg
	Gebruiksaanwijzing lezen Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.
	Aanvullende informatie op het internet De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op home.liebherr.com/fridge-manuals . Het servicenummer vindt u op het typeplaatje: <i>Fig. Voorbeeld</i>
	Apparaat controleren Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.
	Afwijkingen De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.
	Instructies voor actie en resultaten van de actie Instructies voor actie worden aangeduid met een ►. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.

Symbool	Uitleg
	Video's Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenties:

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: home.liebherr.com/open-source-licences

Deze gebruikersinformatie geldt voor de volgende apparaten:

CBN ..	57..i / 76..i / 77..i
--------	-----------------------

Aanwijzing

Als uw apparaat een N in de apparaataanduiding bevat, is het een NoFrost-apparaat.

1 Veiligheidsinformatie en waarschuwingen

Bewaar deze gebruikersinformatie op een veilige plaats, zodat u ze op elk moment kunt raadplegen.

Als u het apparaat verstrekt aan iemand anders, geef deze gebruikersinformatie dan door aan de volgende eigenaar.

Om het apparaat goed en veilig te gebruiken, moet u deze gebruikersinformatie vóór installatie en gebruik zorgvuldig doorlezen. Volg altijd de aanwijzingen, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die erin staan. Ze zijn belangrijk zodat u het apparaat veilig en correct kunt installeren en gebruiken.

1.1 Gebruik conform de voorschriften

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - in agrarische omgevingen en door gasten in hotels, motels en andere accommodaties
 - in bed & breakfasts
 - in catering- en soortgelijke grootschalige toepassingen
- Ander gebruik:
 - Alle andere toepassingen zijn ontoelaatbaar.

1.2 Klimaatklassen

Het apparaat is naargelang de klimaatklasse bedoeld voor gebruik bij bepaalde omgevingstemperaturen. De voor uw apparaat geldende klimaatklasse is op het typeplaatje aangegeven.

Aanwijzing

- Om een optimaal bedrijf te garanderen, de aangegeven omgevingstemperaturen aanhouden.

Klimaatklasse	voor omgevingstemperaturen van
SN	10 °C tot 32 °C
N	16 °C tot 32 °C
ST	16 °C tot 38 °C
T	16 °C tot 43 °C

Klimaatklasse	voor omgevingstemperaturen van
SN-ST	10 °C tot 38 °C
SN-T	10 °C tot 43 °C

1.3 Gebruikersgroep

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, evenals door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of personen met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis worden gebruikt, als er toezicht wordt gehouden of als er aanwijzingen zijn gegeven betreffende het veilig gebruik van het apparaat en zij de hiermee verbonden gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen niet zonder toezicht reinigen en gebruikersonderhoud uitvoeren.
- Kinderen van 3-8 jaar mogen het apparaat beladen en ontladen.

1.4 Installatie en inbedrijfstelling

- Het apparaat uitsluitend volgens de instructies in de gebruikersinformatie opstellen en aansluiten.
- De ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de installatiebehuizing mogen niet worden afgesloten.
- Beschadig het netsnoer niet. Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.
- Plaats geen draagbare contactdozen of voedingsadapters aan de achterkant van het apparaat.
- De contactdoos moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat het apparaat in noodgevallen snel van het stroomnet kan worden losgekoppeld. Deze moet buiten het bereik van de achterzijde van het apparaat liggen.

1.5 Veilig gebruik van het apparaat

- Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met ontvlambaar drijfgas, in het apparaat. Dergelijke spuitbussen zijn herkenbaar aan de opgedrukte vermelding van de inhoud of aan een vlamsymbool. Eventueel vrijkomende gassen kunnen door elektrische onderdelen worden ontstoken.
- Brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vuur uit de buurt van het apparaat houden, zodat deze het apparaat niet in de brand kunnen zetten.
- Alcoholische dranken of andere middelen die alcohol bevatten alleen gesloten bewaren. Eventueel vrijkomende alcohol kan door elektrische onderdelen worden ontstoken.
- Vermijd langdurig huidcontact met koude oppervlakken of gekoelde-/diepvriesproducten. Gebruik bijvoorbeeld handschoenen ter bescherming.
- Het koelmiddel dat zich in het apparaat bevindt (informatie op het typeplaatje) is milieuvriendelijk maar brandbaar. Uitstromend koelmiddel kan ontbranden.
 - Beschadig het koelcircuit niet.
 - Gebruik geen ontstekingsbronnen in het apparaat.
 - Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat (bijv. stoomreinigers, verwarmingsapparaten).
 - Als koelmiddel weglekt: Open vuur of ontstekingsbronnen vlakbij het lek verwijderen. Vertrek goed ventileren. Informeer de klantenservice.
- Open de deur slechts korte tijd. Zo voorkomt u dat de temperatuur in het apparaat stijgt.

- Grijp bij het openen en sluiten niet tussen de deur en het apparaat. Vingers kunnen ingeklemd raken.
- De temperatuurwaarde in het warmste gedeelte van het apparaat kan hoger zijn dan de ingestelde temperatuurwaarde.

Apparaten met watertank:

- EasyTwist-Ice-watertank alleen vullen met drinkwater om vergiftiging door besmet water te voorkomen.*

1.6 Reiniging

- Reinig oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen regelmatig.
- Reinig de dooiwaterafvoer regelmatig.
- Gebruik geen elektrische verwarmingsapparaten of stoomreinigers, open vuur of ontdooisprays om het ontdooiproces te versnellen.
- IJs niet verwijderen met scherpe voorwerpen.

1.7 Storingen, schade en reparaties

- Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, moet het netsnoer vervangen worden.
- Reparaties en werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen door de klantenservice of ander hiertoe opgeleid personeel worden uitgevoerd.
- Trek bij storingen en fouten aan het apparaat de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit. Houd de stekker altijd vast als u deze uit het stopcontact trekt. Niet aan de kabel trekken.

1.8 Afvoeren

- Het apparaat bevat waardevolle materialen en is voorzien van een overeenkomstig symbool. (zie 1.14 Symbolen op het apparaat)
 - Gooi het apparaat niet weg met het huishoudelijk afval.
 - Het apparaat kan gratis worden ingeleverd bij de plaatselijke afvalverzamelcentra voor recycling en herbruikbare materialen via de klasse 1 inzamelcontainers.
 - Lever het oude apparaat bij aankoop van een nieuw apparaat gratis bij de winkel in.
 - Informeer naar de retouromogelijkheden.
- Uw apparaat kan persoonlijke gegevens bevatten.
 - Verwijder persoonlijke gegevens voordat u het apparaat weggooit.
- Het apparaat bevat koelmiddel (informatie op het typeplaatje) en olie. Het koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. De olie is ook brandbaar. Uittredend koelmiddel en olie kunnen in hoge concentraties en bij contact met een externe warmtebron ontbranden.
 - Beschadig het koelcircuit niet.
 - Apparaat alleen volgens de aanwijzingen in de gebruikersinformatie afvoeren.

1.9 Conformiteit

Het koudemiddelcircuit is gecontroleerd op lekkages. Het apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en de betreffende EG-richtlijnen.

Voor de EU-markt: Het apparaat voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

Voor de GB-markt: Het apparaat voldoet aan Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is onder het volgende internetadres beschikbaar:
www.liebherr.com

Het BioFresh-compartment voldoet aan de vereisten van een koude opbergvak volgens DIN EN 62552:2020.

1.10 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening

- U kunt de volgende link gebruiken om te controleren of uw apparaat SVHC-stoffen bevat in overeenstemming met de REACH-verordening:
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 EPREL-database

- Vanaf 1 maart 2021 zal informatie over de energie-etikettering en eisen inzake ecologisch ontwerp beschikbaar zijn in de Europese productdatabank (EPREL). Onder de volgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> kunt u de productdatabank vinden. Hier wordt u gevraagd de modelaanduiding in te voeren. De modelaanduiding vindt u op het typeplaatje.


1.12 Open-Source-licenties

- Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte open-source-licenties vindt u hier:
home.liebherr.com/open-source-licenties

1.13 Reserveonderdelen

- De beschikbaarheid van reserveonderdelen voor functiedelen en lagergeschikte onderdelen van de uitrusting is 15 jaar.

1.14 Symbolen op het apparaat

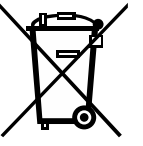	Dit symbool kan op de compressor staan. Het is van toepassing op de olie in de compressor en het wijst op het volgende gevaar: Kan dodelijk zijn bij inslikken of binnendringen van de luchtwegen. Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. Bij normaal gebruik bestaat er geen gevaar. Dit symbool niet verwijderen.
	Waarschuwing: Brandgevaar door brandgevaarlijke stoffen. Dit symbool bevindt zich op de compressor en kan zich ook op andere plaatsen op het apparaat bevinden. Dit symbool waarschuwt voor brandbare stoffen. Dit symbool niet verwijderen.
	Deze of een soortgelijk symbool kan zich op de achterkant van het apparaat bevinden. Het geeft aan dat er vacuüm isolatiepanelen (VIP) of perlietpanelen in de deur en/of behuizing zitten. Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. Dit symbool niet verwijderen.
	Dit symbool staat op het typeplaatje. Het geeft aan dat het apparaat waardevolle materialen bevat en niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden. (zie 1.8 Afvoeren)

1.15 Waarschuwningsniveaus

 GEVAAR	Markeert een direct gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
 WAARSCHUWING	Markeert een gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
 VOORZICHTIG	Markeert een gevaarlijke situatie, die de licht of gemiddeld lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
LET OP	Markeert een gevaarlijke situatie, die materiële schade tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
Aanwijzing	Markeert bruikbare aanwijzingen en tips.

2 Het apparaat in vogelvlucht

2.1 Leveringsomvang

Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij klachten contact op met de dealer of de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

De levering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Rechtopstaand apparaat
- Uitrusting (afhankelijk van het model)
- Montagemateriaal (afhankelijk van het model)
- „Quick Start Guide”
- „Installation Guide”*
- Servicebrochure

2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht

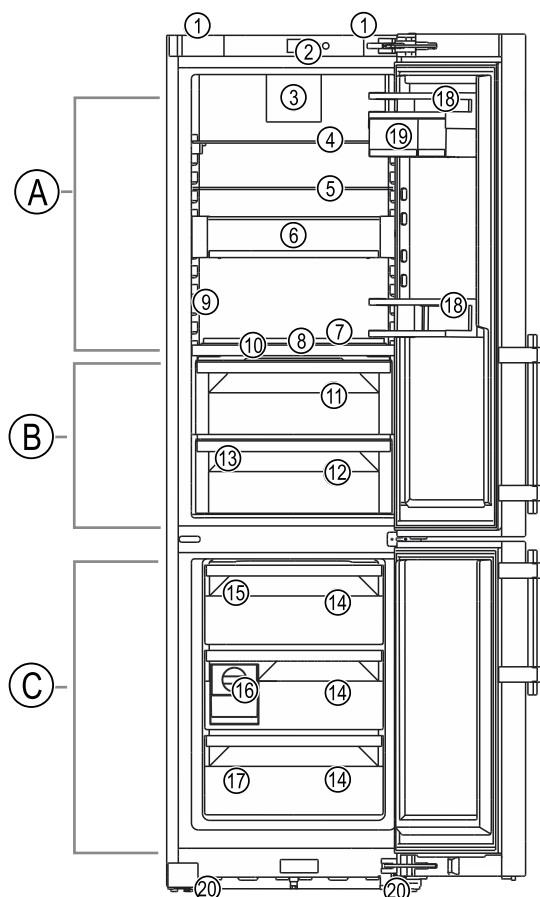


Fig. 1 Voorbeeldweergave

Temperatuurbereik	
(A) Koelgedeelte	(C) Vriesgedeelte
(B) BioFresh	
Uitrusting	
(1) Transportgreep	(12) Meat & Dairy-safe*
(2) Bedieningselementen	(12) Fish & Seafood-safe*
(3) Ventilator met FreshAir-actievekoolfilters	(13) Dooiwaterafvoer
(4) Deelbaar draagplateau	(14) Schuiflade
(5) Draagplateau*	(15) IceMaker*
(6) VarioSafe*	(16) EasyTwist-Ice*
(7) Variabel flessenrek	(17) Typeplaatje
(8) HydroBreeze*	(18) Deurrekken
(9) InfinitySpring*	(19) VarioBox*
(10) Vakdeksel Fruit & Vegetable-safe	(20) Verstelbare poot
(11) Fruit & Vegetable-safe	

2.3 SmartDevice

SmartDevice is de netwerkoplossing voor uw koel-vriescombinatie.

Als uw apparaat compatibel is met SmartDevice is of hiervoor is voorbereid, kunt u uw apparaat snel en eenvoudig in uw WLAN integreren. Met de SmartDevice-app kunt u uw apparaat vanaf een mobiel eindapparaat bedienen. In de SmartDevice-app zijn aanvullende functies en instelmogelijkheden beschikbaar.

SmartDevice-compatibel apparaat:

Uw apparaat is SmartDevice-compatibel. Om uw apparaat met WiFi te kunnen verbinden, moet u de SmartDevice-app downloaden.

Meer informatie over SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

SmartDevice-app downloaden:



Nadat u de SmartDevice-app geïnstalleerd en geconfigureerd hebt, kunt u uw apparaat met uw WLAN verbinden via de SmartDevice-app en de apparaatfunctie WLAN (zie WLAN).

Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

3 Opstellen en aansluiten

3.1 Opstellingsvoorwaarden

De opstellingsvoorwaarden zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig, efficiënt en probleemloos kunt gebruiken.

- Neem alle veiligheidsaanwijzingen in acht.
- Let op de opstellingslocatie en positie in de ruimte.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd opstellen!

Als een stroomkabel of stekker de achterkant van het apparaat raakt, kunnen de trillingen van het apparaat de stroomkabel of stekker beschadigen en kortsluiting veroorzaken.

- Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
- Apparaat zo opstellen, dat stekker of netsnoer niet tegen het apparaat liggen.
- Op contactdozen in het apparaatachterpaneel geen apparaten aansluiten.
- Meervoudige contactdozen of verdeelkasten en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.

- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door lekkend koelmiddel en olie!

Het koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. De olie is ook brandbaar. Uittredend koelmiddel en olie kunnen in hoge concentraties en bij contact met een externe warmtebron ontbranden.

- Leidingen van het koelmiddelcircuit en de compressor niet beschadigen.

3.1.1 Opstellingslocatie

- Stel het apparaat alleen op in gesloten ruimtes en gebruik het alleen daar.
- Optimale opstellingslocatie is een droge en goed geventileerde ruimte.
- Als het apparaat in zeer vochtige omgeving wordt opgesteld, kan zich aan de buitenzijde van het apparaat condenswater vormen. Zorg altijd voor goede ventilatie en ontluchting op de opstelplaats.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat zit, hoe groter de ruimte moet zijn, waar het apparaat in staat. In te kleine ruimten kan bij een lekkage een brandbaar gas-lucht mengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstellingsruimte ten minste 1 m³ groot zijn. Gegevens betreffende het koelmiddel staan op het typeplaatje in de binnenruimte in het apparaat.
- De ondergrond op de opstellingslocatie moet horizontaal en vlak zijn.

3.1.2 Plaatsing in de ruimte

- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- U kunt het apparaat direct naast een oven opstellen.
- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het apparaat met de achterzijde en met gebruik van de meegeleverde muurafstandshouders (zie onder) altijd tegen de wand plaatsen.*
- Plaats het apparaat altijd met de achterkant tegen de muur.*
- Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is niet toegestaan.

3.1.3 Integratie in een keukenblok

- U kunt het apparaat integreren tussen keukenkastjes. (zie 3.13 Apparaat in een keukenblok integreren)

3.2 Afmetingen apparaat

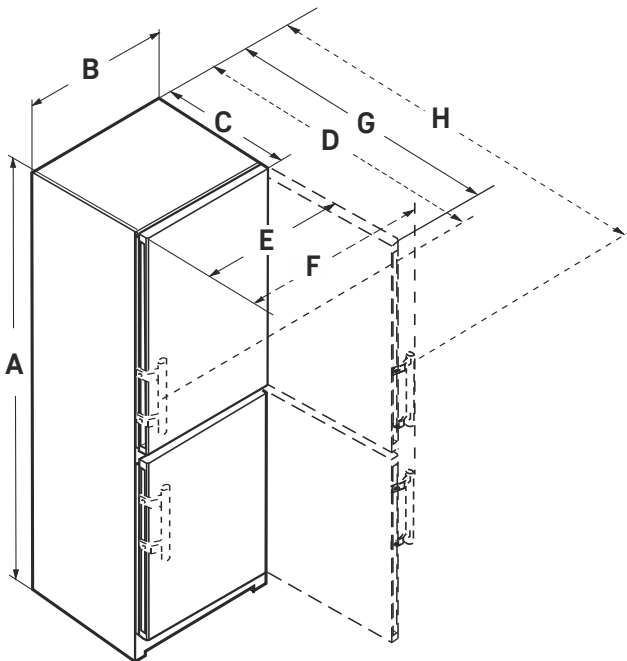


Fig. 2

CBN.. 575..i / CBNbsa20 575i	
A (mm)	2015

CBN.. 575..i / CBNbsa20 575i	
B (mm)	597
C (mm)	675
D (mm)	719
E (mm)	609
F (mm)	654
G (mm)	1215
H (mm)	1222

Voor apparaten met hendelgreep

CBN.. 765..i	
A (mm)	1855
B (mm)	747
C (mm)	675
D (mm)	719
E (mm)	759
F (mm)	804
G (mm)	1365
H (mm)	1372

Voor apparaten met hendelgreep

CBN.. 775..i	
A (mm)	2015
B (mm)	747
C (mm)	675
D (mm)	719
E (mm)	759
F (mm)	804
G (mm)	1365
H (mm)	1372

Voor apparaten met hendelgreep

CBN.. 573(i)	
A (mm)	2015
B (mm)	597
C (mm)	675
E (mm)	609
G (mm)	1217

Voor apparaten met verzonken greep

3.3 Ventilatie-eisen

LET OP

Risico op beschadiging door oververhitting als gevolg van onvoldoende ventilatie!

Bij te weinig ventilatie kan de compressor worden beschadigd.

- Let op voldoende ventilatie.
- Neem de ventilatie-eisen in acht.

Opstellen en aansluiten

Als het apparaat in het keukenblok wordt geïntegreerd, moeten de volgende ventilatievoorschriften in acht worden genomen:*

- In principe geldt: hoe groter de ventilatiedoorsnede, hoe zuiniger het apparaat werkt.*

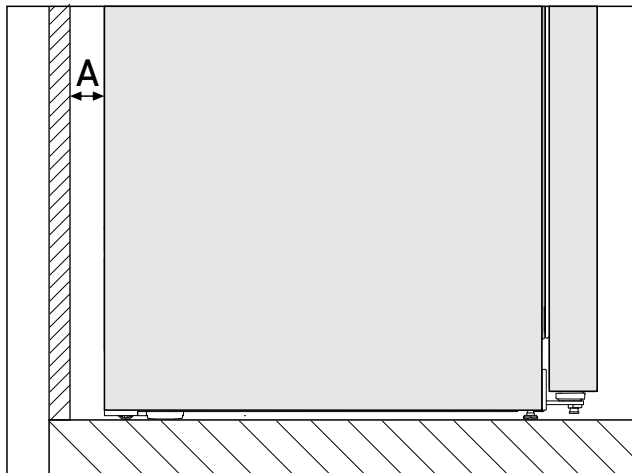


Fig. 3 *

Wandafstand A*
25 mm*

Het energieverbruik is bepaald met een afstand tot de muur Fig. 3 (A) tussen de apparaatchterzijde en wand bepaald. Als de wandafstand minder dan Fig. 3 (A) is, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Bij een kleinere wandafstand kan het energieverbruik iets toenemen en kan er condensvorming op de achterwand van het apparaat optreden.*

3.4 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening

De aansluiting op de stroomvoorziening bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig kunt aansluiten, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

- ☐ De afmetingen voor de aansluiting op de stroomvoorziening zijn bekend en worden in acht genomen. Zie onderstaande tabel.
- ☐ Aansluiten op de stroomvoorziening volgens de handleiding. (zie 3.15 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)

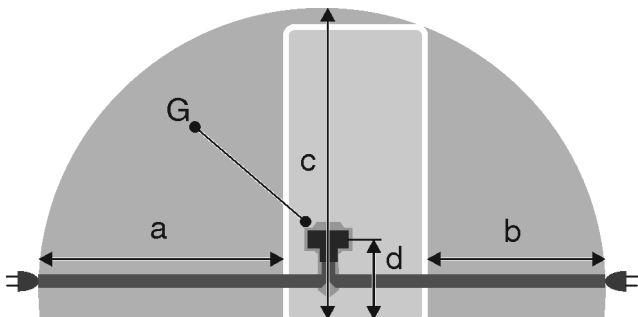


Fig. 4 Koel-/vriescombinaties / diepvriezers / volledige BioFresh-apparaten

- | | |
|--|---|
| (a) Maximale beschikbare lengte van netaansluitkabel | (d) Afstand tussen de apparaatstekker en de vloer |
| (b) Maximale beschikbare lengte van netaansluitkabel | (G) Apparaatstekker |

- (c) Maximale beschikbare verticale lengte van de netaansluitkabel

Voor 600 mm brede apparaten:*	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

Voor 750 mm brede apparaten:*	
a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Apparaat transporteren

3.5.1 Apparaat vervoeren voor de eerste inbedrijfstelling

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Het apparaat is verpakt.
- ☐ Het apparaat staat rechtop.

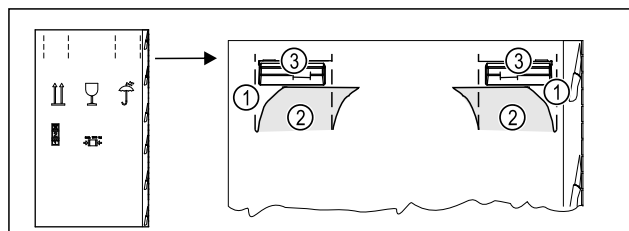


Fig. 5

- Druk het verpakkingskarton aan de bovenkant van de perforatie Fig. 5 (1) in.
- Trek de ingedrukte lipjes Fig. 5 (2) naar buiten.
- De draagbeugel Fig. 5 (3) is rechts en links zichtbaar.
- Houd het apparaat vast aan de draaggrepen Fig. 5 (3).
- Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.
- Apparaat uitpakken. (zie 3.6 Apparaat uitpakken)

3.5.2 Apparaat na eerste inbedrijfstelling transporteren

Neem de volgende aanwijzingen in acht als u het apparaat na de eerste inbedrijfstelling opnieuw wilt vervoeren of verplaatsen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Het apparaat is leeg.
- ☐ Het apparaat staat rechtop.
- ☐ Apparaat met deur(en): De deur is beveiligd tegen ongewenst openen.
- ☐ Apparaat met uittrekwagen: De uittrekwagen is beveiligd tegen ongewenst openen.
- ☐ Apparaat met verstelbare poten: Verstelbare poten zijn ingedraaid.
- Houd het apparaat vast aan de draaggrepen.
- Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.

Na transport:

- Draai de verstelbare poot op het apparaat uit.
- Apparaat uitlijnen. (zie 3.10 Apparaat uitlijnen)

3.6 Apparaat uitpakken

LET OP

Gevaar op beschadiging door verplaatsing van het apparaat! Als het apparaat zonder bescherming over de vloer wordt verplaatst, kan het apparaat de vloer beschadigen.

- De vloer voldoende afdekken, voordat u de verpakking van het apparaat verwijdert.
- Apparaat en verpakking controleren: Als transportschade wordt vermoed, neem dan voor het aansluiten contact op met de leverancier.

LET OP

Materiële schade door puntige of scherpe voorwerpen! Als u puntige of scherpe voorwerpen gebruikt bij het verwijderen van verpakkingsmateriaal, kunt u het apparaat beschadigen.

- Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om verpakkingsmateriaal te verwijderen.
- Verwijder de verpakkingsmaterialen.
- Het apparaat is op de juiste positie geplaatst: Verwijder de beschermfolie op de deur en zijwanden.

3.7 Wissel deurscharniering

Gereedschap

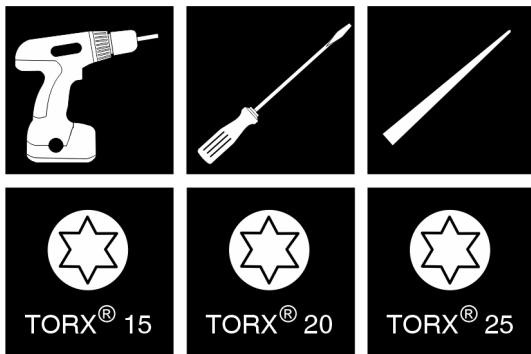


Fig. 6

LET OP

Gevaar op beschadiging door botsing van deur! Beschadiging van de apparaten bij Side-by-Side-opstelling. Als u twee apparaten naast elkaar opstelt in een specifieke Side-by-Side-opstelling, wordt de deurdraairichting van beide apparaten vooraf ingesteld in de fabriek.

- Side-by-Side-opstelling: Deurdraairichting niet veranderen.

Voor apparaten **met sluitdemper** zijn de volgende paragrafen van toepassing:*

- ☐ Voor apparaten **met** sluitdemper
- ☐ Voor alle apparaten

Voor apparaten **zonder sluitdemper** gelden de paragrafen:*

- ☐ Voor apparaten **zonder** sluitdemper
- ☐ Voor alle apparaten

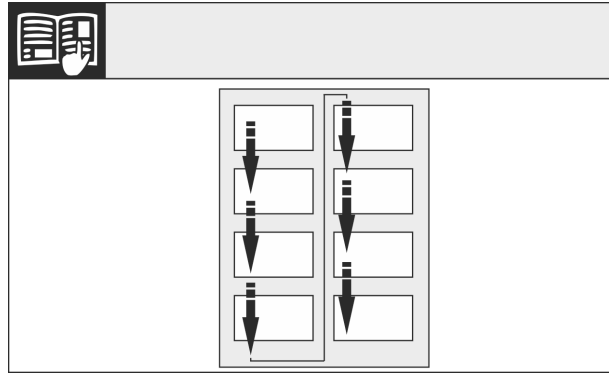


Fig. 7

Leesrichting in acht nemen.

3.7.1 Bovenste sluitdemper verwijderen*

Voor apparaten met sluitdemper:*

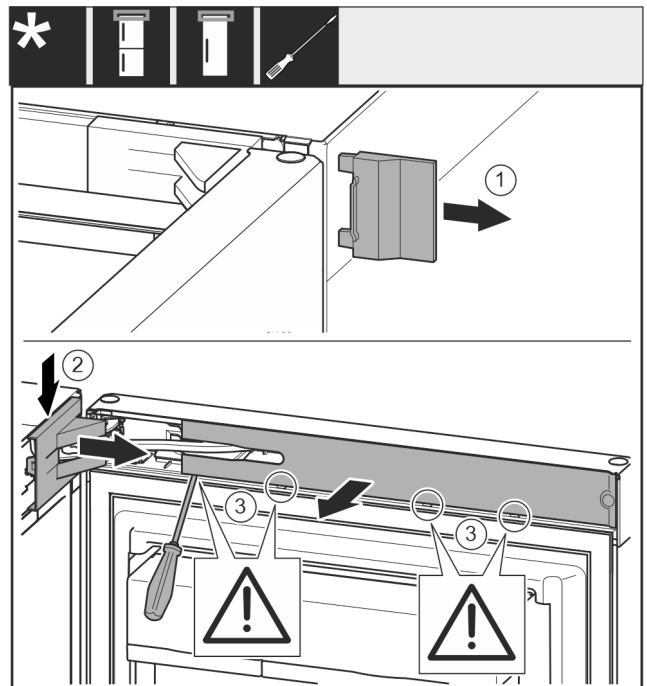


Fig. 8

- Bovenste deur openen.

LET OP

Gevaar op beschadiging door schroevendraaier! Als u de deurafdichting beschadigt, sluit de deur niet goed en is de koeling onvoldoende.

- Schroevendraaier voorzichtig als hulpmiddel gebruiken.
- Deurafdichting niet beschadigen met de schroevendraaier.
- Afdekking Fig. 8 (1) wegnemen.
- Lagerbokafdekking Fig. 8 (2) ontgrendelen en losmaken.
- Lagerbokafdekking Fig. 8 (2) wegnemen.
- Paneel Fig. 8 (3) met een platte schroevendraaier ontgrendelen en opzij draaien.

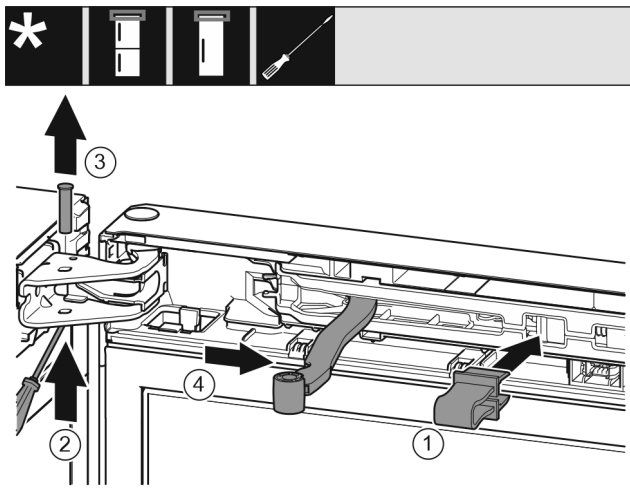


Fig. 9



VOORZICHTIG

Klemgevaar door dichtklappen scharnier!
 ► Vergrendeling vastklikken.

- Beveiliging Fig. 9 (1) in opening vastklikken.
- Bouten Fig. 9 (2) eruit schuiven.
- Bouten Fig. 9 (3) naar boven toe wegnemen.
- Scharnier Fig. 9 (4) in de richting van de deur draaien.

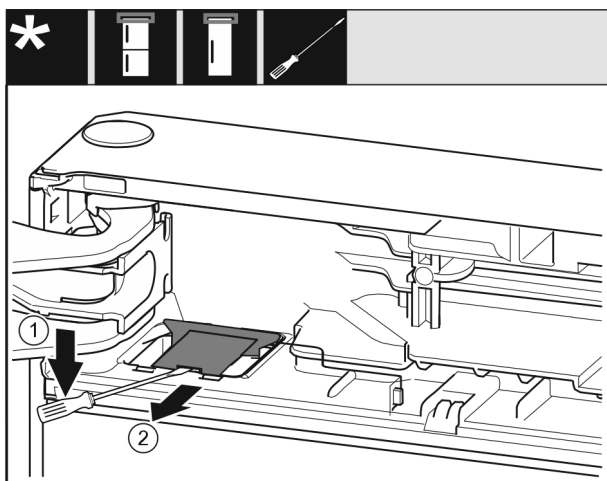


Fig. 10

- Met een platte schroevendraaier de afdekking Fig. 10 (1) losmaken.
- Afdekking Fig. 10 (2) eruit trekken.

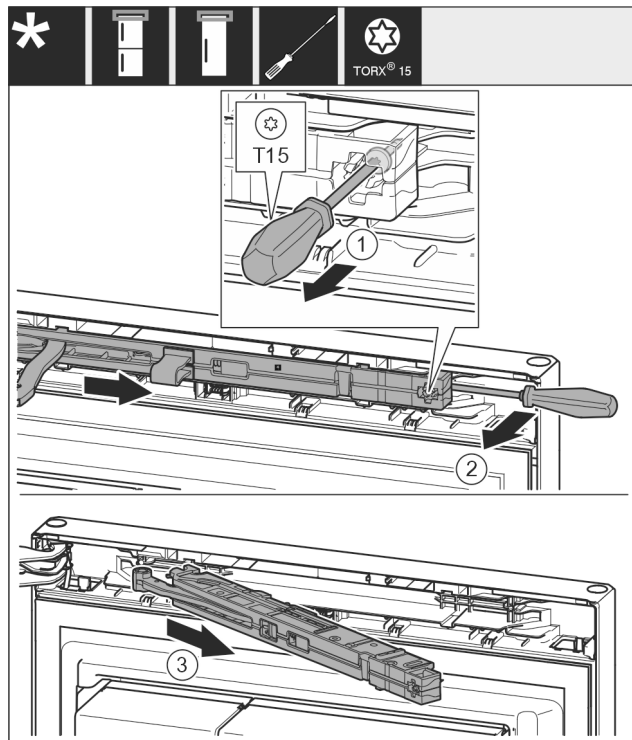


Fig. 11

- Schroef Fig. 11 (1) op sluitdemperunit met een schroevendraaier 14 mm losdraaien.
- Hef de sluitdemperunit Fig. 11 (2) aan de greepzijde naar voren met een schroevendraaier.
- Sluitdemperunit Fig. 11 (3) uittrekken.

Voor 750 mm brede apparaten:*

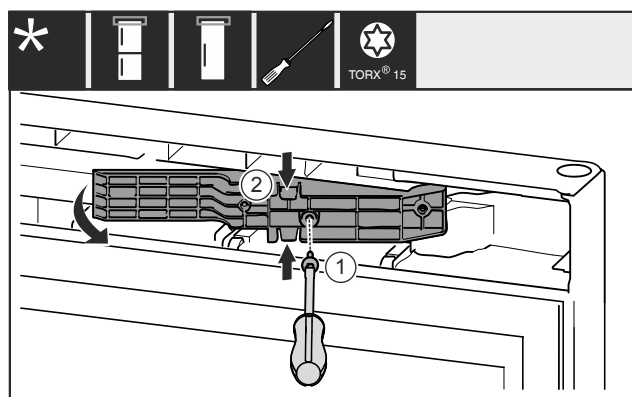


Fig. 12 *

- Schroef Fig. 12 (1) verwijderen.*
- Adapterstuk Fig. 12 (2) boven en onder iets samendrukken en eruit trekken.*

3.7.2 Onderste sluitdemper verwijderen

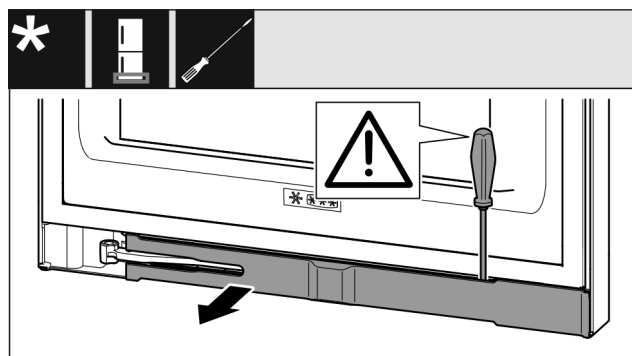


Fig. 13

- ▶ Onderste deur openen.

LET OP

Gevaar op beschadiging door schroevendraaier!*

Als u de deurafdichting beschadigt, sluit de deur niet goed en is de koeling onvoldoende.

- ▶ Schroevendraaier voorzichtig als hulpmiddel gebruiken.
- ▶ Deurafdichting niet beschadigen met de schroevendraaier.

- ▶ Paneel met een platte schroevendraaier ontgrendelen en opzij draaien. (zie Fig. 13)

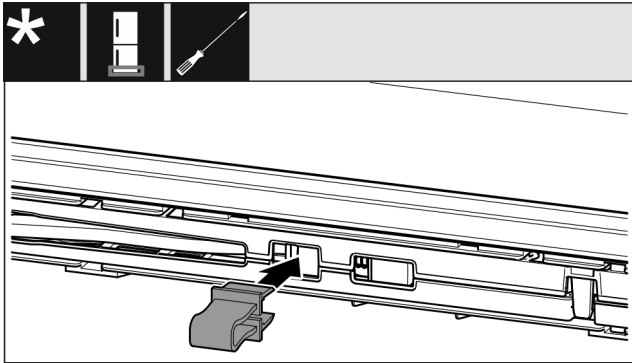


Fig. 14



VOORZICHTIG

Klemgevaar door dichtklappen scharnier!

- ▶ Vergrendeling vastklikken.

- ▶ Beveiliging in opening vastklikken. (zie Fig. 14)

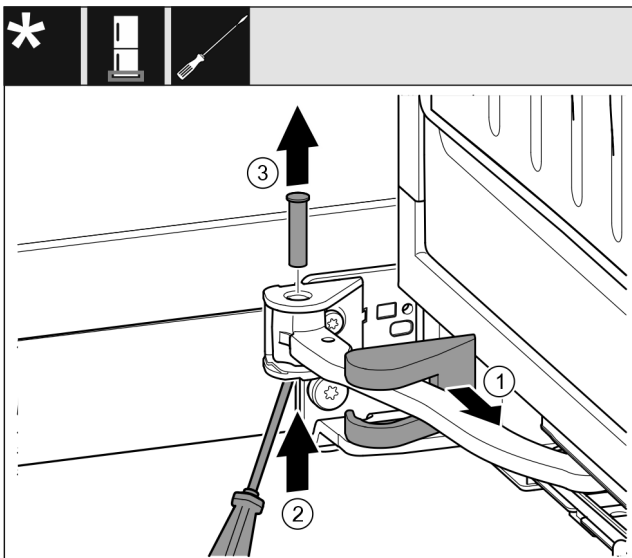


Fig. 15

- ▶ Lagerbokafdekking Fig. 15 (1) wegnemen en langs het scharnier verschuiven.
- ▶ Bouten Fig. 15 (2) met vinger of schroevendraaier van onderaf optillen.
- ▶ Bouten Fig. 15 (3) van boven af eruit trekken.

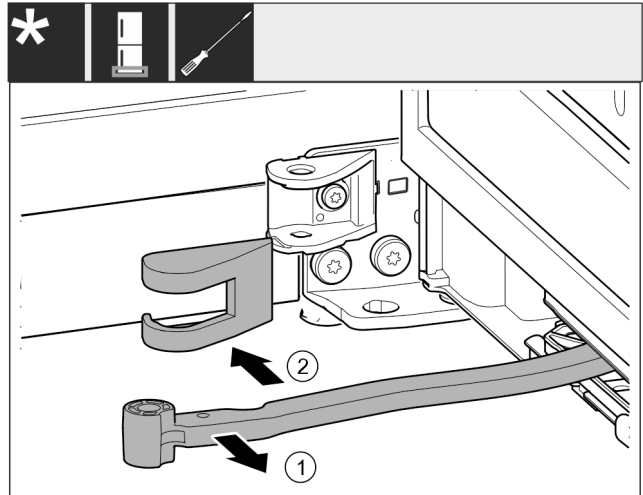


Fig. 16

- ▶ Scharnier Fig. 16 (1) in de richting van de deur draaien.
- ▶ Lagerbokafdekking Fig. 16 (2) verwijderen.

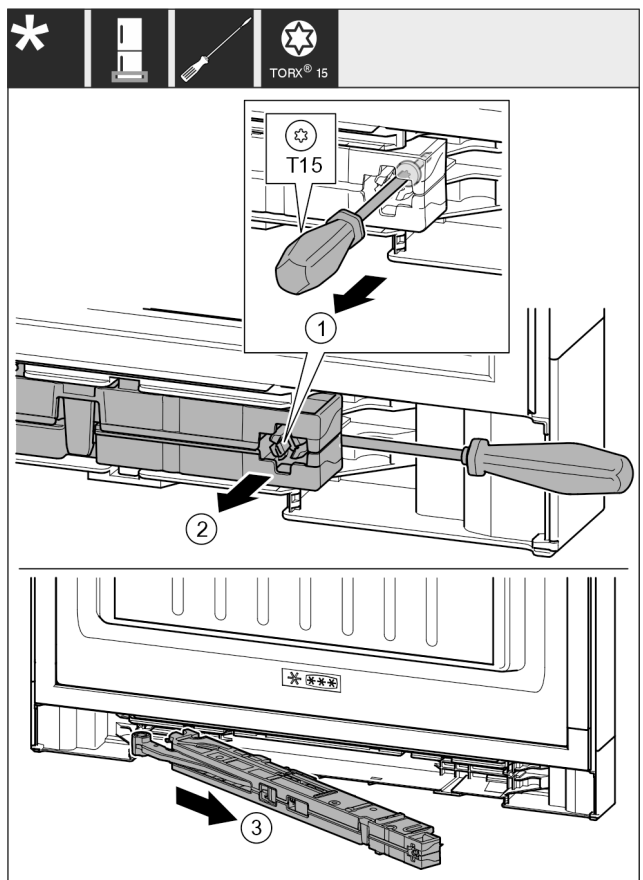


Fig. 17

- ▶ Schroef Fig. 17 (1) op sluitdemperunit met een schroevendraaier 14 mm losdraaien.
- ▶ Hef de sluitdemperunit Fig. 17 (2) aan de greepzijde naar voren met een schroevendraaier.
- ▶ Sluitdemperunit Fig. 17 (3) uittrekken.
- ▶ Sluitdemperenheid wegleggen.

Voor 700 en 750 mm brede apparaten:*

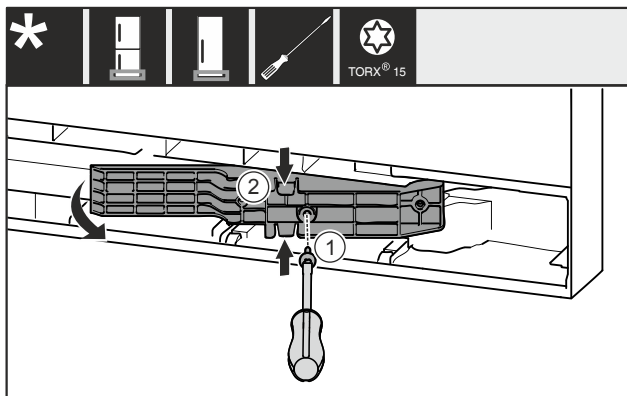


Fig. 18 *

- Schroef Fig. 18 (1) verwijderen.*
- Adapterstuk Fig. 18 (2) boven en onder iets samendrukken en eruit trekken.*

3.7.3 Kabelverbinding losmaken*

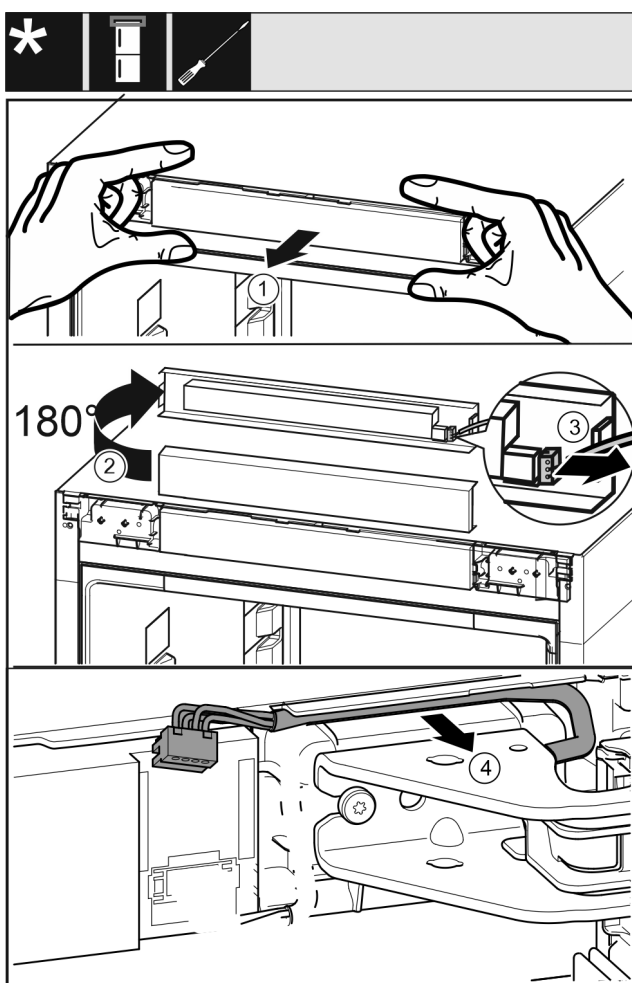


Fig. 19

- Bedieningspaneel Fig. 19 (1) van het apparaat voorzichtig naar voren toe losmaken.
- Bedieningspaneel Fig. 19 (2) naar boven met 180° draaien.
- Vergrendelingslipje Fig. 19 (3) naar achteren drukken en de stekker voorzichtig er uit trekken.
- Kabel Fig. 19 (4) middels lagerbok voorzichtig uit de geleiding losmaken.

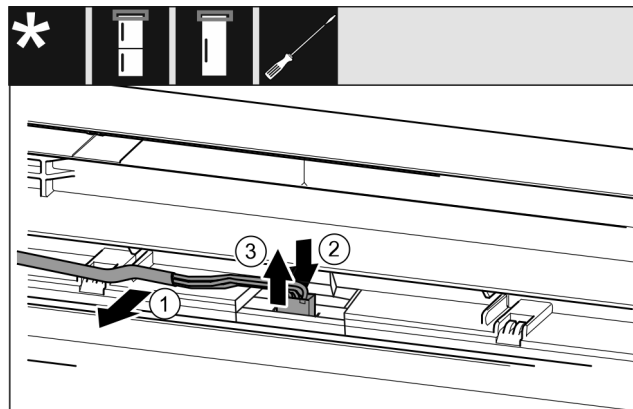


Fig. 20 Koel-/vriescombinaties / diepvriezers / koelapparaten

- Kabel Fig. 20 (1) voorzichtig uit de geleiding in de deur losmaken.
- Strip Fig. 20 (2) achter de stekker naar achteren drukken.
- Stekker Fig. 20 (3) voorzichtig naar boven toe wegtrekken.

Voor alle apparaten:

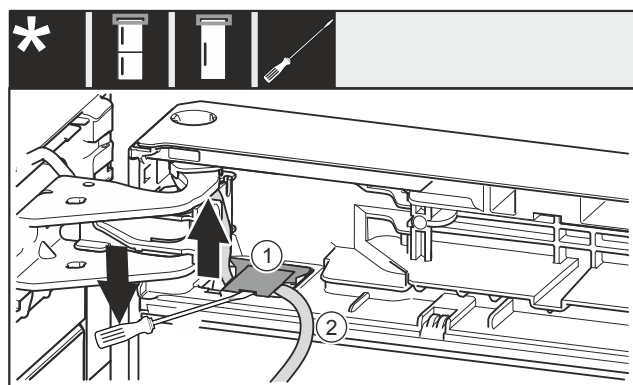


Fig. 21

- Met een platte schroevendraaier de afdekking Fig. 21 (1) optillen en wegtrekken.
- Kabel Fig. 21 (2) uittrekken.

3.7.4 Deurrek leegmaken

- Levensmiddelen uit de deurrekken nemen.
- Levensmiddelen vallen niet uit de deur, als u de deur demonteert.

3.7.5 Apparaten zonder sluitdemper: Afdekkingen verwijderen*

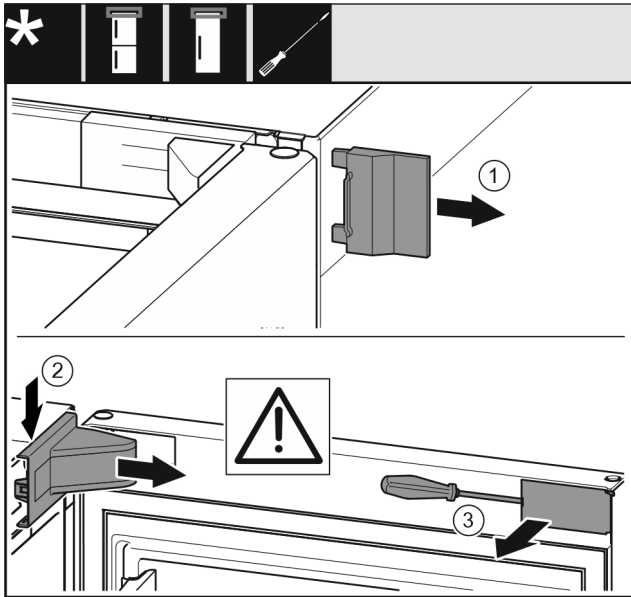


Fig. 22

- Deur openen.
- Buitenste afdekking (1) verwijderen.
- Lagerbokafdekking (2) ontgrendelen en verwijderen.

LET OP

Gevaar op beschadiging door schroevendraaier!

Als u de deurafdichting beschadigt, sluit de deur niet goed en is de koeling onvoldoende.

- Schroevendraaier voorzichtig als hulpmiddel gebruiken.
 - Deurafdichting niet beschadigen met de schroevendraaier.
-
- Afdekking (3) buiten op de deur met een schroevendraaier ontgrendelen en opzij draaien.

3.7.6 Bovenste deur demonteren*

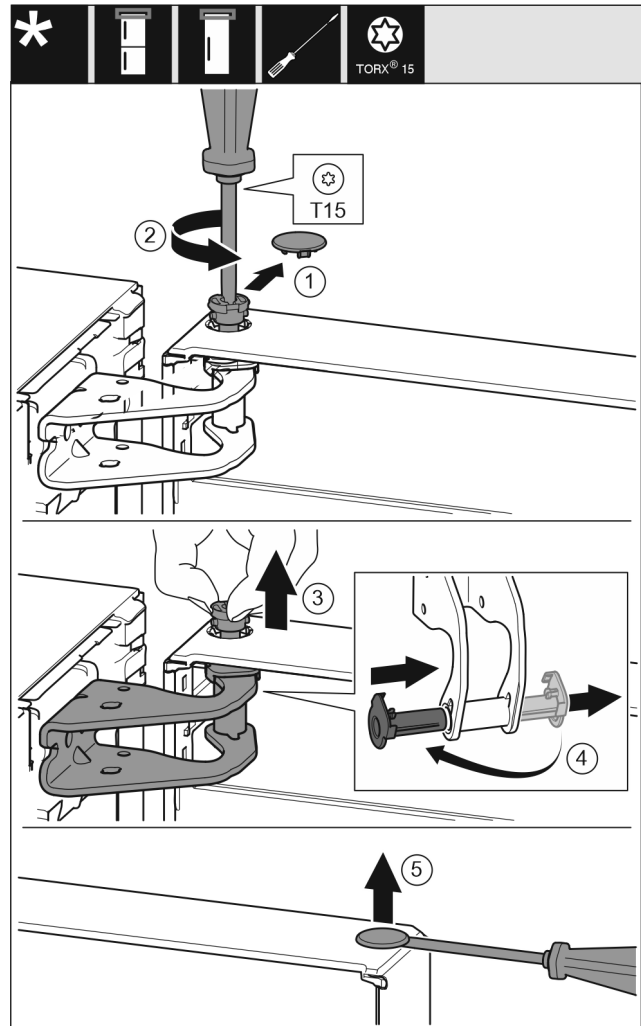


Fig. 23

- Afdekking (1) voorzichtig wegnemen.
- Bouten (2) met een schroevendraaier iets losdraaien.



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel door uitkantelende deur!

Als u de bout volledig uit de deur verwijdert, kan de deur naar buiten kantelen en kunt u zich verwonden.

- Deur vasthouden voordat u de bouten verwijdert.

- Deur vasthouden.
- Bouten (3) met de vingers er uit trekken.
- Lagerbus (4) uit de geleiding trekken.
- Lagerbus (4) van de andere zijde af insteken en vastklikken.
- Deur optillen en opzij zetten.
- Afdekking (5) voorzichtig met een schroevendraaier optillen en verwijderen.

3.7.7 Bovenste deur demonteren*

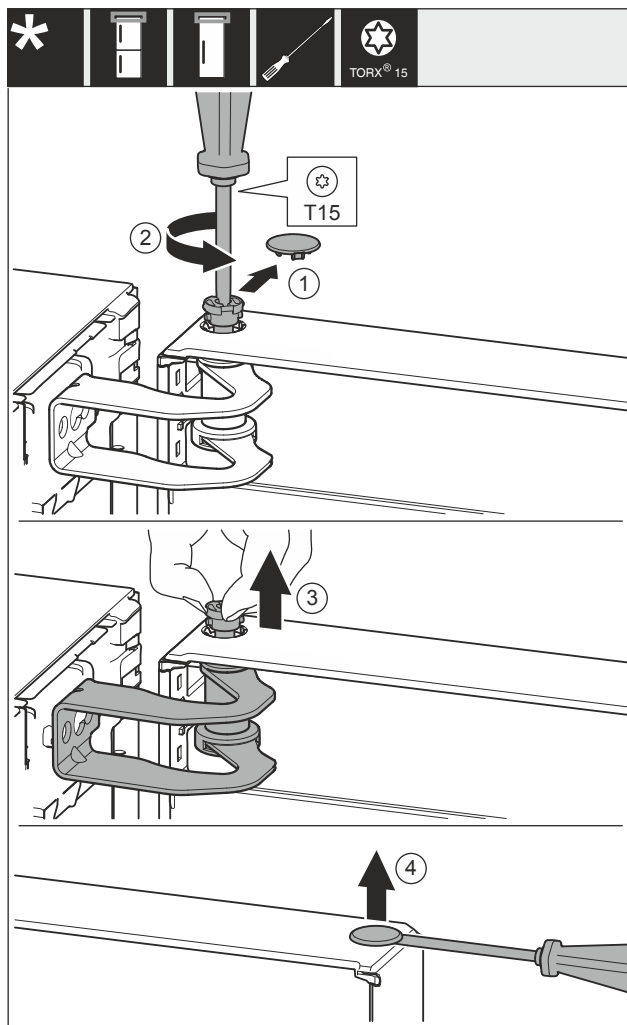


Fig. 24

- Afdekking Fig. 24 (1) voorzichtig wegnemen.
- Bouten Fig. 24 (2) met een schroevendraaier iets losdraaien.



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel door uitkantelende deur!
Als u de bout volledig uit de deur verwijdert, kan de deur naar buiten kantelen en kunt u zich verwonden.
► Deur vasthouden voordat u de bouten verwijdert.

- Deur vasthouden.
- Bouten Fig. 24 (3) met de vingers er uit trekken.
- Deur optillen en opzij zetten.
- Afdekking Fig. 24 (4) voorzichtig met een schroevendraaier optillen en verwijderen.

3.7.8 Bovenste deur demonteren*

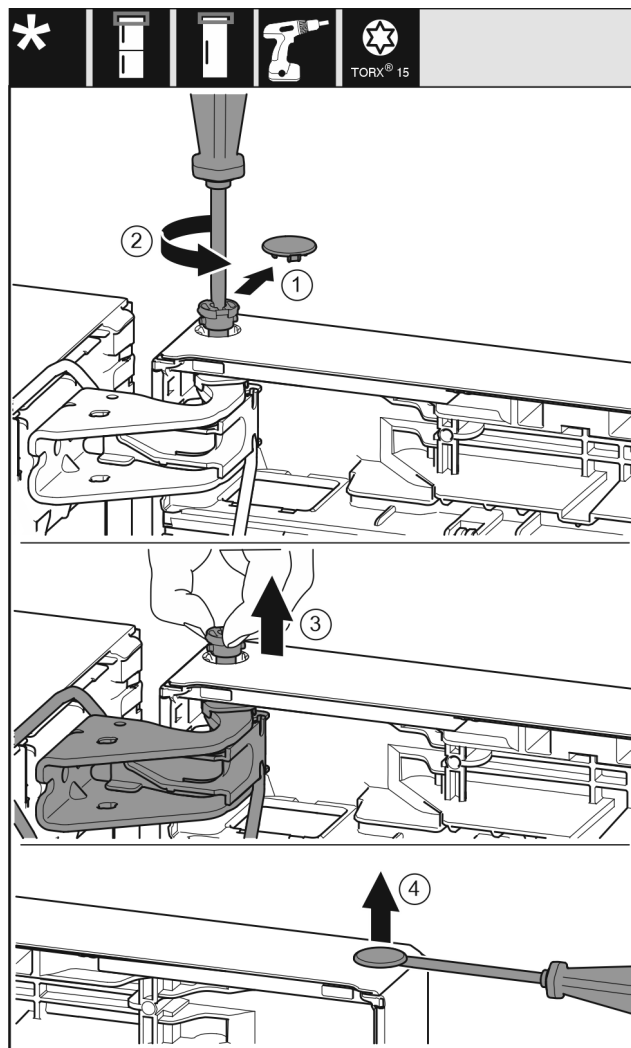


Fig. 25

- Afdekking (1) voorzichtig wegnemen.
- Bouten (2) met een schroevendraaier iets losdraaien.



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel door uitkantelende deur!
Als u de bout volledig uit de deur verwijdert, kan de deur naar buiten kantelen en kunt u zich verwonden.
► Deur vasthouden voordat u de bouten verwijdert.

- Deur vasthouden.
- Bouten (3) met de vingers er uit trekken.
- Deur optillen en opzij zetten.
- Afdekking (4) voorzichtig met een schroevendraaier optillen en verwijderen.

3.7.9 Onderste deur demonteren



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel door uitkantelende deur!
Als u de bout volledig uit de deur verwijdert, kan de deur naar buiten kantelen en kunt u zich verwonden.
► Deur vasthouden voordat u de bouten verwijdert.

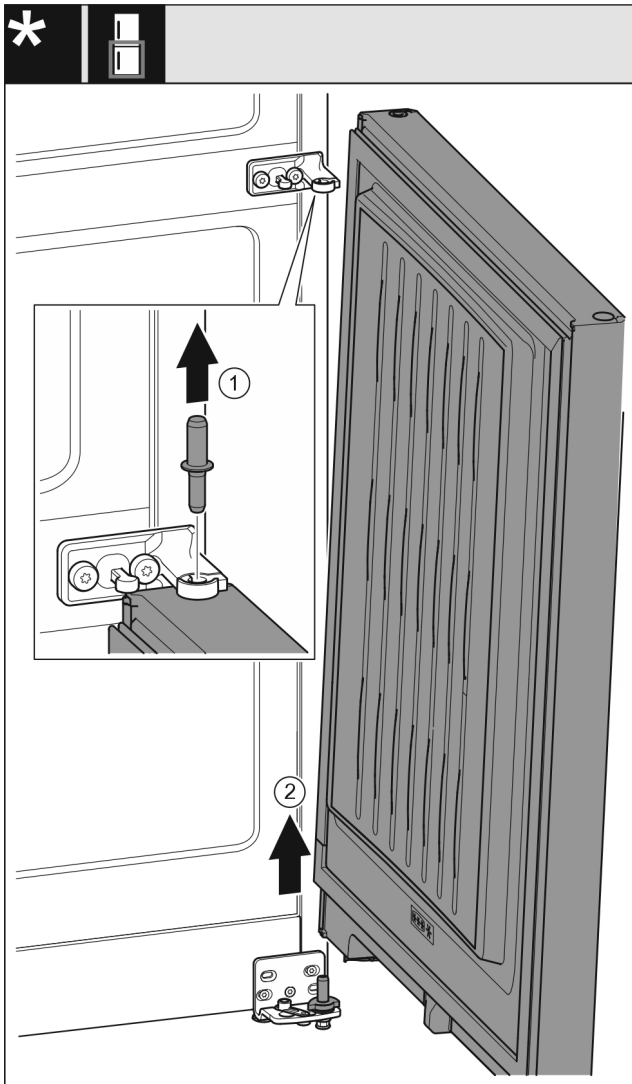


Fig. 26 Zonder sluitdemper*

- Bouten Fig. 26 (1) naar boven toe eruit trekken.*
- Deur Fig. 26 (2) eruit draaien, naar boven trekken en opzij leggen.*

-of-

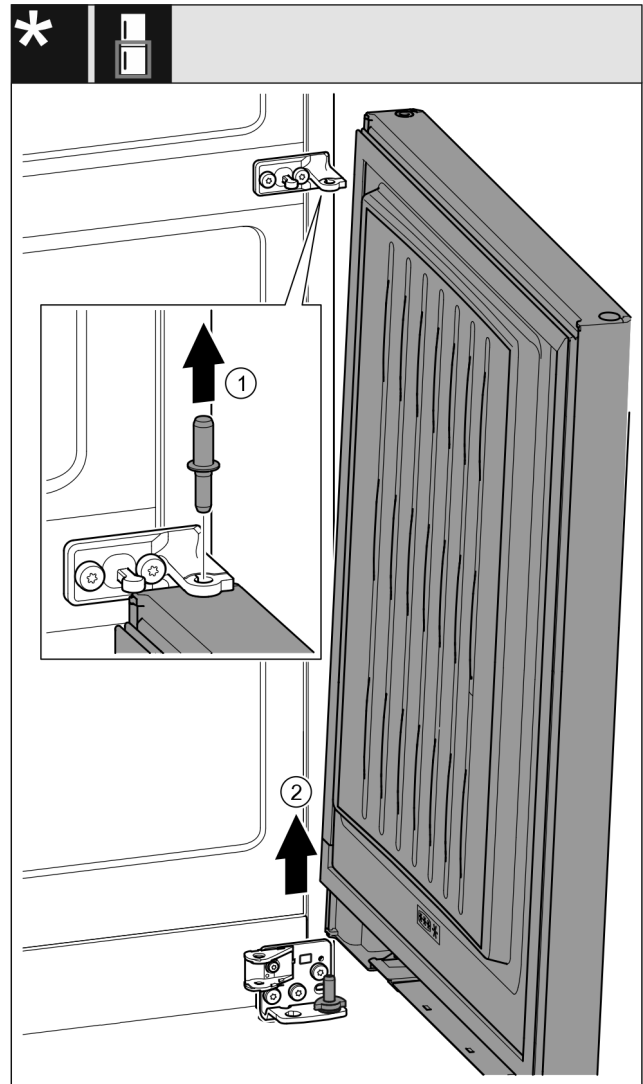


Fig. 27 Met sluitdemper*

- Bouten Fig. 27 (1) naar boven toe eruit trekken.*
- Deur Fig. 27 (2) eruit draaien, naar boven trekken en opzij leggen.*

3.7.10 Bovenste lagerdelen overzetten*

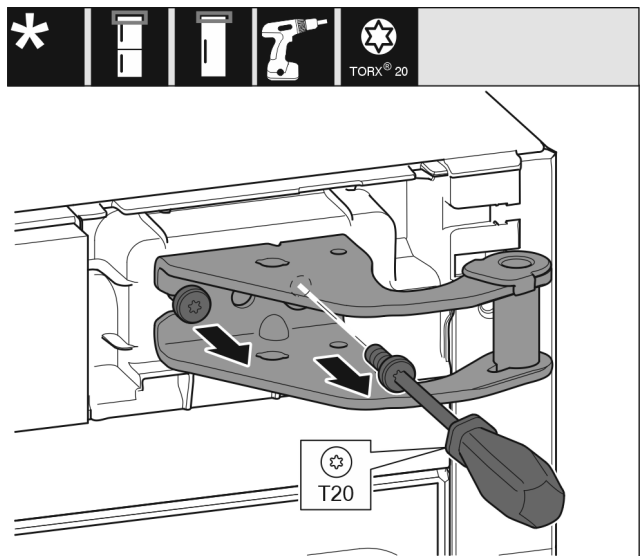


Fig. 28

- Schroeven losdraaien.
- Lagerbok optillen en verwijderen.



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

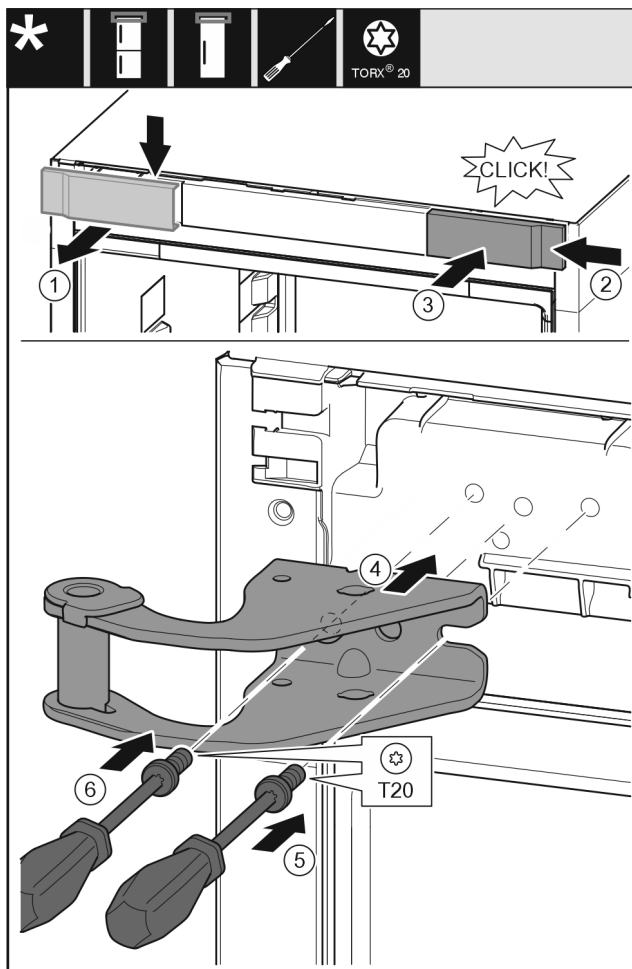


Fig. 29

- Afdekking (1) van boven af naar voren lostrekken.
- Afdekking (2) 180° gedraaid aan de andere zijde van rechts inhangen.
- Afdekking (3) vastklikken.
- Bovenste lagerbok (4) bevestigen.
- Schroef (5) vastdraaien.
- Schroef (6) vastdraaien.

3.7.11 Bovenste lagerdelen overzetten*

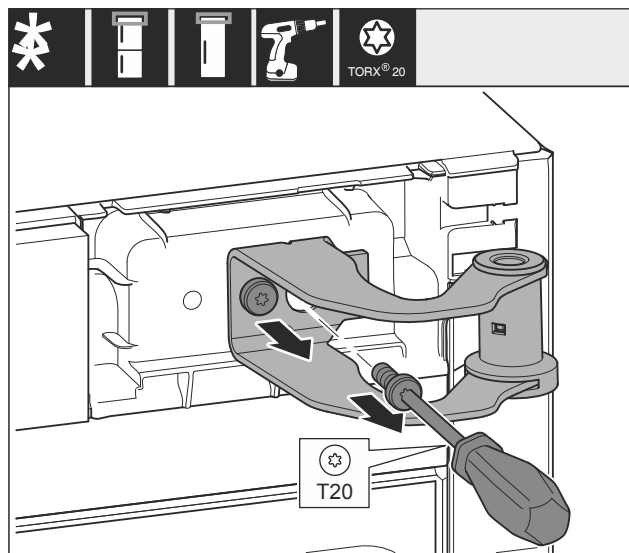


Fig. 30

- Beide schroeven losdraaien.
- Lagerbok optillen en verwijderen.



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

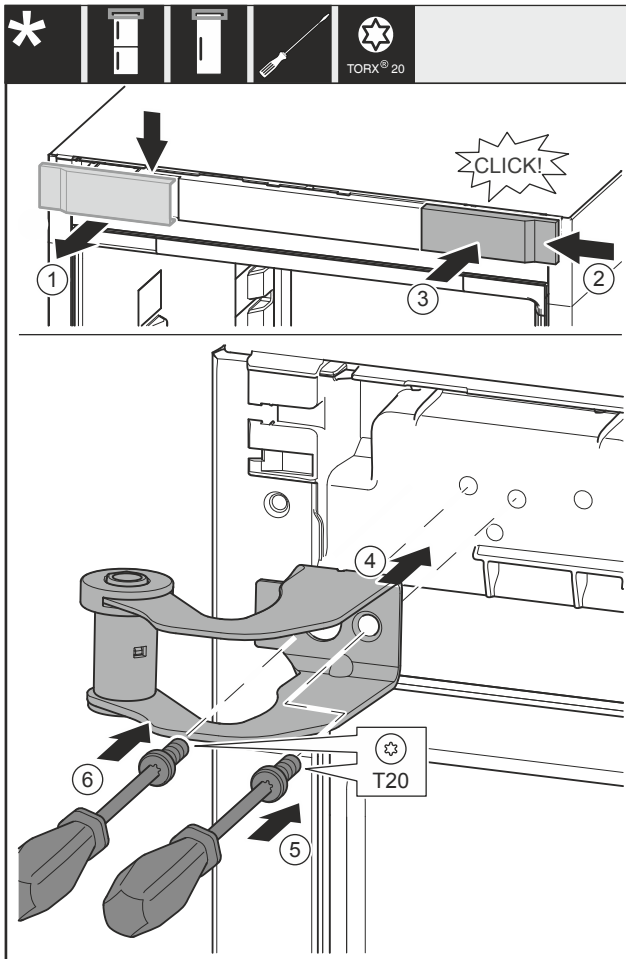


Fig. 31

- Afdekking Fig. 31 (1) van boven af naar voren lostrekken.
- Afdekking Fig. 31 (2) 180° gedraaid aan de andere zijde van rechts inhangen.
- Afdekking Fig. 31 (3) vastklikken.
- Bovenste lagerboks Fig. 31 (4) bevestigen.
- Schroef Fig. 31 (5) vastdraaien.
- Schroef Fig. 31 (6) vastdraaien.

3.7.12 Bovenste lagerdelen overzetten*

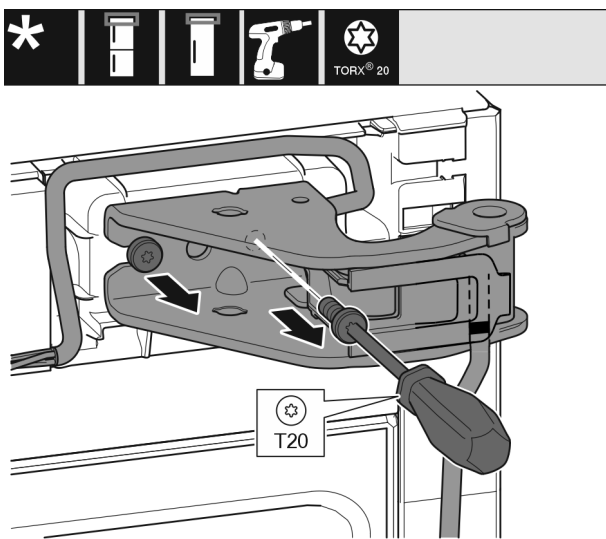


Fig. 32

- Beide schroeven losdraaien.
- Lagerboks en kabel optillen en verwijderen.

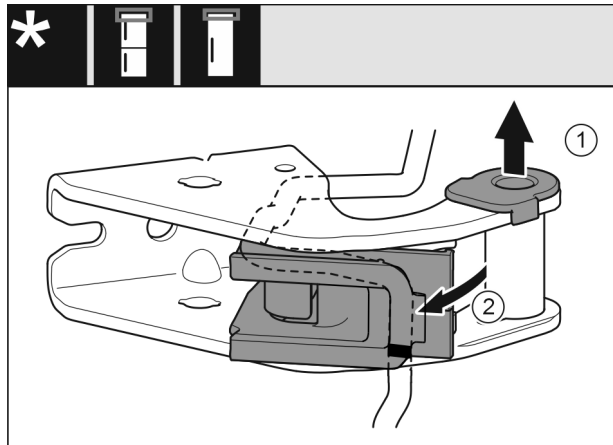


Fig. 33

- Lagerbus (1) uit de geleiding trekken.
- Kabelhouder (2) er uit draaien.

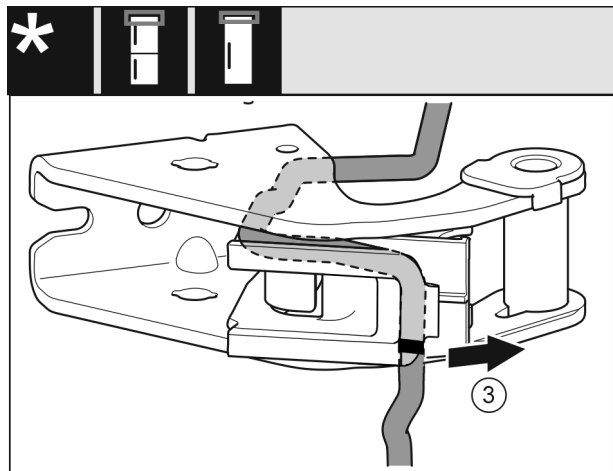


Fig. 34

- Kabel met de kabelhouder (3) van het lagerboks verwijderen.

LET OP

Risico op schade door verkeerd leggen van de kabel!
Als u de kabel niet zo legt zoals in de handleiding beschreven, kan de kabel bekneld raken.
► Markeringen op de kabel in acht nemen.

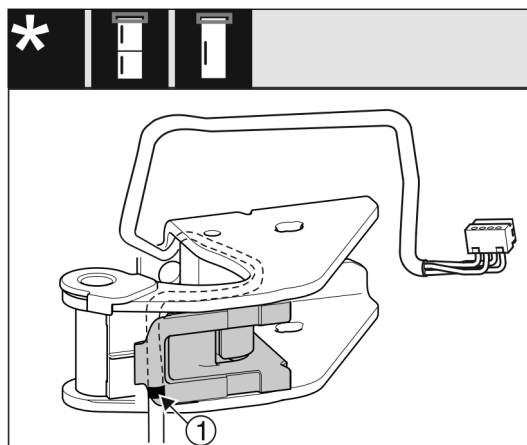


Fig. 35

- Kabel gespiegeld in de bovenste groef van de kabelhouder plaatsen.
- Middelste markering (1) op de kabel moet tegen de kant van de kabelhouder liggen.
- Kabelhouder er weer indraaien.

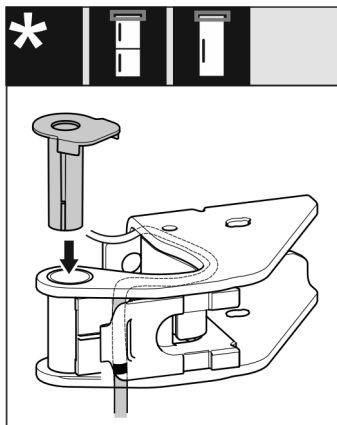


Fig. 36

- ▶ Lagerbus van de andere zijde af insteken en vastklikken.



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- ▶ De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- ▶ Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

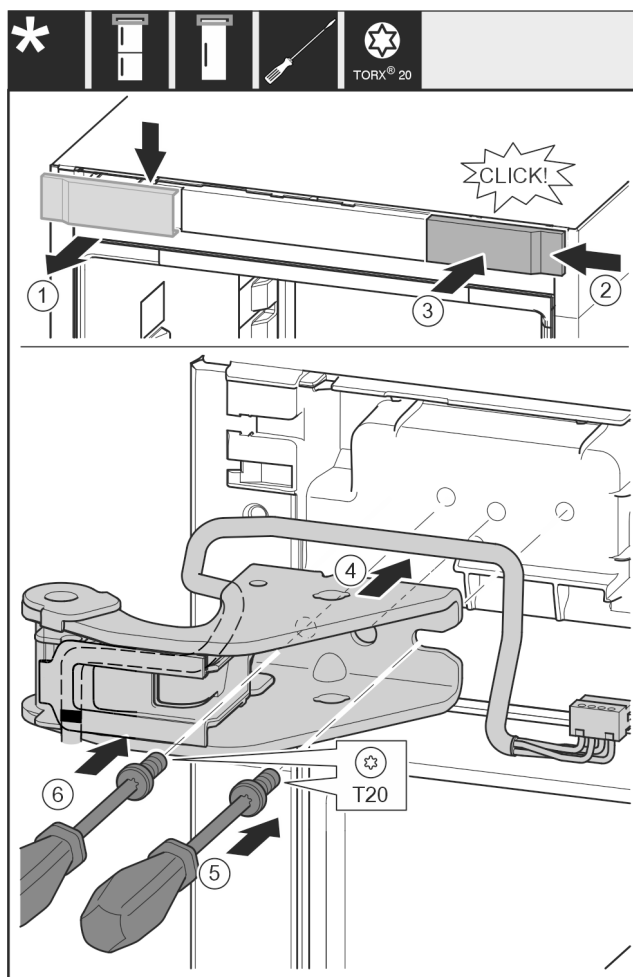


Fig. 37

- ▶ Afdekking (1) van boven af naar voren lostrekken.
- ▶ Afdekking (2) 180° gedraaid aan de andere zijde van rechts inhangen.
- ▶ Afdekking (3) vastklikken.
- ▶ Bovenste lagerbok (4) met kabel bevestigen.
- ▶ Schroef (5) vastdraaien.

- ▶ Schroef (6) vastdraaien.

3.7.13 Middelste lagerdelen omzetten



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- ▶ De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- ▶ Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

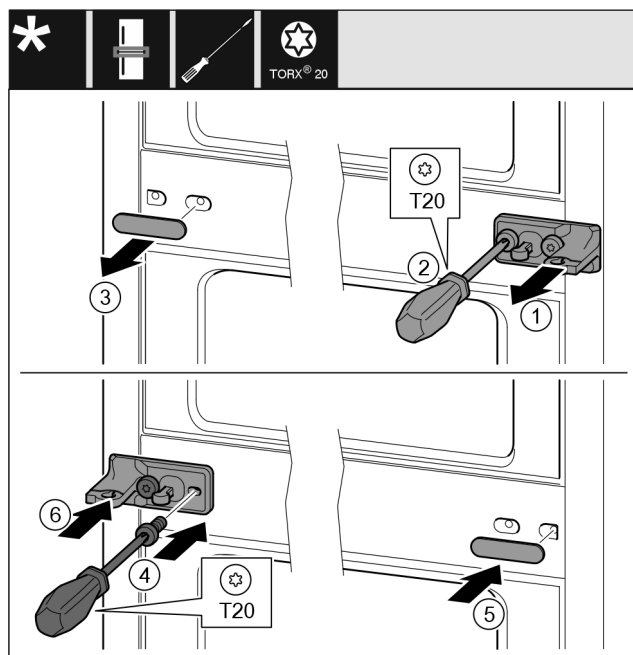


Fig. 38

- ▶ Sluitring Fig. 38 (1) wegnemen.
- ▶ Schroeven Fig. 38 (2) met een schroevendraaier er uit draaien.
- ▶ Afdekking Fig. 38 (3) voorzichtig wegtrekken.
- ▶ Lagerbok met folie Fig. 38 (4) 180° gedraaid aan de andere zijde goed vastschroeven.
- ▶ Afdekking Fig. 38 (5) 180° gedraaid op de andere zijde aanbrengen.
- ▶ Sluitring Fig. 38 (6) van voren af erop schuiven.

3.7.14 Onderste lagerdelen omzetten

Voor alle apparaten:



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- ▶ De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- ▶ Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

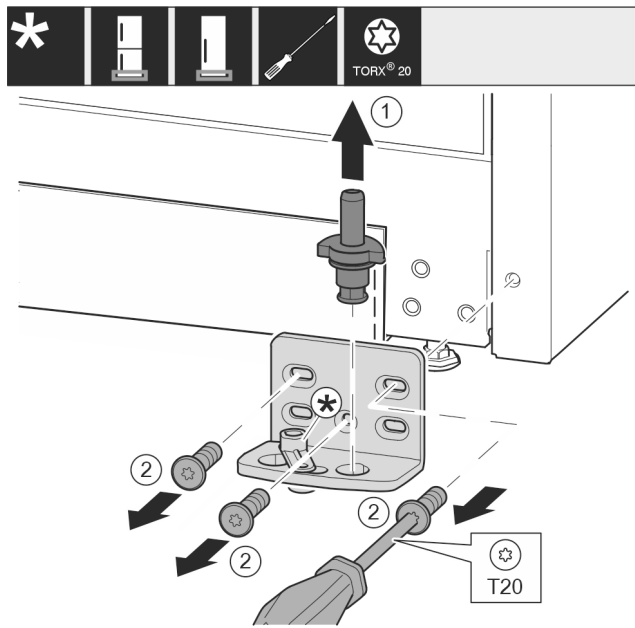


Fig. 39 *

- Lagerbout Fig. 39 (1) volledig naar boven toe wegtrekken.*
- Schroeven Fig. 39 (2) met schroevendraaier er uit draaien en het lagerbok wegnemen.*

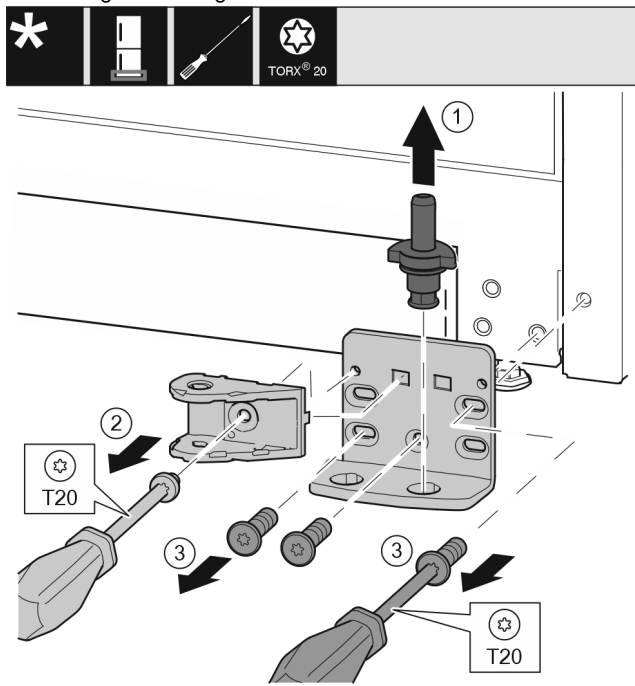


Fig. 40 *

- Lagerbout Fig. 40 (1) volledig naar boven toe wegtrekken.*
- Schroef Fig. 40 (2) met schroevendraaier er uit draaien en de sluitdempverbinding wegnemen.*
- Schroeven Fig. 40 (3) met schroevendraaier er uit draaien en het lagerbok wegnemen.*

Voor apparaten zonder sluitdemper:*

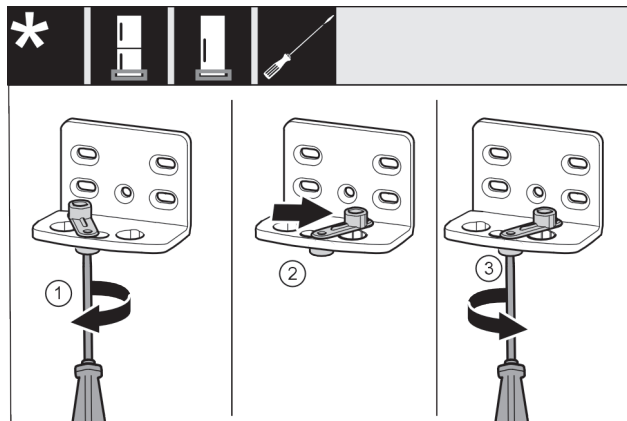


Fig. 41 *

- Schroef Fig. 41 (1) met een schroevendraaier losdraaien.*
- Deurslithulp Fig. 41 (2) optillen en 90° naar rechts in de boring draaien.*
- Schroef Fig. 41 (3) met een schroevendraaier vastschroeven.*

Voor alle apparaten:

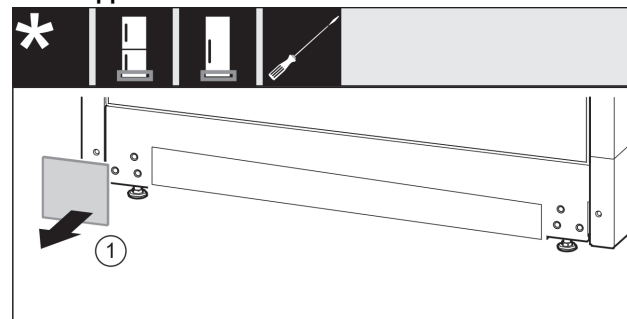


Fig. 42

- Afdekking Fig. 42 (1) wegnemen.

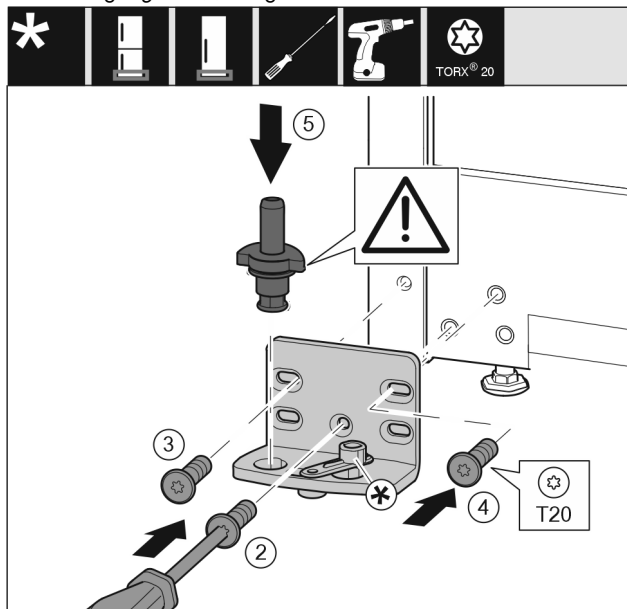


Fig. 43 *

- Lagerbok aan de andere zijde plaatsen en met behulp van een schroevendraaier er in schroeven. Met schroef Fig. 43 (2) onder in het midden beginnen.*
- Schroef Fig. 43 (3) en schroef Fig. 43 (4) vastschroeven.*
- Lagerbouten Fig. 43 (5) volledig insteken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje naar achteren wijst.*

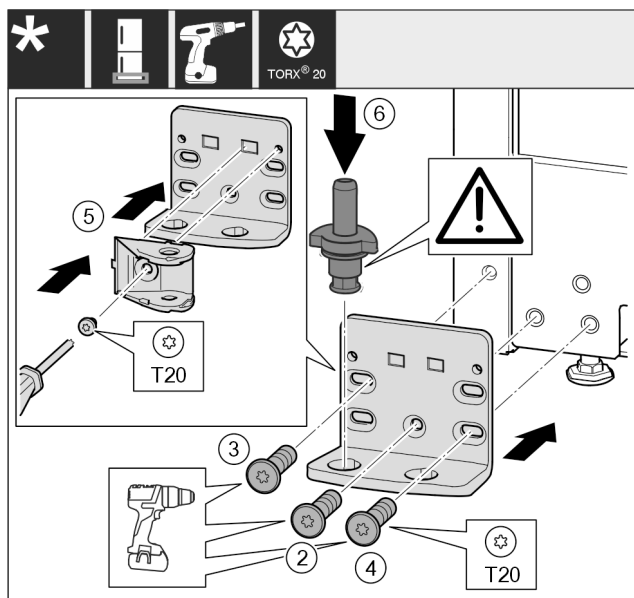


Fig. 44 *

- Lagerbok aan de andere zijde plaatsen en met behulp van een schroevendraaier er in schroeven. Met schroef Fig. 44 (2) onder in het midden beginnen.*
- Schroef Fig. 44 (3) en schroef Fig. 44 (4) vastschroeven.*
- Sluitdemperverbinding Fig. 44 (5) 180° draaien. Aan de andere zijde van het lagerbok met een schroevendraaier er in schroeven.*
- Lagerbouten Fig. 44 (6) volledig insteken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje naar achteren wijst.*

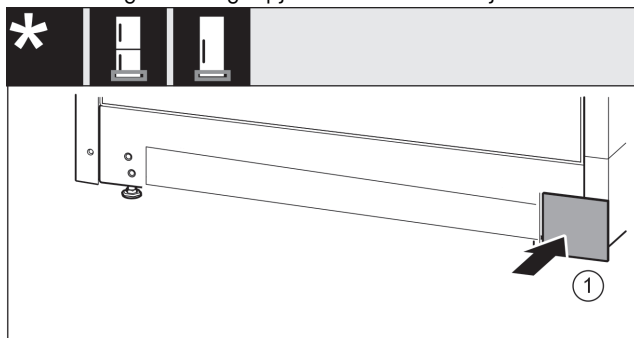


Fig. 45

- Afdekking Fig. 45 (1) van de andere zijde weer er in steken.

3.7.15 Lagerdelen van de deur omzetten

Voor apparaten zonder sluitdemper:



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!*
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

Deur onder*

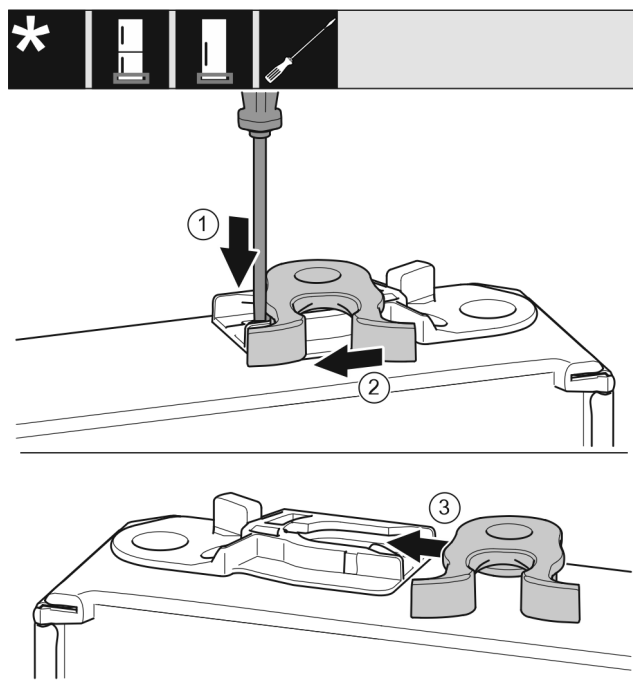


Fig. 46 *

- Onderkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.*
- Strip Fig. 46 (1) met een platte schroevendraaier omlaag drukken.*
- Sluithaak Fig. 46 (2) uit de geleiding trekken.*
- Sluithaak Fig. 46 (3) aan andere zijde in geleiding schuiven.*
- Bovenkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.*

Deur boven

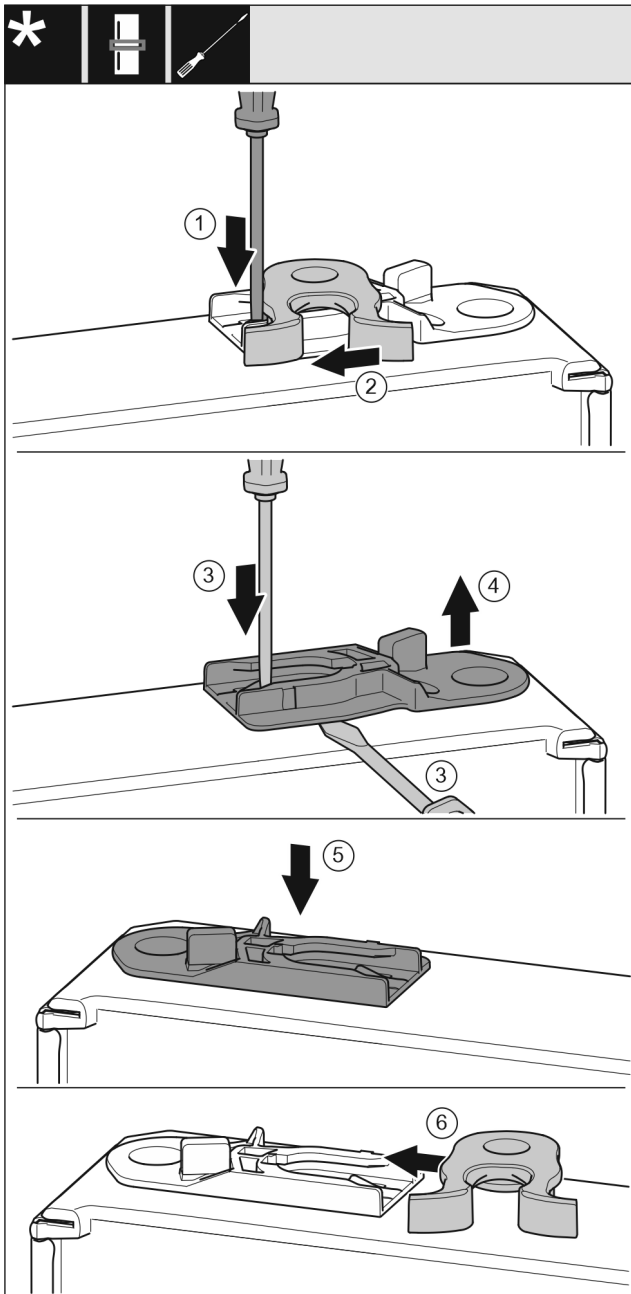


Fig. 47 *

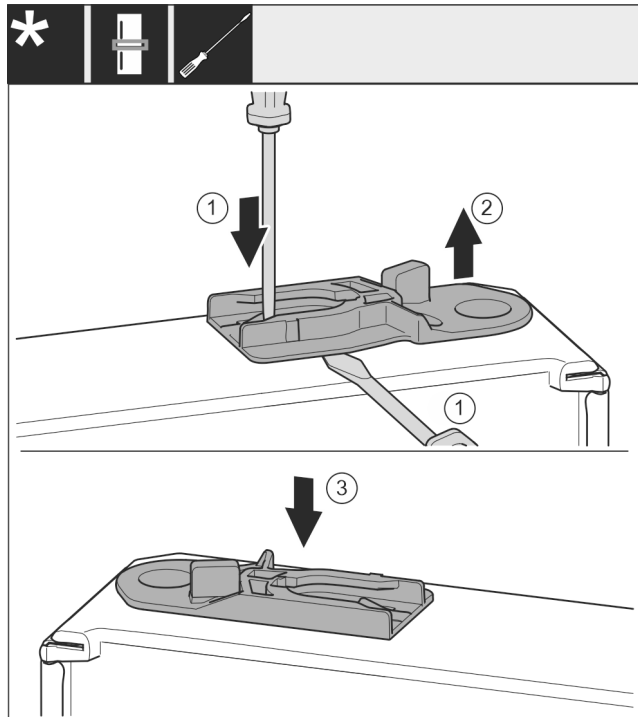


Fig. 48 *

- Onderkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.
- Strip Fig. 47 (1) met een platte schroevendraaier omlaag drukken.*
- Sluithaak Fig. 47 (2) uit de geleiding trekken.*
- Geleidebus Fig. 47 (3, 4) uittrekken: Strip met platte schroevendraaier indrukken en gelijktijdig een platte schroevendraaier onder de geleidebus plaatsen.*
- In de leveringsomvang meegeleverde geleidebus Fig. 47 (5) in de andere behuizingszijde schuiven.*
- Apparaten zonder sluitdemper:*
- Sluithaak Fig. 47 (6) in geleiding schuiven.*
- Apparaten met sluitdemper:*
- Geleidebus uittrekken: Strip Fig. 48 (1) met platte schroevendraaier indrukken en gelijktijdig een platte schroevendraaier onder de geleidebus Fig. 48 (2) plaatsen.*
- Apparaten met sluitdemper:*
- In de leveringsomvang meegeleverde geleidebus Fig. 48 (3) in de andere behuizingszijde schuiven.*
- Bovenkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.

3.7.16 Grepen omzetten*

Voor alle apparaten:

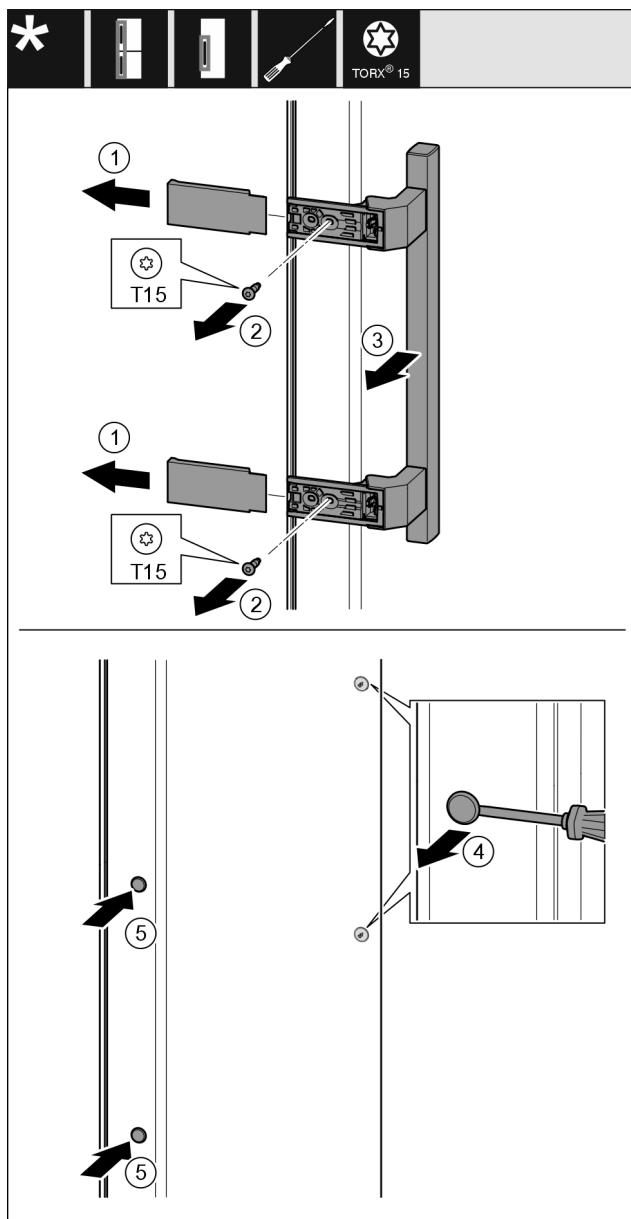


Fig. 49

- Afdekking Fig. 49 (1) wegtrekken.
- Schroeven Fig. 49 (2) met een schroevendraaier er uit draaien.
- Greep Fig. 49 (3) wegnemen.
- Til de zijplug voorzichtig Fig. 49 (4) op met een platte schroevendraaier en trek hem er uit.
- Plug Fig. 49 (5) aan de andere kant er weer insteken.

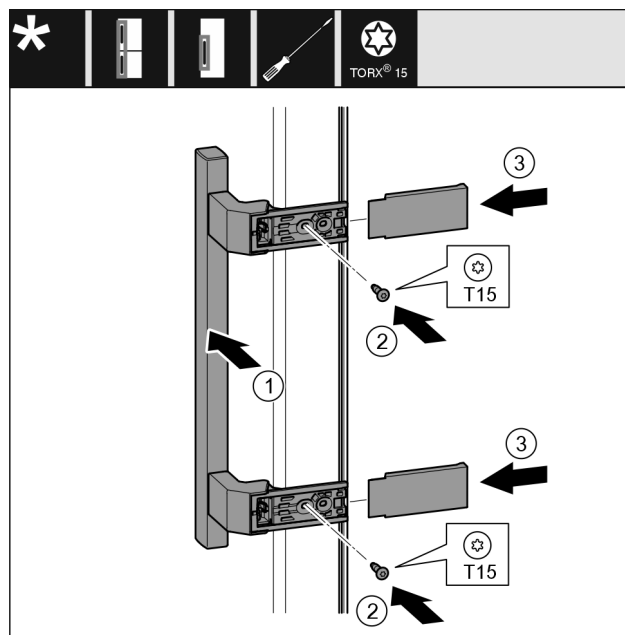


Fig. 50

- Breng het handvat Fig. 50 (1) aan de andere kant aan.
- De schroefgaten moeten precies boven elkaar liggen.
- Schroeven Fig. 50 (2) met een schroevendraaier vastschroeven.
- Plaats de afdekkingen Fig. 50 (3) op de zijkanten en schuif ze erop.
- Let op het correct vastklikken.

3.7.17 Zonder sluitdemper: Onderste deur monteren*

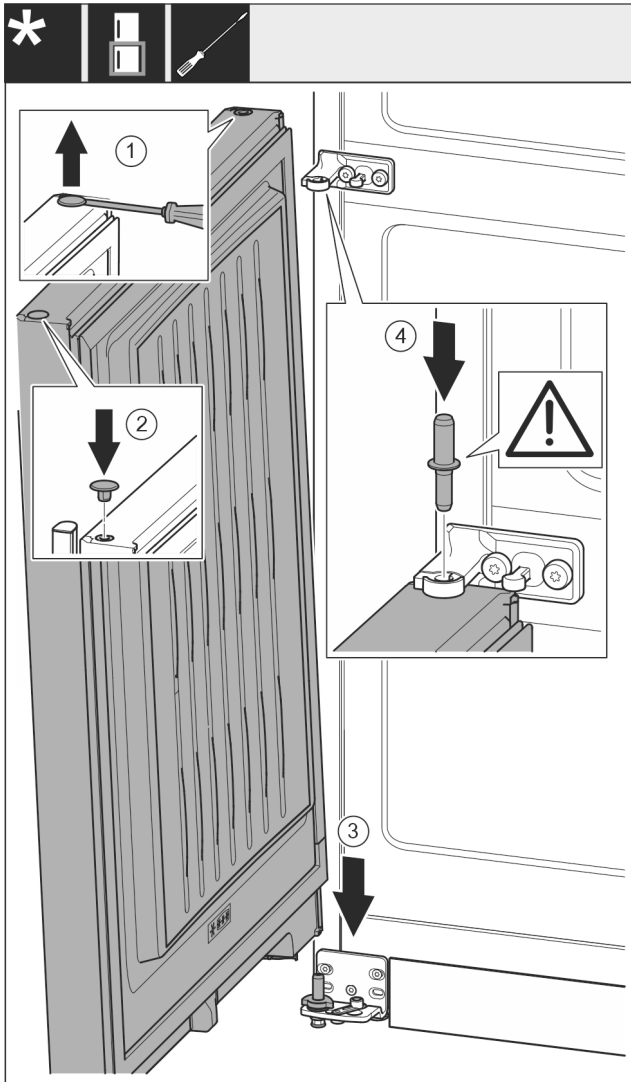


Fig. 51

- Til de plug voorzichtig Fig. 51 (1) op met een platte schroevendraaier en trek hem er uit.
- Plug Fig. 51 (2) aan de andere deurzijde er weer insteken.
- Deur Fig. 51 (3) van bovenaf op de onderste lagerbouten plaatsen.
- Lagerbout midden Fig. 51 (4) door lagerbok midden in de onderste deur steken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje naar achteren wijst.

3.7.18 Met sluitdemper: Onderste deur monteren*

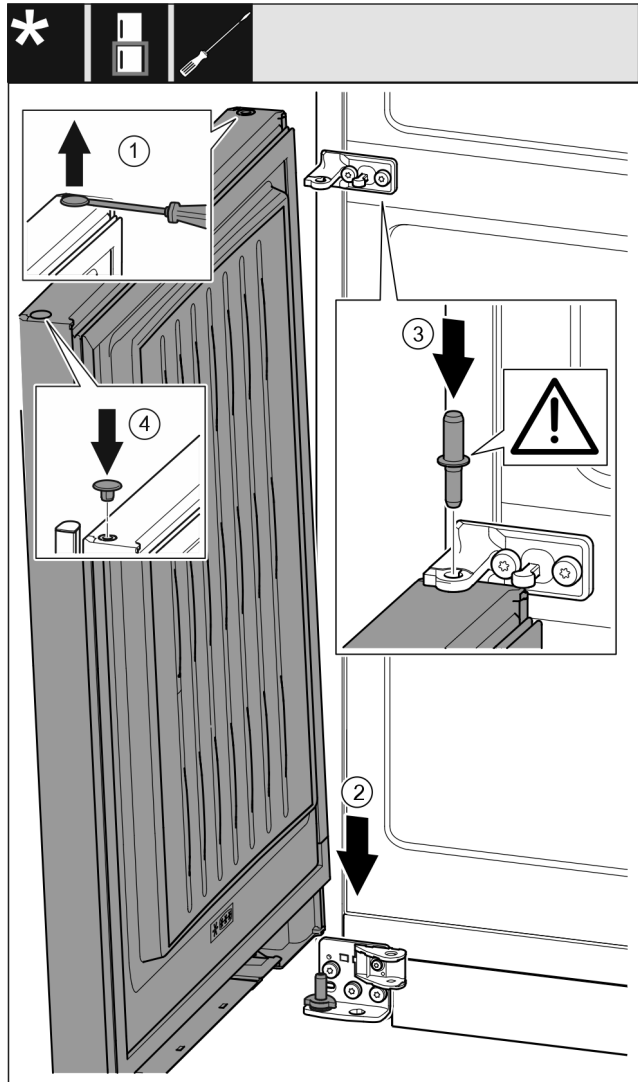


Fig. 52

- Til de plug voorzichtig Fig. 52 (1) op met een platte schroevendraaier en trek hem er uit.
- Deur Fig. 52 (2) van bovenaf op de onderste lagerbouten plaatsen.
- Lagerbout midden Fig. 52 (3) door lagerbok midden in de onderste deur steken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje naar achteren wijst.
- Plug Fig. 52 (4) aan de andere deurzijde er weer insteken.

3.7.19 Bovenste deur monteren*

- Deur op de middelste lagerbout plaatsen.

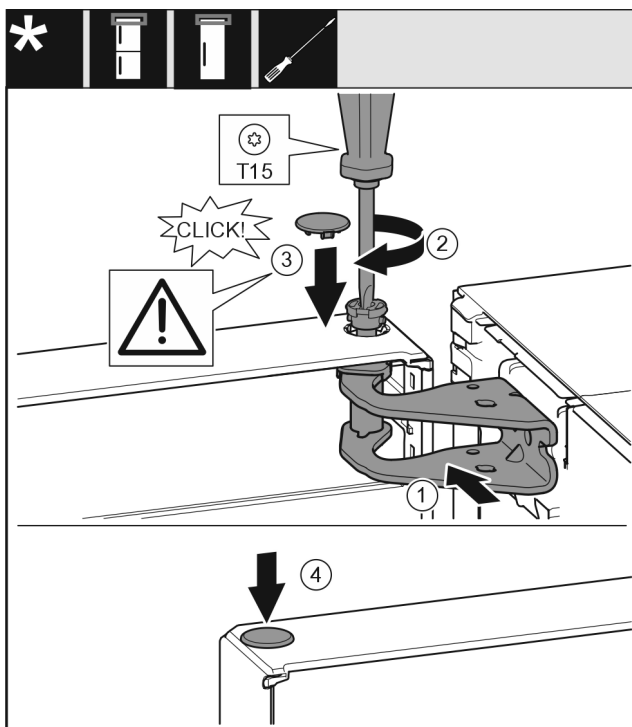


Fig. 53

- Deur boven naar de opening in het lagerboks Fig. 53 (1) uitlijnen.
- Bouten Fig. 53 (2) insteken en met een schroevendraaier vastschroeven.
- Afdekking Fig. 53 (3) plaatsen.
- Controleer of de afdekking Fig. 53 (3) tegen de deur ligt.
- Afdekking Fig. 53 (4) plaatsen.

3.7.20 Bovenste deur monteren*

- Deur op de middelste scharnierbouten plaatsen.

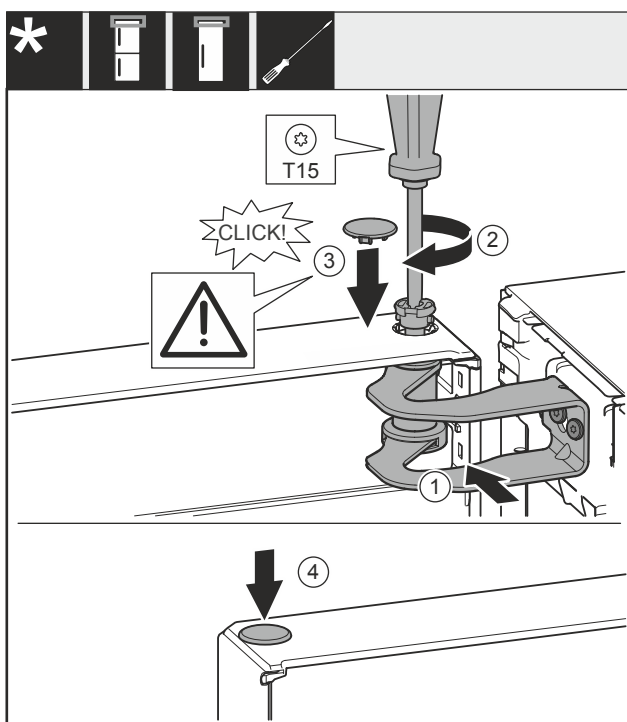


Fig. 54

- Deur met de opening in het lagerboks Fig. 54 (1) uitlijnen.
- Bouten Fig. 54 (2) insteken en met een schroevendraaier vastschroeven.
- Afdekking Fig. 54 (3) plaatsen.
- Controleer of de afdekking Fig. 54 (3) tegen de deur ligt.

- Afdekking Fig. 54 (4) plaatsen.

3.7.21 Bovenste deur monteren*

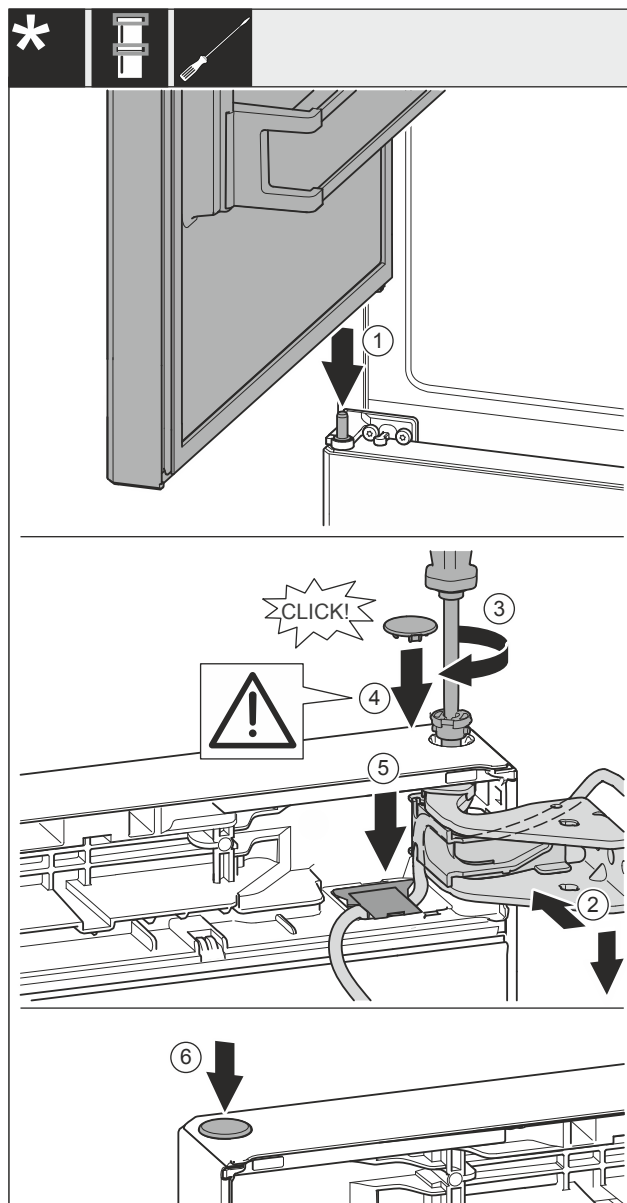


Fig. 55

- Bovenste deur op het middelste lagerboks Fig. 55 (1) plaatsen.
- Deur boven naar de opening in het lagerboks Fig. 55 (2) uitlijnen.
- Bouten Fig. 55 (3) insteken en met een schroevendraaier vastschroeven.
- Afdekking Fig. 55 (4) plaatsen.
- Controleer of de afdekking Fig. 55 (4) tegen de deur ligt.
- Afdekking Fig. 55 (5) plaatsen en naar onderen drukken tot deze vergrendeld.
- Afdekking Fig. 55 (6) plaatsen.

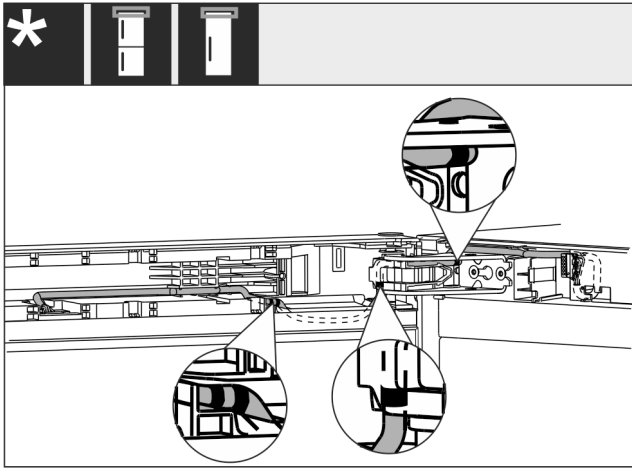


Fig. 56

- Het einde van de kabel met de dubbele marking moet in het deureindstuk worden gelegd.
- De kabel moet worden gelegd zoals in de afbeelding Fig. 56 ()weergegeven.

3.7.22 Kabelverbinding monteren*

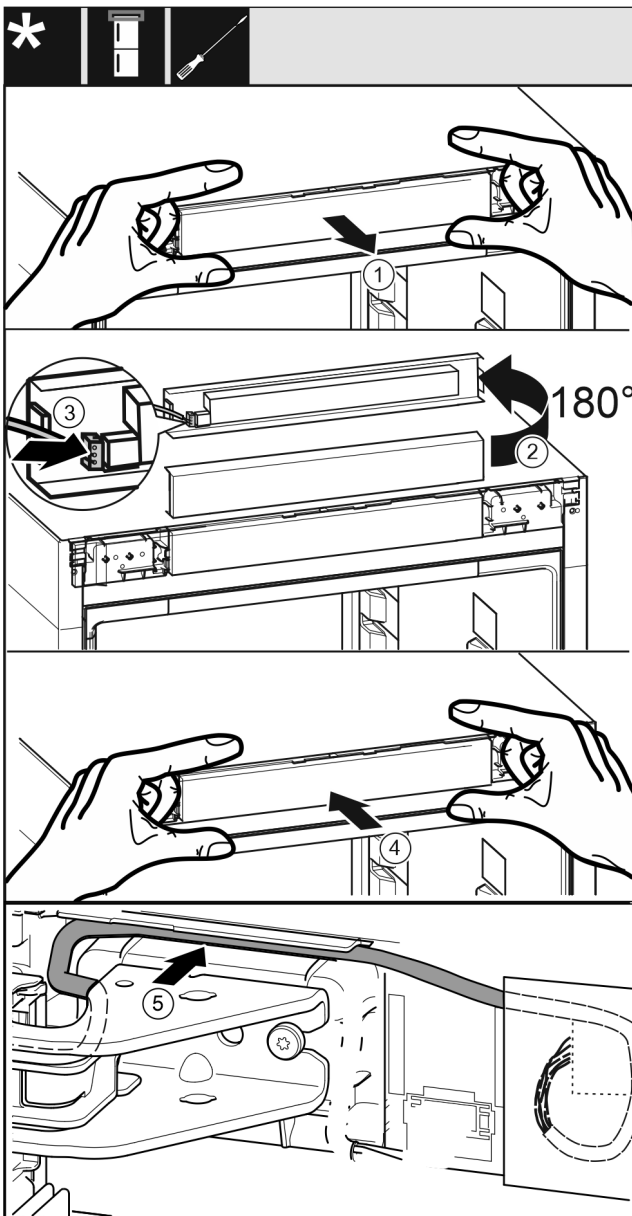


Fig. 57

- Bedieningspaneel Fig. 57 (1) voorzichtig wegtrekken.
- Bedieningspaneel Fig. 57 (2) 180° naar boven draaien.
- Stekker Fig. 57 (3) op het bedieningspaneel vastklikken.
- Bedieningspaneel Fig. 57 (4) weer op het apparaat vastklikken.
- Kabel Fig. 57 (5) voorzichtig in de geleiding boven het bovenste lagerboks leggen.

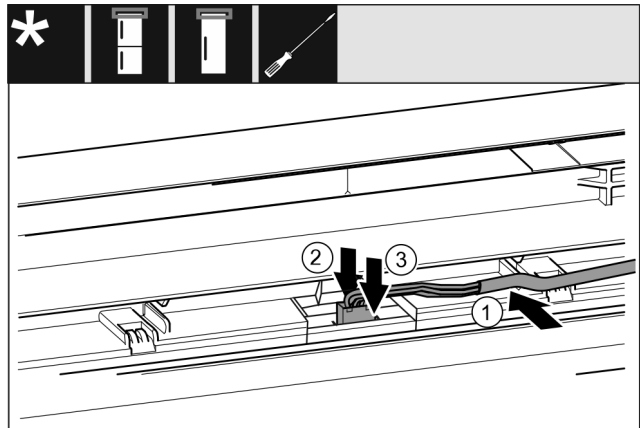


Fig. 58 Koel-/vriescombinaties / diepvriezers / koelapparaten

- Kabel Fig. 58 (1) in de geleiding in de bovenste deur leggen.
- Vergrendelingslipje Fig. 58 (2) naar achteren drukken.
- Stekker Fig. 58 (3) vastklikken.
- Voor alle apparaten:
- Resterende kabellengte, indien nodig, als lus in de geleiding plaatsen.

3.7.23 Deuren uitlijnen

Voor alle apparaten:



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.
- De deur eventueel via de beide slobgaten in de lagerbus onder en lagerbus midden t.o.v. het apparaathuis uitlijnen. Hiervoor de middelste schroef in de lagerbus onder met het bijgevoegde T20-gereedschap eruit schroeven. De overige schroeven met het T20-gereedschap of met een schroevendraaier T20 een beetje losdraaien en via de slobgaten uitlijnen. In de lagerbus middelste schroeven met het T20-gereedschap losdraaien en lagerbus midden via de slobgaten uitlijnen.
- Deur ondersteunen: Stelvoet met steeksleutel SW10 op de lagerbus aan de onderkant eruit draaien, totdat deze op de bodem rust, dan 90° verder draaien.

3.7.24 Afdekkingen aanbrengen*

Voor apparaten zonder sluitdemper:

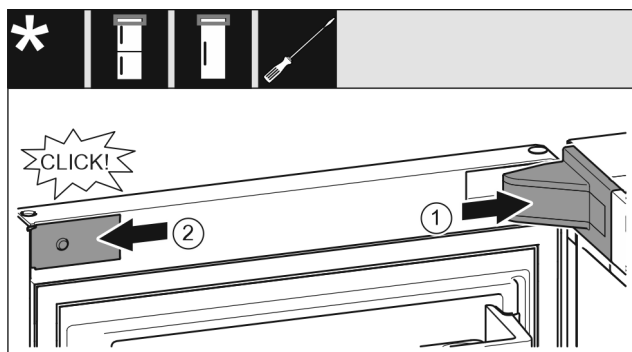


Fig. 59

De deur is met 90° geopend.

- ▶ Lagerbokaafdekking Fig. 59 (1) plaatsen en vastklikken, evt. voorzichtig uit elkaar drukken.
- ▶ Panelen Fig. 59 (2) aan de zijkanten plaatsen en vastklikken.

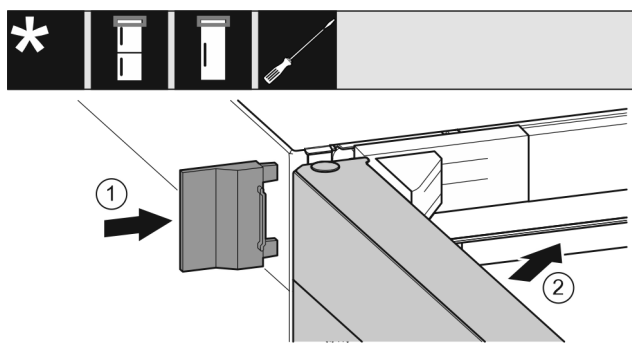


Fig. 60

- ▶ Buitenste afdekking Fig. 60 (1) erop schuiven.
- ▶ Bovenste deur Fig. 60 (2) sluiten.

3.7.25 Apparaten met sluitdemper: Onderste sluitdemper monteren*

Voor 700 mm en 750 mm brede apparaten:*

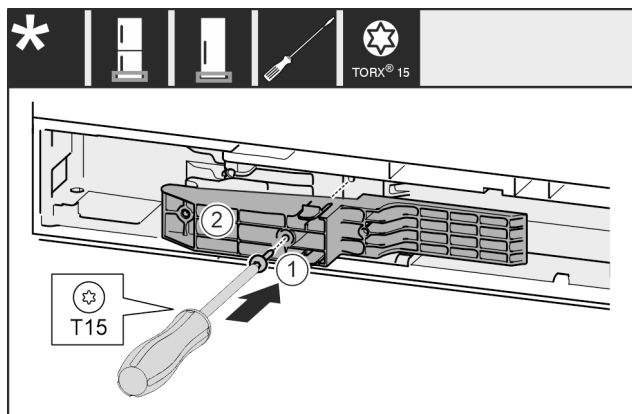


Fig. 61 *

- ▶ Adapterstuk Fig. 61 (1) aan de greepzijde in de uitsparing plaatsen.*
- ▶ Schroef Fig. 61 (2) met een schroevendraaier vastschroeven.*

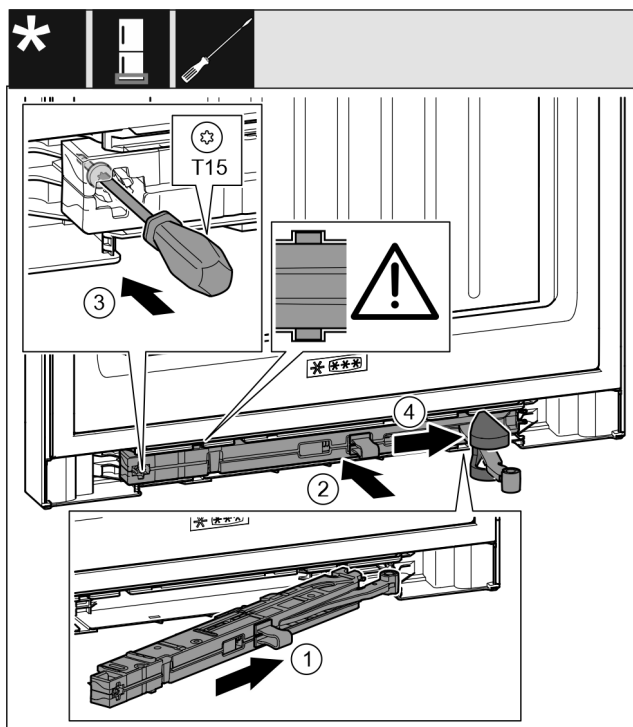


Fig. 62

- ▶ Sluitdemperunit Fig. 62 (1) aan de lagerbokzijde tot aan de aanslag schuin in de uitsparing schuiven.
- ▶ Sluitdemperunit Fig. 62 (2) volledig in de uitsparing schuiven.
- ▶ De unit is juist gepositioneerd als de rib van de sluitdemperunit in de geleiding ligt.
- ▶ Schroef Fig. 62 (3) met een schroevendraaier vastschroeven.
- ▶ Afdekking Fig. 62 (4) over scharnier schuiven.

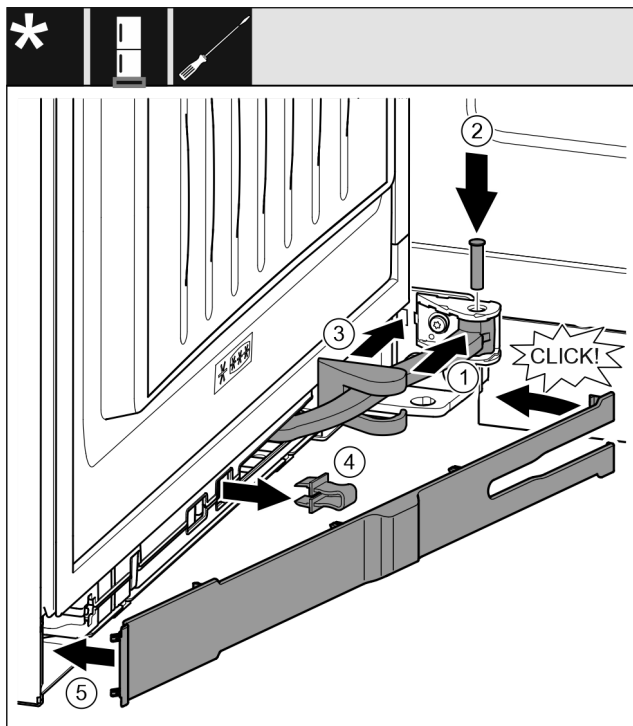


Fig. 63

De deur is met 90° geopend

- ▶ Scharnier Fig. 63 (1) in de ophanging draaien.
- ▶ Bouten Fig. 63 (2) met een schroevendraaier in de ophanging en scharnier steken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje juist in de groef zit.

- ▶ Lagerbokafdekking Fig. 63 (3) langs het scharnier schuiven en over de ophanging monteren.
- ▶ Beveiliging Fig. 63 (4) wegnemen.
- ▶ Panelen Fig. 63 (5) aan de greepzijde plaatsen en er indraaien.
- ▶ Paneel is vastgeklikt.
- ▶ Onderste deur sluiten.

3.7.26 Apparaten met sluitdemper: Bovenste sluitdemper monteren*

Voor 700 mm en 750 mm brede apparaten:*

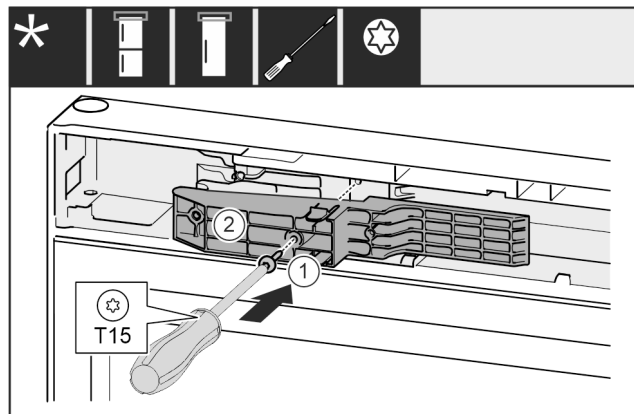


Fig. 64 *

- ▶ Adapterstuk Fig. 64 (1) aan de greepzijde in de uitsparing plaatsen.*
- ▶ Schroef Fig. 64 (2) met een schroevendraaier vastschroeven.*

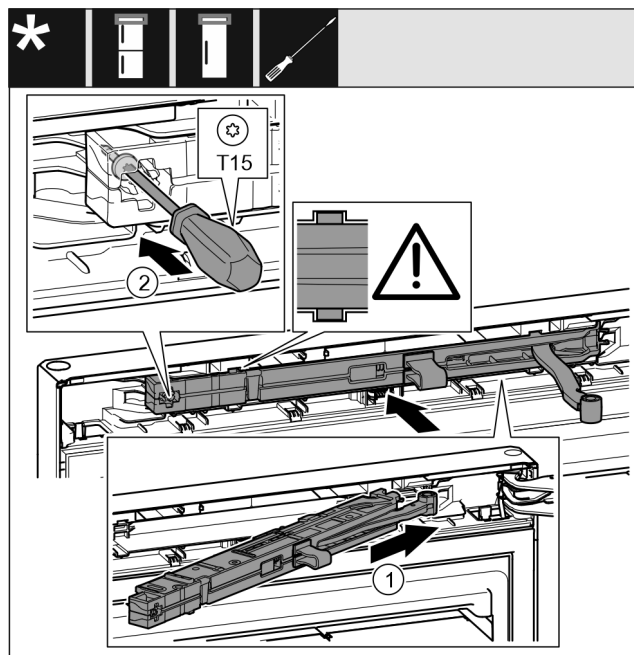


Fig. 65

- ▶ Sluitdemperunit Fig. 65 (1) aan de lagerbokzijde tot aan de aanslag schuiven in de uitsparing schuiven.
- ▶ Sluitdemperunit volledig inschuiven.
- ▶ De unit is juist gepositioneerd als de rib van de sluitdemperunit in de geleiding in de behuizing ligt.
- ▶ Schroef Fig. 65 (2) met een schroevendraaier vastschroeven.

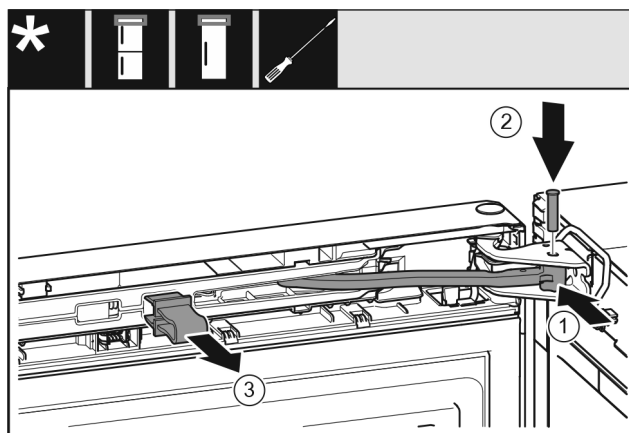


Fig. 66

- De deur is met 90° geopend.
- ▶ Scharnier Fig. 66 (1) in het lagerbok draaien.
- ▶ Bouten Fig. 66 (2) in het lagerbok en scharnier steken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje juist in de groef zit.
- ▶ Beveiliging Fig. 66 (3) wegnemen.

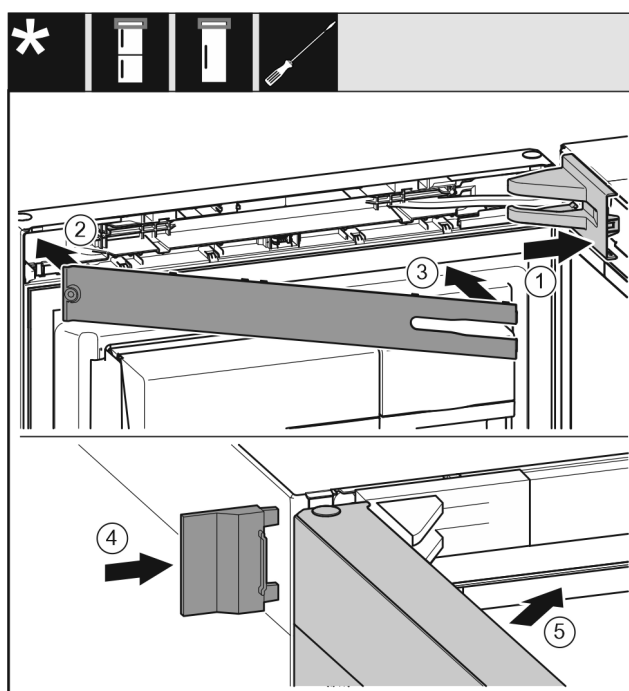



Fig. 67

- ▶ Lagerbokafdekking Fig. 67 (1) plaatsen en vastklikken, evt. voorzichtig uit elkaar drukken.
- ▶ Paneel Fig. 67 (2) plaatsen.
- ▶ Panelen Fig. 67 (3) naar binnen draaien en vastklikken.
- ▶ Buitenste afdekking Fig. 67 (4) erop schuiven.
- ▶ Bovenste deur Fig. 67 (5) sluiten.

3.8 Wandafstandshouder monteren*

Met afstandhouders voor de muur verkrijgt uw apparaat het gedeclareerde energieverbruik en wordt er geen condens gevormd bij een hoge omgevingsvochtigheid. Het apparaat is zonder gebruik van de afstandshouder volledig werkend, maar heeft een iets hoger energieverbruik.

Als u de afstandsstukken voor de muur plaatst, wordt de diepte van het apparaat vergroot met ca. 15 mm.*

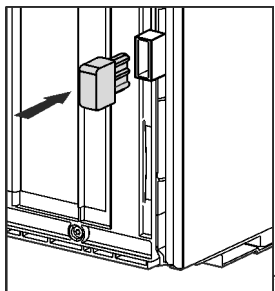

- ▶ Apparaat met meegeleverde wandafstandhouders: Wandafstandhouders aan de achterkant van het apparaat links- en rechtsonder plaatsen.

3.9 Apparaat plaatsen



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel door zwaar apparaat!

- ▶ Apparaat met twee personen naar de plaats van opstelling transporteren.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- ▶ Als u het apparaat opstelt: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- ▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.



WAARSCHUWING

Gevaar voor brand en beschadiging!

- ▶ Plaats geen warmte afgevend apparaten, bijv. magnetron, toaster enz. op het apparaat!

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- ☐ Het apparaat uitsluitend in lege toestand verschuiven.
- ☐ Het apparaat uitsluitend met hulp plaatsen.
- ▶ Neem de netkabel uit de verpakking.
- ▶ Steek de koelapparaatbus van de netkabel volledig in de apparaatstekker aan de achterkant van het apparaat. Let op een goede bevestiging van de koelapparaatbus.
- ▶ Leid indien nodig de netstekker met behulp van een snoer naar een vrij toegankelijk stopcontact.

3.10 Apparaat uitlijnen

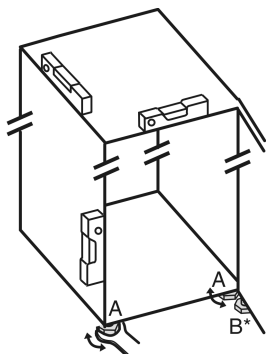


Fig. 68

- ▶ Stelvoetjes Fig. 68 (A) met meegeleverde steeksleutel en met behulp van een waterpas er uit draaien tot het apparaat vast en vlak is uitgelijnd.



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en schade door omkantelen van het apparaat!

Als de extra verstelbare poot op het onderste lagerblok niet correct op de vloer rust, kan het apparaat kantelen. Dit kan leiden tot materiële schade en letsel.

- ▶ Schroef de extra stelvoet op het lagerblok volgens de aanwijzing los.

- ▶ Stelvoetje Fig. 68 (B) op het lagerblok losdraaien met de bijgeleverde steeksleutel totdat deze op de vloer rust.
- ▶ Stelvoetje Fig. 68 (B) 90° verder draaien.
- ▶ Apparaat is uitgelijnd.

3.11 Na het plaatsen

- ▶ Alle transportveiligheidsonderdelen verwijderen.
- ▶ Beschermfolies van de behuizingsbuitenzijde lostrekken.*
- ▶ Beschermfolies van de sierlijsten lostrekken.*
- ▶ Beschermfolies van de achterwand van roestvrijstaal lostrekken.
- ▶ Apparaat reinigen. (zie gebruiksaanwijzing)
- ▶ Noteer type (model, nummer), apparaataanduiding, apparaat-/serienummer, aankoopdatum en het adres van de leverancier.

3.12 Meerdere apparaten opstellen

De apparaten zijn voor verschillende opstellingswijzen ontwikkeld. Als u meerdere apparaten naast elkaar of boven elkaar wilt plaatsen, garanderen dat er aan de volgende voorwaarden is voldaan:


- ☐ Uitsluitend apparaten naast of boven elkaar opstellen, die daarvoor ontwikkeld zijn.
- ☐ Aanwijzingen en de volgende tabellen in acht nemen.

LET OP

Gevaar voor beschadiging door condenswater!

- ▶ Plaats het apparaat niet direct naast een ander koel-/vriesapparaat.

Model	Opstellingswijze
alle modellen	afzonderlijk
Modellen waarvan de modelaanduiding met S... begint.	Side-by-Side (SBS)

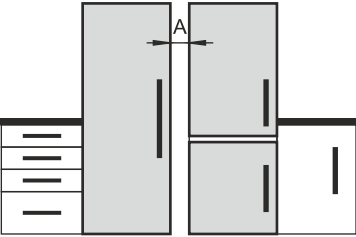Model	Opstellingswijze
Modellen zonder zijwandverwarming	 Naast elkaar: Met afstand A van 70 mm tussen de apparaten opstellen. Als u deze afstand niet aanhoudt, ontstaat er condenswater aan de zijwanden tussen de apparaten. Aan een buitenwand: Met afstand A zoals bij een opstelling naast elkaar opstellen. Als u deze afstand niet aanhoudt, kan er condenswater aan de zijwand van het apparaat ontstaan.

Modellen en hun opstellingswijze

Apparaten volgens aparte montageaanwijzing samenbouwen.

3.13 Apparaat in een keukenblok integreren

U kunt het apparaat in een keukenblok integreren. Neem de volgende opstellingsvoorwaarden in acht:

- Als u een opzetkast boven het apparaat installeert, moet u aan de achterkant van de opzetkast rekening houden met een ventilatiedoorsnede van de juiste diepte.
- Als u het apparaat met de scharnieren naast een muur opstelt, moet u rekening houden met de afstand tot de zijkant van het apparaat.
- Om ervoor te zorgen dat de deur volledig geopend kan worden, moet het apparaat even ver uitsteken als de dikte van de voorkant. Afhankelijk van de nisdiepte kan het apparaat verder uitsteken.

Aanwijzing

Een set om de hoek deuropening te beperken tot 90° is verkrijgbaar bij de klantenservice voor apparaten met een sluitdemper.*



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- ▶ Als u het apparaat opstelt: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- ▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat.
- Er wordt voldaan aan de ventilatievereisten. (zie 3.3 Ventilatie-eisen)

- Er is rekening gehouden met aansluitmaten. (zie 3.15 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)
- Er zijn wandafstandhouders gemonteerd.*

3.13.1 Nismaten voor apparaten met verzonken greep*

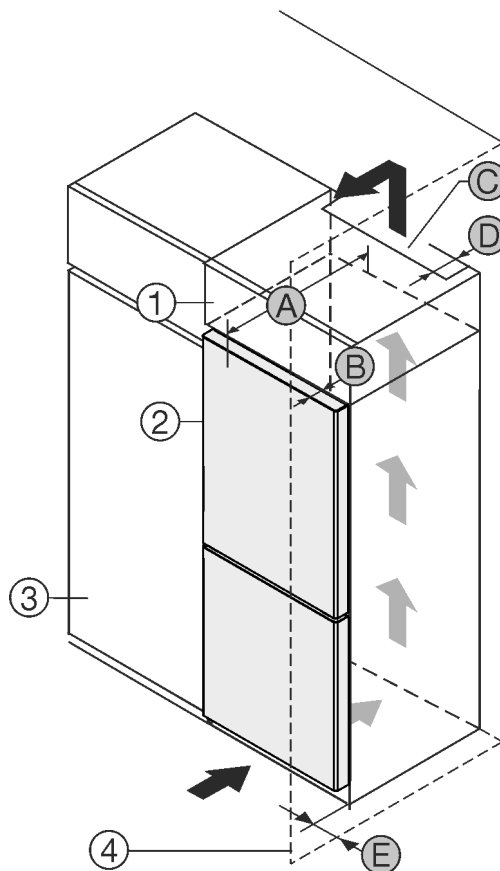


Fig. 69

- (1) Opzetkast
- (2) Apparaat
- (3) Keukenkast
- (4) Wand
- (A) Apparaatdiepte
- (B) Diepte deur
- (C) Ventilatiedoorsnede
- (D) Apparaatachterzijde
- (E) Afstand tot apparaatzijde

Apparaten met verzonken greep:	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Apparaten met verzonken greep en glasfront / stenen front:	
A	682 mm ^x
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

^x Bij apparaten met muurafstandhouders wordt de afmeting vergroot met 15 mm.*

Opstellen en aansluiten

3.13.2 Nismaten voor apparaten met hendel-greep*

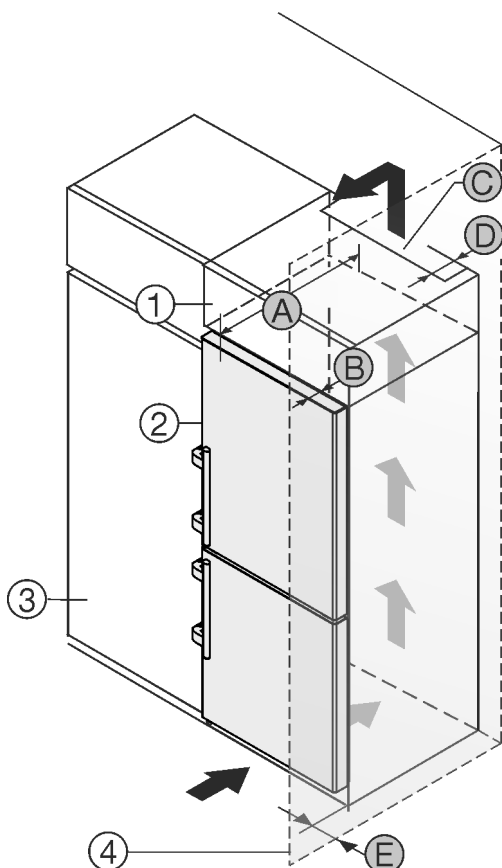


Fig. 70

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| (1) Opzetkast | (B) Diepte deur |
| (2) Apparaat | (C) Ventilatie doorsnede |
| (3) Keukenkast | (D) Apparaat achterzijde |
| (4) Wand | (E) Afstand tot apparaatzijde |
| (A) Apparaatdiepte | |

Apparaten met hendelgreep:	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

^x Bij apparaten met muurafstandhouders wordt de afmeting vergroot met 15 mm.*

3.14 Afvalverwerking van de verpakking



WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!

- Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen
- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropeen
- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen*
- Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

3.15 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd apparaat of beschadigd netsnoer!

Levensgevaar en snijwonden. Als het apparaat of netsnoer tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, kunt u een dodelijke elektrische schok krijgen. Bovendien kunt u zich snijden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van het apparaat.

- Controleer apparaat en netsnoer na het transport op beschadiging.
- Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het apparaat of netsnoer beschadigd zijn.
- Neem contact op met de klantenservice.

U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koelkast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoeding.

Ervor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat en voedingskabel zijn onbeschadigd.
- Apparaat is volgens de voorschriften opgesteld. (zie 3.8 Wandafstandhouder monteren*)
- Vereisten aan de elektrische aansluiting zijn aangehouden.
- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zijn bekend en aangehouden. (zie 3.4 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)
- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezekeerd.
- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 16 A.
- Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat. (zie 3.4 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)

LET OP

Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik!

Beschadiging van de elektrische componenten van het apparaat.

- Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.




WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd aansluiten!

Brandwonden.

Beschadigingen van het apparaat.

- Geen verlengkabel gebruiken.
- Geen verdeeldozen gebruiken.

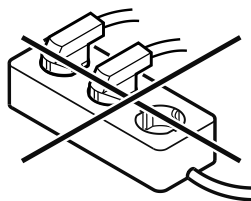

LET OP

Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!

Beschadigingen van het apparaat.

- Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.




- Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contactdoos.
- Liebherr-logo verschijnt op het display.
- Weergave wisselt naar standby-symbool.
- Indien binnen 60 seconden geen actie volgt: Stand-by symbool vervaagt of verdwijnt.
- Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrijfstelling zie volgende hoofdstuk of gebruiksaanwijzing.

4 Werking van het Touch & Swipe-display

U bedient uw apparaat met het Touch & Swipe-display. Met het Touch & Swipe-display (verder display genoemd) selecteert u de functies van het apparaat door te tikken of te vegen. Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.

4.1 Navigatie en verklaring van symbolen

In de afbeeldingen worden verschillende symbolen voor navigatie op het display gebruikt. Deze symbolen worden in de volgende tabel beschreven.

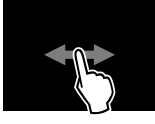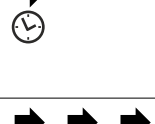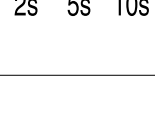Symbool	Beschrijving
	Display kort aanraken: Functie activeren/deactiveren. Keuze bevestigen. Submenu openen.
	Display een bepaalde tijd (bijv. 3 seconden) aanraken: Functie of waarde activeren/deactiveren.
	Naar rechts of links vegen: In het menu navigeren.
	Terugsymbool kort aanraken: Eén menuniveau terugspringen.
	Terugsymbool 3 seconden aanraken: Terugspringen naar de statusweergave.
	Pijl met klok: Het duurt meer dan 10 seconden voordat de volgende weergave op het display verschijnt.
	Pijl met tijdweergave: Het duurt de aangegeven tijd voordat de volgende weergave op het display verschijnt.

Symbool	Beschrijving
	Symbool "Instellingenmenu" openen: Naar het instellingsmenu navigeren en het instellingsmenu openen. Indien vereist: In het instellingsmenu naar de gewenste functie navigeren. (zie 4.2.1 Instellingenmenu openen)
	Symbool "Uitgebreid menu" openen: Naar het uitgebreide menu navigeren en het uitgebreide menu openen. Indien vereist: In het uitgebreide menu naar de gewenste functie navigeren. (zie 4.2.2 Geavanceerd menu openen)
Geen actie gedurende 10 seconden	Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.
Deur openen en sluiten.* Deur sluiten en weer openen.*	Als u de deur opent en direct weer sluit, springt het display direct terug naar de statusweergave.* Als u de deur sluit en direct weer opent, springt het display direct terug naar de statusweergave.*


Opmerking: Afbeeldingen van het display worden met Engelse begrippen weergegeven.

4.2 Menu's

De functies van het apparaat zijn over verschillende menu's verdeeld:

Menu	Beschrijving
Hoofdmenu	Wanneer u het apparaat inschakelt, bevindt u zich automatisch in het hoofdmenu. Vanaf hier navigeert u naar de belangrijkste functies van het apparaat, het instellingenmenu en het uitgebreide menu.
 Instellingenmenu	Het instellingenmenu bevat de overige apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat.
Uitgebreid menu	Het uitgebreide menu bevat speciale apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat. De toegang tot het uitgebreide menu wordt beveiligd met de cijfercode 1 5 1 .

4.2.1 Instellingenmenu openen

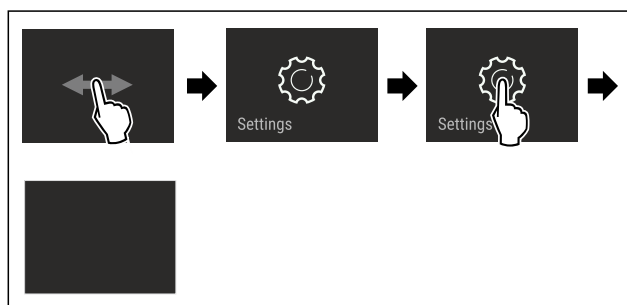

In gebruik nemen

Fig. 71 Voorbeeld

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Instellingenmenu is geopend.
- ▶ Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

4.2.2 Geavanceerd menu openen




Fig. 72

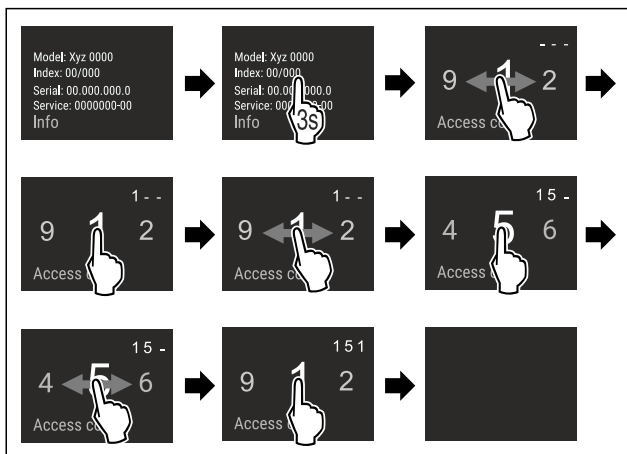


Fig. 73 Voorbeeldweergave, toegang met cijfercode 151

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Geavanceerd menu is geopend.
- ▶ Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

4.3 Slaapstand

Als u het display 1 minuut niet aanraakt, schakelt het display over naar de slaapstand. In de slaapstand is de helderheid van het display gedimd.

4.3.1 Slaapstand beëindigen

- ▶ Display kort met de vinger aanraken.
- ▶ Slaapstand is beëindigd.

5 In gebruik nemen

5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Apparaat is overeenkomstig de montage-instructies opgesteld en aangesloten.
- ☐ Alle plakstroken, plak- en beschermfolies alsook de transportbeveiligingen in en op het apparaat zijn verwijderd.
- ☐ Alle reclame-inserts zijn uit de laden verwijderd.
- ☐ Werking van het Touch & Swipe-display is bekend. (zie 4 Werking van het Touch & Swipe-display)

Apparaat via het Touch & Swipe-display inschakelen:

- ▶ Als het scherm in de slaapstand staat: Display kort aanraken.
- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

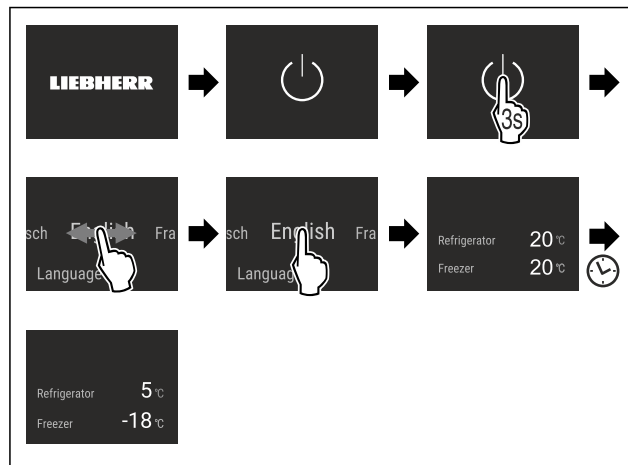


Fig. 74 Voorbeeld

- ▶ De statusweergave verschijnt.
- ▶ Apparaat koelt af tot de in de fabriek ingestelde doeltemperatuur.
- ▶ Apparaat start in de demomodus (statusweergave met DEMO verschijnt): Als het apparaat in de demomodus start, kunt u de demomodus binnen de volgende 5 minuten deactiveren. (zie Demomodus)

Meer informatie:

- EasyTwist-Ice in gebruik nemen. (zie 5.2 EasyTwist-Ice in gebruik nemen*) *
- SmartDevice in gebruik nemen. (zie 2.3 SmartDevice) en (zie WLAN)

Aanwijzing

De fabrikant adviseert het volgende:

- ▶ Levensmiddelen plaatsen: ca. 6 uur wachten tot de ingestelde temperatuur is bereikt.
- ▶ **Diepvriesproducten** bij -18 °C of kouder in de diepvriezer leggen.
- ▶ Bewaarinstructies in acht nemen. (zie 6.1 Instructies voor opslag)

Aanwijzing

Toebehoren zijn verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 EasyTwist-Ice in gebruik nemen*

Als uw apparaat is uitgerust met een EasyTwist-Ice moet u **voor het eerste gebruik** de EasyTwist-Ice reinigen.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Het apparaat is volledig aangesloten.
- ▶ EasyTwist-Ice reinigen. (zie 10.9.5 EasyTwist-Ice reinigen*)
- ▶ Waterreservoir vullen. (zie Waterreservoir vullen)

6 Opslag

6.1 Instructies voor opslag



WAARSCHUWING

Brandgevaar door elektrische apparaten!

Als u elektrische apparaten in het levensmiddelengedeelte van uw apparaat gebruikt, kunnen ze brand veroorzaken.

- ▶ Gebruik geen elektrische apparaten in het levensmiddelengedeelte van het apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden aanbevolen.

Aanwijzing

Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluuchting niet toereikende is.

- ▶ Houd de luchtopening altijd vrij.

De volgende bewaarvoorschriften in acht nemen:

- Luchtspleten bij de ventilator vrijhouden.
- In het vriesgedeelte: Levensmiddelen goed verpakken.
- Levensmiddelen die gemakkelijk geur of smaak aannemen of afgeven, in gesloten containers verpakken of afdekken.
- Rauw vlees of rauwe vis in schone, gesloten containers bewaren. Zo voorkomt u dat vlees of vis in contact komen met andere levensmiddelen.
- Vloeistoffen in gesloten houders bewaren.
- Levensmiddelen met tussenafstand bewaren zodat de lucht goed kan circuleren.
- Levensmiddelen overeenkomstig de aanwijzingen op de verpakking bewaren.
- Altijd de op de verpakking vermelde minimale houdbaarheidsdatum in acht nemen.

Aanwijzing

Het niet opvolgen van deze gegevens kan leiden tot bederf van levensmiddelen.

6.2 Koelgedeelte

Door de luchtcirculatie in het apparaat kunnen verschillende temperatuurzones worden ingesteld. U vindt de verschillende temperatuurzones in het apparaat- en uitrustingsoverzicht. (zie 2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht)

6.2.1 Levensmiddelen sorteren

- ▶ Bovenste gedeelte en deur: Boter, kaas, conserven en tubes bewaren.
- ▶ Koudste temperatuurzone: Licht bederfelijke levensmiddelen zoals kant-en-klare maaltijden bewaren.

6.3 BioFresh

BioFresh verlengt bij sommige verse levensmiddelen de versheid in vergelijking met gebruikelijke koelmethodes.

Aanwijzing

Als de temperatuur onder 0 °C daalt, kunnen levensmiddelen bevroren.

- ▶ Groenten die gevoelig zijn voor kou, zoals komkommer, aubergine, courgette en zidvruchten, moeten in het koelgedeelte worden bewaard.

6.3.1 Fruit & Vegetable-safe

Hier wordt een bewaarklimaat rond 0 °C ingesteld. Het vakdeksel zorgt voor een constante luchtvochtigheid. Dit klimaat is geschikt voor het bewaren van onverpakte levensmiddelen met een hoog vochtgehalte (bijv. sla, groenten, fruit).

De luchtvochtigheid in het vak is afhankelijk van het vochtgehalte van de bewaarde producten en hoe vaak het vak wordt geopend. U kunt de luchtvochtigheid regelen.

Levensmiddelen sorteren

- ▶ Onverpakte groenten en fruit bewaren. Als de luchtvochtigheid te hoog is:
- ▶ Luchtvochtigheid regelen.

6.3.2 Meat & Dairy-safe

Hier wordt een bewaarklimaat rond 0 °C ingesteld. Dit klimaat is geschikt voor gevoelige levensmiddelen (bijv. zuivelproducten, vlees, vis, worst).

Levensmiddelen sorteren

- ▶ Droge of verpakte levensmiddelen bewaren.

6.4 Vriesgedeelte

Hier heerst bij -18 °C een droog, ijskoud klimaat. Een ijskoud klimaat is geschikt voor het bewaren van diepvriesproducten gedurende meerdere maanden, voor het maken van ijsblokjes en voor het invriezen van verse levensmiddelen.

6.4.1 Levensmiddelen invriezen

Hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen

U kunt binnen 24 uur maximaal zoveel verse levensmiddelen invriezen als op het typeplaatje (zie 11.5 Typeplaatje) onder "Invriescapaciteit ... kg/24h" wordt aangegeven.

Houd u aan de volgende hoeveelheden per verpakking zodat de levensmiddelen snel tot de kern bevroren:

- Groenten en fruit tot 1 kg
- Vlees tot 2,5 kg

Levensmiddelen invriezen met SuperFrost

Afhankelijk van de vrieshoeveelheid kunt u voor het invriezen SuperFrost activeren om lagere vriestemperaturen te verkrijgen. (zie SuperFrost)

- ▶ SuperFrost activeren als de hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen groter dan ca. 2 kg is.

Het tijdstip waarop u SuperFrost activeert is afhankelijk van de hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen:

Hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen	Tijdstip voor activering van SuperFrost
Kleine hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen	SuperFrost ongeveer 6 uur vóór het invriezen activeren. Zodra het apparaat SuperFrost automatisch deactiveert, kunt u het voedsel opnieuw sorteren.
Maximale hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen	SuperFrost ongeveer 24 uur vóór het invriezen activeren. Zodra het apparaat SuperFrost automatisch deactiveert, kunt u het voedsel opnieuw sorteren.

Levensmiddelen sorteren**VOORZICHTIG**

Risico van letsel door glasscherven!

Flessen en blikjes dranken kunnen barsten tijdens het invriezen. Dit geldt met name voor koolzuurhoudende dranken.

- ▶ Flessen en blikjes met dranken alleen invriezen als u de BottleTimer-functie in de SmartDevice-app hebt geactiveerd.

Hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen	Levensmiddelen sorteren
Kleine hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen	Verpakte levensmiddelen in de bovenste lade leggen. Levensmiddelen indien mogelijk achter in de lade tegen de achterzijde leggen.
Maximale hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen	Verpakte levensmiddelen over alle lades verdelen, maar in de onderste lade uitsluitend reeds ingevroren levensmiddelen leggen. Levensmiddelen indien mogelijk achter in de lade tegen de achterzijde leggen.

6.4.2 Levensmiddelen ontdooien



WAARSCHUWING

Gevaar voor voedselvergiftiging!

- ▶ Ontdooide levensmiddelen nooit weer terug invriezen.
- ▶ Verwerk ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk.

U kunt levensmiddelen op verschillende manieren ontdooien:

- In het koelgedeelte
- In de magnetron
- In de oven/heteluchtoven
- Bij kamertemperatuur
- ▶ Slechts zoveel levensmiddelen verwijderen als nodig is.

6.5 Opslagtijden

De aangegeven opslagtijden zijn richtwaarden.

Bij levensmiddelen met gegevens over de minimale houdbaarheid geldt altijd de op de verpakking aangegeven datum.

6.5.1 Koelgedeelte

De minimale houdbaarheidsdatum op de verpakking is van toepassing.

6.5.2 BioFresh

Richtwaarden voor de opslagduur in Meat & Dairy-Safe		
boter	bij 1 °C	tot 90 dagen
harde kaas	bij 1 °C	tot 110 dagen
melk	bij 1 °C	tot 12 dagen
worst, beleg	bij 1 °C	tot 8 dagen
gevogelte	bij 1 °C	tot 6 dagen
varkensvlees	bij 1 °C	tot 6 dagen
rundvlees	bij 1 °C	tot 6 dagen
wild	bij 1 °C	tot 6 dagen

Aanwijzing

- ▶ Let op: eiwitrijkere levensmiddelen bederven sneller, d.w.z. schaaldieren bederven sneller dan vis en vis sneller dan vlees.

Richtwaarden voor de opslagduur in Fruit & Vegetable-Safe		
groenten, salade		
artisjokken	bij 1 °C	tot 14 dagen
selderij	bij 1 °C	tot 28 dagen
bloemkool	bij 1 °C	tot 21 dagen
Broccoli	bij 1 °C	tot 13 dagen
chicorée	bij 1 °C	tot 27 dagen
veldsla	bij 1 °C	tot 19 dagen
erwten	bij 1 °C	tot 14 dagen
boerenkool	bij 1 °C	tot 14 dagen
wortels	bij 1 °C	tot 80 dagen
knoflook	bij 1 °C	tot 160 dagen
koolrabi	bij 1 °C	tot 14 dagen
kropsla	bij 1 °C	tot 13 dagen
kruiden	bij 1 °C	tot 13 dagen
prei	bij 1 °C	tot 29 dagen
champignons	bij 1 °C	tot 7 dagen
radijsjes	bij 1 °C	tot 10 dagen
spruitjes	bij 1 °C	tot 20 dagen
asperge	bij 1 °C	tot 18 dagen
spinazie	bij 1 °C	tot 13 dagen
savooiekool	bij 1 °C	tot 20 dagen
Fruit		
abrikozen	bij 1 °C	tot 13 dagen
appels	bij 1 °C	tot 80 dagen
peren	bij 1 °C	tot 55 dagen
braambessen	bij 1 °C	tot 3 dagen
dadels	bij 1 °C	tot 180 dagen
aardbeien	bij 1 °C	tot 7 dagen
vijgen	bij 1 °C	tot 7 dagen
blauwe bosbessen	bij 1 °C	tot 9 dagen
frambozen	bij 1 °C	tot 3 dagen
rode bessen	bij 1 °C	tot 7 dagen
kersen, zoet	bij 1 °C	tot 14 dagen
kiwi	bij 1 °C	tot 80 dagen
perziken	bij 1 °C	tot 13 dagen
pruimen	bij 1 °C	tot 20 dagen
vossenbessen	bij 1 °C	tot 60 dagen
rabarber	bij 1 °C	tot 13 dagen
kruisbessen	bij 1 °C	tot 13 dagen
druiven	bij 1 °C	tot 29 dagen

6.5.3 Vriesgedeelte

Richtwaarden voor de opslagduur van verschillende levensmiddelen		
IJs	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Worst, ham	bij -18 °C	2 tot 3 maanden
Brood, bakkerijproducten	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Wild, varken	bij -18 °C	6 tot 9 maanden
Vis, vet	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Vis, mager	bij -18 °C	6 tot 8 maanden
Kaas	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Gevogelte, rundvlees	bij -18 °C	6 tot 12 maanden
Groente, fruit	bij -18 °C	6 tot 12 maanden

7 Energie sparen

- Let altijd op de be- en ontluchting. Dek de ventilatieopeningen resp. -roosters niet af.
- Houd de ventilatieluchtopeningen altijd vrij.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het energieverbruik is afhankelijk van de plaatsingsomstandigheden zoals bijv. de omgevingstemperatuur. Bij een warmere omgevingstemperatuur kan het energieverbruik toenemen.
- Open het apparaat, indien mogelijk zo kort mogelijk.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik.
- Levensmiddelen gesorteerd rangschikken: home.liebherr.com/food.
- Alle levensmiddelen goed verpakt en afgedekt bewaren. Condensvorming wordt voorkomen.
- Levensmiddelen zolang als nodig eruit halen, zodat ze niet te warm worden.
- Warme gerechten plaatsen: eerst tot op kamertemperatuur laten afkoelen.
- Diepvriesproducten in de koelruimte ontdooien.
- Bij langere vakantieperioden de HolidayMode gebruiken (zie HolidayMode) gebruiken.

8 Bediening

8.1 Bedienings- en weergave-elementen

8.1.1 Statusindicatie

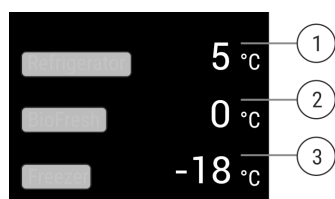


Fig. 75 Statusindicatie is werkelijke temperatuur.

- (1) Temperatuurweergave van het koelgedeelte
- (2) Temperatuurindicatie BioFresh
- (3) Temperatuurweergave van het vriesgedeelte

De statusindicatie toont de werkelijke temperatuur en is de uitgangsimplicatie. Van daaruit gebeurt de navigatie naar de functies en instellingen.

8.1.2 Symbolen

De symbolen geven informatie over de actuele staat van het apparaat.

Symbol	Toestand van het apparaat
	Stand-by Apparaat of temperatuurzone is uitgeschakeld.
	Knipperend cijfer Apparaat werkt. Temperatuur knippert tot de ingestelde waarde is bereikt.
	Knipperend symbool Apparaat werkt. Instelling wordt uitgevoerd.

8.2 Apparaatfuncties

8.2.1 Opmerkingen over de functies van het apparaat

De apparaatfuncties zijn af fabriek zo ingesteld dat uw apparaat volledig functioneel is.

Voordat u de functies van het apparaat wijzigt, activeert of deactiveert, controleert u of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ U hebt de beschrijvingen over de werking van het display gelezen en begrepen. (zie 4 Werking van het Touch & Swipe-display)
- ☐ U hebt kennisgemaakt met de bedienings- en weergave-elementen van uw apparaat.

Apparaat uit- en inschakelen

Gebruik deze functie om het hele apparaat uit en in te schakelen.

Apparaat uitschakelen

Als u het apparaat uitschakelt, blijven de eerder aangebrachte instellingen opgeslagen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Instructies (zie 12 Buiten bedrijf stellen) zijn uitgevoerd.




Fig. 76

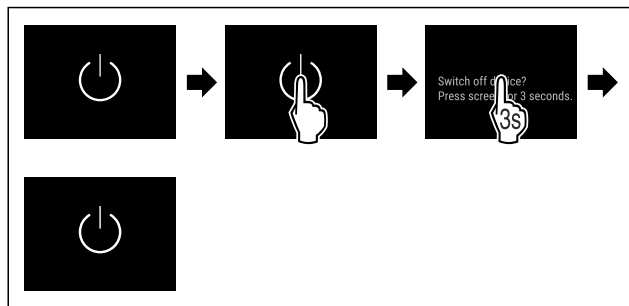


Fig. 77

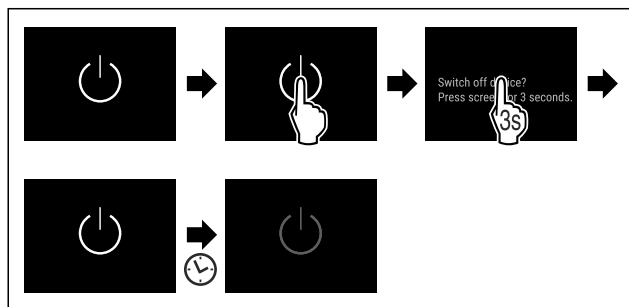


Fig. 77

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Apparaat is uitgeschakeld.
- ▶ Stand-bysymbool verschijnt op het display.
- ▶ Display wordt zwart.

Apparaat inschakelen

Als het display zich in sluimermodus bevindt:

- ▶ Display kort aanraken.

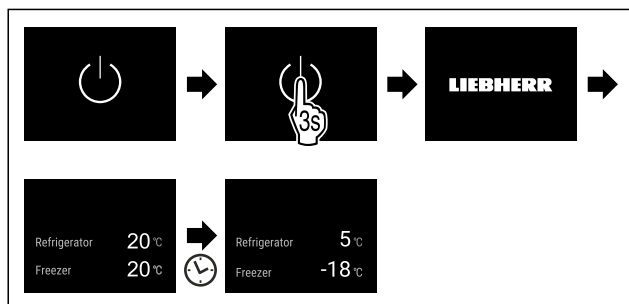


Fig. 78 Voorbeeldweergave

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Wanneer het apparaat opstart in demomodus:
- ▶ Demomodus deactiveren. (zie Demomodus deactiveren)
- ▶ Apparaat is ingeschakeld.
- ▶ Eerder aangebrachte instellingen zijn hersteld.
- ▶ Apparaat koelt tot de ingestelde doeltemperatuur.

-18 °C Temperatuurzone uit- en inschakelen

U kunt afzonderlijke temperatuurzones van het apparaat gescheiden van elkaar uitschakelen.

Koelgedeelte uitschakelen

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Koelgedeelte is leeggemaakt.

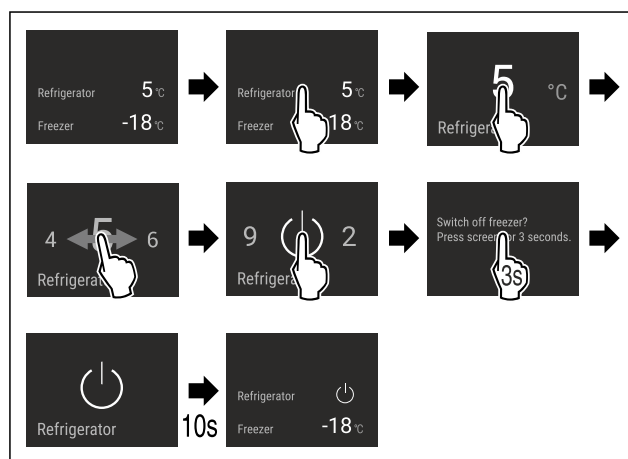


Fig. 79 Voorbeeld

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Koelgedeelte is uitgeschakeld.

Vriesgedeelte uitschakelen*

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Vriesgedeelte is leeggemaakt.
- ☐ EasyTwist-Ice-watertank is leeg.*

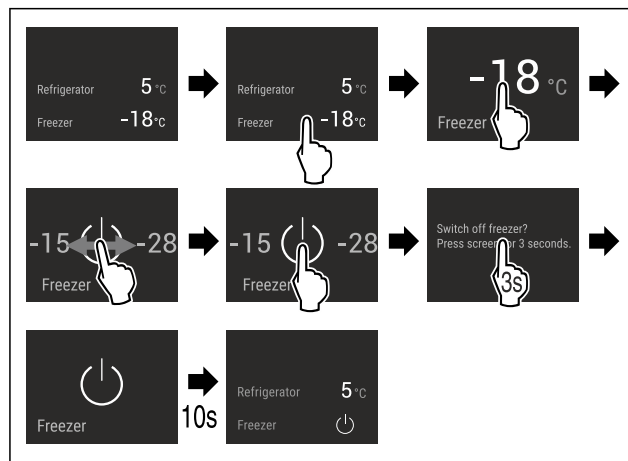


Fig. 80 Voorbeeld

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Vriesgedeelte is uitgeschakeld.

Koelgedeelte inschakelen

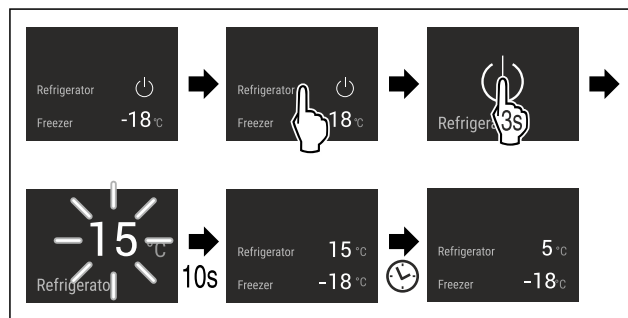


Fig. 81 Voorbeeld

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Koelgedeelte is ingeschakeld.
- ▶ Apparaat koelt af tot de laatst ingestelde temperatuur.

Vriesgedeelte inschakelen*

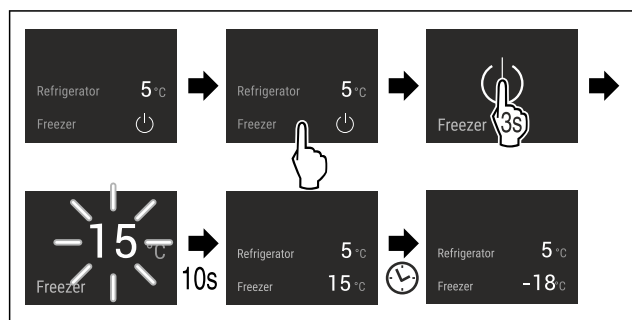


Fig. 82 Voorbeeld

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Vriesgedeelte is ingeschakeld.
- ▶ Apparaat koelt af tot de laatst ingestelde temperatuur.

5 °C Temperatuur

Met deze functie stelt u de temperatuur in.

De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:

- Hoe vaak de deur wordt geopend
- Hoe lang de deur geopend blijft
- Kamertemperatuur van de plaats van opstelling
- Type, temperatuur en hoeveelheid levensmiddelen

Temperatuurzone	In de fabriek ingestelde temperatuur	Aanbevolen instelling
5 °C Koelgedeelte	5 °C	4 °C
-18 °C Vriesgedeelte	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (zie BioFresh B-Value)

Temperatuur in het koelgedeelte instellen

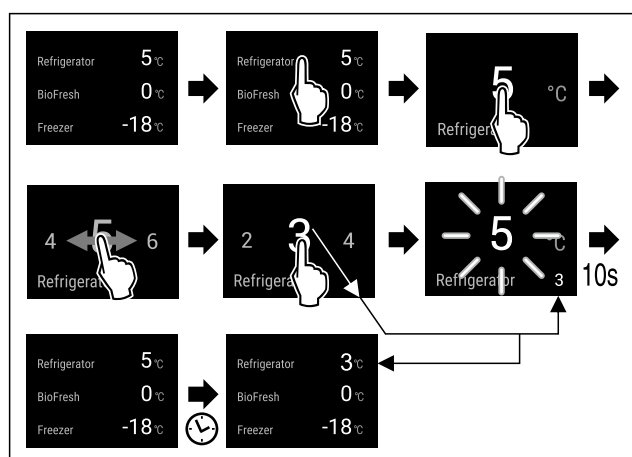


Fig. 83 Voorbeeldweergave

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Temperatuur is ingesteld.

Temperatuur in het vriesgedeelte instellen

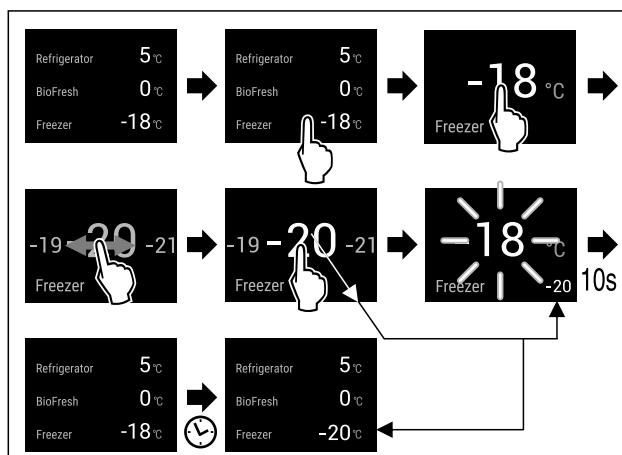


Fig. 84

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Temperatuur is ingesteld.

Temperatuur in de BioFresh instellen

U kunt de temperatuur instellen met de **BioFresh B-Value**. (zie BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Met deze functie stelt u de BioFresh B-Value in. Met de BioFresh B-Value kunt u BioFresh iets warmer of kouder instellen, als dit vanwege hogere of lagere omgevingstemperatuur nodig is. De BioFresh B-Value is bij uitlevering op de waarde B5 ingesteld. Als u de B-Value verandert, moet u de volgende tabel in acht nemen:

Waarde	Beschrijving
B1	laagste temperatuur
B1-B4	De temperatuur kan onder 0 °C dalen, waardoor de levensmiddelen snel kunnen bevriezen.*
B5	vooraf ingestelde temperatuur
B9	hoogste temperatuur

BioFresh B-Value instellen




Fig. 85

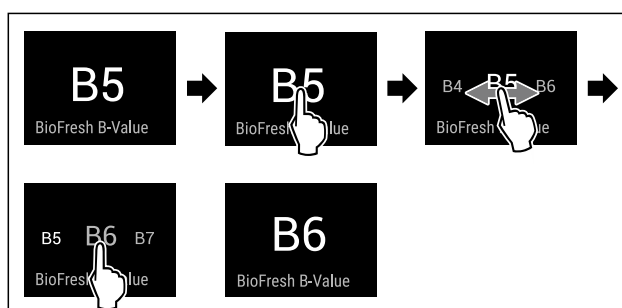


Fig. 87 Voorbeeldweergave: Van B5 naar B6 schakelen.

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ BioFresh B-Value is ingesteld.
- ▶ Statusweergave geeft de doeltemperatuur weer.

D1 D-Value

De D-Value is voor uw apparaat vooraf ingesteld en mag niet worden gewijzigd.

SuperCool

Met deze functie activeer of deactiveert u SuperCool. Als u SuperCool activeert, versterkt het apparaat het koelvermogen. Hierdoor kunt u lagere koeltemperaturen bereiken. U kunt SuperCool activeren, als u grote hoeveelheden levensmiddelen snel wilt gaan afkoelen.

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

SuperCool activeren

Tijdstip voor activering van de functie:

- Als u verse levensmiddelen in het koeldeel wilt bewaren: Functie bij het plaatsen van de levensmiddelen activeren.



Fig. 88

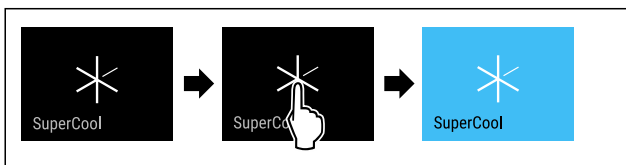


Fig. 89

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

- Met de SmartDevice-app activeren.
- SuperCool is geactiveerd.
- Temperatuurweergave wordt blauw.

SuperCool deactiveren

SuperCool wordt automatisch gedeactiveerd na 18 uur. U kunt SuperCool echter ook te allen tijde handmatig deactiveren:

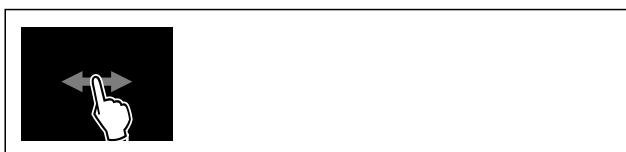


Fig. 90

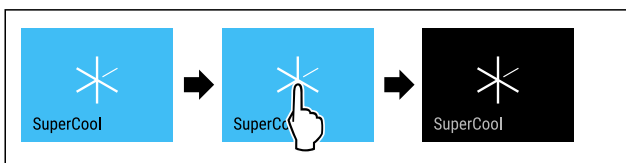


Fig. 91

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

- Met de SmartDevice-app deactiveren.
- SuperCool is gedeactiveerd.
- Apparaat blijft in normale modus werken.
- Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.

VarioTemp*

Met deze functie kunt u het vriesgedeelte als extra koelzone gebruiken. U kunt de temperatuur instellen van -2 °C tot 14 °C. Als u deze functie activeert, kunnen luidere apparaatgeluiden ontstaan. Het apparaat functioneert echter volledig.

Liebherr adviseert voor de opslag van levensmiddelen in het vriesgedeelte bij geactiveerde functie VarioTemp:

Temperatuurbereik	Levensmiddelen
4 °C tot 9 °C	Reeds bereide maaltijden, kaas, conserven
0 °C	Verpakte groente en fruit
-2 °C	Verse vis en zeevruchten
10 °C tot 14 °C	Koudegevoelige levensmiddelen zoals zoete aardappel, pompoen of zuidvruchten, levensmiddelen of dranken die bij consumptie niet te koud mogen zijn

VarioTemp activeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ EasyTwist-Ice is gereinigd. (zie 10.9.5 EasyTwist-Ice reinigen*) *



WAARSCHUWING

Gevaar voor voedselvergiftiging!

- Ontdooide levensmiddelen nooit weer terug invriezen.
- Verwerk ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk.

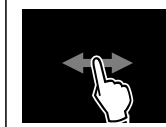


Fig. 92

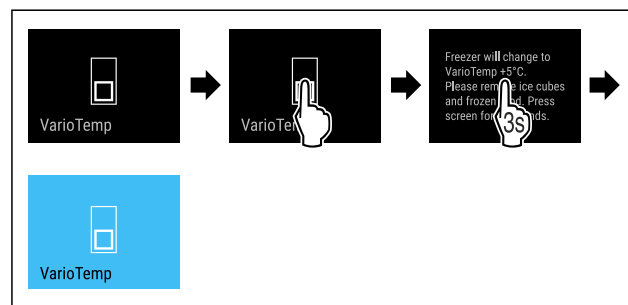


Fig. 93

- Handelingen volgens afbeelding uitvoeren.
- VarioTemp is geactiveerd.
- VarioTemp wordt ingesteld op de vooraf ingestelde waarde.
- In de statusweergave wordt de vooraf ingestelde temperatuur pas weergegeven, zodra deze is bereikt.

VarioTemp wijzigen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ VarioTemp is geactiveerd. (zie VarioTemp activeren)



WAARSCHUWING

Gevaar voor voedselvergiftiging!

- ▶ Ontdooide levensmiddelen nooit weer terug invriezen.
- ▶ Verwerk ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk.

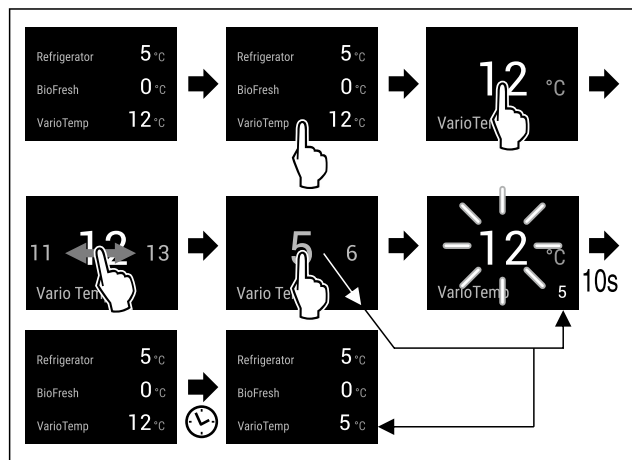


Fig. 94 Voorbeeldweergave: VarioTemp wijzigen van 12 °C naar 5 °C voor een koel-vriescombinatie met BioFresh.

- ▶ Handelingen volgens afbeelding uitvoeren.
- ▶ VarioTemp is gewijzigd.
- ▶ In de statusweergave wordt de nieuwe ingestelde temperatuur pas weergegeven, zodra deze is bereikt.

VarioTemp deactiveren



Fig. 95

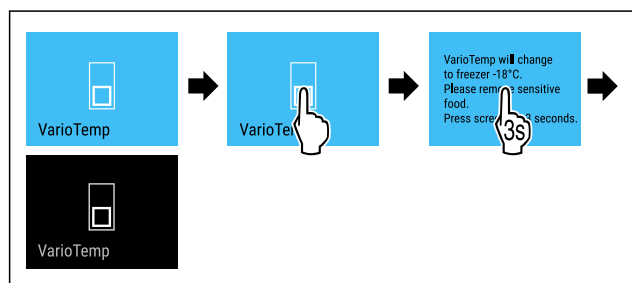


Fig. 96

- ▶ Handelingen volgens afbeelding uitvoeren.
- ▶ VarioTemp is gedeactiveerd.
- ▶ Vriesgedeelte wordt tot vooraf ingestelde temperatuur gekoeld.



SuperFrost

Met deze functie activeer of deactiveert u SuperFrost. Als u de SuperFrost activeert, versterkt het apparaat het vriesvermogen. Hierdoor kunt u lagere vriestemperaturen bereiken.

Toepassing:

- Vries vers voedsel snel in tot op de kern. Dit zorgt ervoor dat de voedingswaarde, het uiterlijk en de smaak van het voedsel behouden blijven.
- Verhoog de koude reserve in opgeslagen bevroren voedsel voordat u het apparaat ontdooit.

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

Als de deur te lang openstaat, bijvoorbeeld omdat u levensmiddelen wilt opbergen, controleert het apparaat automatisch of de werkelijke temperatuur in het apparaat overeenkomt met de ingestelde temperatuur in het apparaat. Als het verschil een bepaalde waarde overschrijdt, koelt het apparaat automatisch meer. Als gevolg hiervan kan de temperatuur die op het display wordt weergegeven hoger zijn dan de werkelijke temperatuur in het apparaat. Dit is normaal en uw apparaat zal correct werken.

SuperFrost activeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Er wordt met de invrieshoeveelheid en het tijdstip voor activering van SuperFrost rekening gehouden. (zie Levensmiddelen invriezen met SuperFrost)
- VarioTemp is gedeactiveerd. (zie VarioTemp*) *

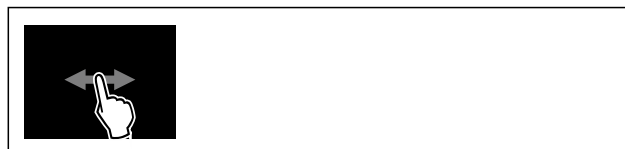


Fig. 97



Fig. 98

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

- ▶ Met de SmartDevice-app activeren.
- ▶ SuperFrost is geactiveerd.
- ▶ Temperatuurweergave wordt blauw.

SuperFrost deactiveren

SuperFrost wordt afhankelijk van de hoeveelheid geplaatste levensmiddelen na 56 tot 72 uur automatisch gedeactiveerd. U kunt SuperFrost echter ook te allen tijde handmatig deactiveren:



Fig. 99

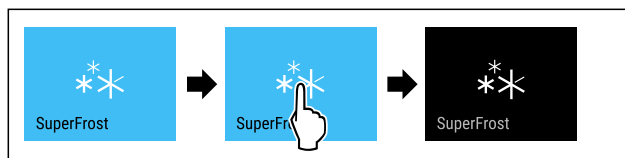


Fig. 100

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

- ▶ Met de SmartDevice-app deactiveren.
- ▶ SuperFrost is gedeactiveerd.
- ▶ Apparaat blijft in normale modus werken.
- ▶ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.



PartyMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de PartyMode. De PartyMode activeert verschillende functies die voor een party handig zijn.

Bediening

PartyMode activeert de volgende functies:

- SuperCool (zie SuperCool)
- SuperFrost (zie SuperFrost)

U kunt alle opgeroepen functies afzonderlijk en flexibel instellen. Als u de PartyMode deactiveert, worden alle wijzigingen ongedaan gemaakt.

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

PartyMode activeren



Fig. 101

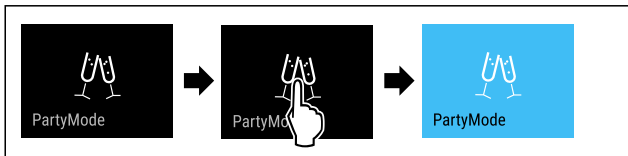


Fig. 102

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ PartyMode en de bijbehorende functies zijn geactiveerd.
- ▶ Temperatuurweergave wordt blauw.
- ▶ Actuele temperatuur knippert tot de doeltemperatuur is bereikt.

PartyMode deactiveren

De PartyMode wordt automatisch gedeactiveerd na 24 uur. U kunt de PartyMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:



Fig. 103

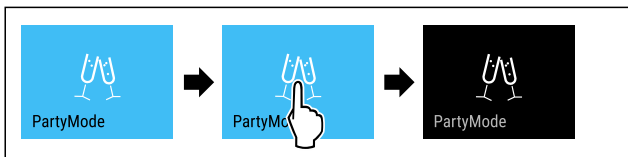


Fig. 104

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ PartyMode is gedeactiveerd.
- ▶ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur: Actuele temperatuur knippert tot de doeltemperatuur is bereikt.



HolidayMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de HolidayMode. Als u HolidayMode activeert, wordt het koelgedeelte ingesteld op 15 °C ingesteld. Dit bespaart energie tijdens een langere afwezigheid en voorkomt nare geurtjes en schimmelgroei.

Apparaatstatus bij actieve HolidayMode
Koelgedeelte koelt af tot 15 °C.
BioFresh koelt tot 15 °C.

Apparaatstatus bij actieve HolidayMode
De ingestelde temperatuur wordt gehandhaafd in het vriesgedeelte.
PartyMode is gedeactiveerd.
SuperCool is gedeactiveerd.

HolidayMode activeren

- ▶ Koelgedeelte volledig leegmaken.
- ▶ BioFresh volledig leegmaken.



Fig. 105

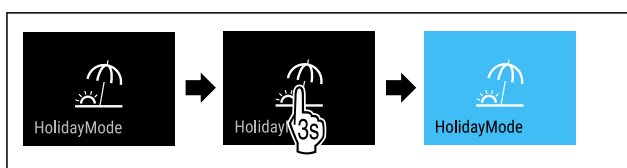


Fig. 106

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ HolidayMode is geactiveerd.
- ▶ Temperatuurindicatie wordt blauw en toont het symbool HolidayMode.

HolidayMode deactiveren



Fig. 107

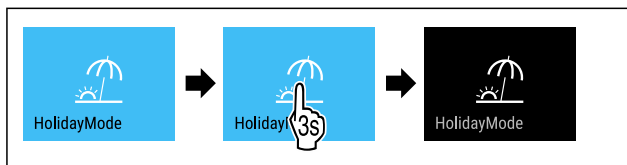


Fig. 108

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ HolidayMode is gedeactiveerd.
- ▶ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.



SabbathMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de SabbathMode. Als u deze functie activeert, worden sommige elektronische functies uitgeschakeld. Dit betekent dat uw apparaat voldoet aan de religieuze vereisten op Joodse feestdagen zoals Sabbat en voldoet aan de STAR-K Kosher certificering.

Apparaatstatus bij actieve SabbathMode
De statusweergave geeft continu SabbathMode weer.
Alle functies op het display, behalve de functie SabbathMode deactiveren , zijn vergrendeld.
Actieve functies blijven actief.
Het display blijft helder, als u de deur sluit.
De binnenverlichting is gedeactiveerd.

Apparaatstatus bij actieve SabbathMode
Herinneringen worden niet uitgevoerd. De ingestelde tijdsinterval wordt gestopt.
Herinneringen en waarschuwingen worden niet uitgevoerd.
Er is geen deuralarm.
Er is geen temperatuuralarm.
De ontdooi-cyclus werkt alleen conform de vooraf ingevoerde tijd zonder dat het gebruik van het apparaat in acht wordt genomen.
Na een stroomonderbreking keert het apparaat terug naar SabbathMode.

Apparaatstatus

Aanwijzing

Dit apparaat is gecertificeerd door het „Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

Een lijst met STAR-K-gecertificeerde apparaten vindt u op www.star-k.org/appliances.

SabbathMode activeren



WAARSCHUWING

Vergiftigingsgevaar door verdorven levensmiddelen! Als u de SabbathMode geactiveerd hebt en de stroom uitvalt, verschijnt er geen melding in de statusweergave over de stroomuitval. Als de stroomuitval voorbij is, werkt het apparaat verder in SabbathMode. Stroomuitval kan ertoe leiden dat levensmiddelen bederven. De consumptie ervan kan voedselvergiftiging veroorzaken.

Na een stroomuitval:

- Levensmiddelen die bevroren waren en ontdooid zijn niet meer consumeren.




Fig. 109



Fig. 110

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- SabbathMode is geactiveerd.
- Statusweergave geeft permanent SabbathMode weer.

SabbathMode deactiveren

De SabbathMode wordt automatisch gedeactiveerd na 80 uur. U kunt de SabbathMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:

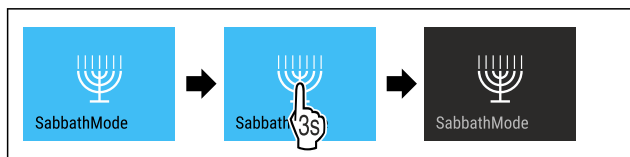


Fig. 111

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- SabbathMode is gedeactiveerd.



EnergySaver

Met deze functie activeert of deactiveert u de energiebesparingsmodus. Als u de energiebesparingsmodus activeert, daalt het energieverbruik en wordt de temperatuur in het apparaat hoger. De levensmiddelen blijven vers, maar de houdbaarheid wordt korter.

Temperatuurzone	Aanbevolen instelling (zie Temperatuur in het koelgedeelte instellen)	Temperatuur bij actieve EnergySaver
5 °C Koelgedeelte	4 °C	7 °C
-18 °C Vriesgedeelte	-18 °C	-16 °C

Temperaturen

EnergySaver activeren



Fig. 112

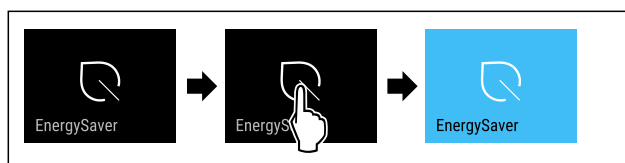


Fig. 113

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Energiebesparingsmodus is geactiveerd.

EnergySaver deactiveren



Fig. 114

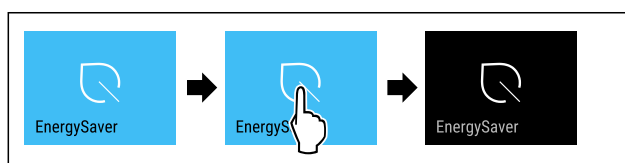


Fig. 115

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Energiebesparingsmodus is gedeactiveerd.



CleaningMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de CleaningMode. De CleaningMode maakt een comfortabele reiniging van het apparaat mogelijk.

Deze instelling heeft betrekking op het koelgedeelte.

Toepassing:

- Koelgedeelte reinigen. (zie 10.9 Apparaat reinigen)

Apparaatstatus bij actieve CleaningMode
De statusweergave geeft continu CleaningMode weer.
Het koelgedeelte is uitgeschakeld.
De binnenverlichting is geactiveerd.
De herinneringen en waarschuwingen worden niet weergegeven. Er klinkt geen signaaltoon.

Apparaatstatus

CleaningMode activeren




Fig. 116



Fig. 117

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- CleaningMode is geactiveerd.
- Statusweergave geeft permanent CleaningMode weer.

CleaningMode deactiveren

De CleaningMode wordt automatisch gedeactiveerd na 60 minuten. U kunt de CleaningMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:



Fig. 118

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- CleaningMode is gedeactiveerd.
- Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.



Invoerblokkering

Met deze functie activeert of deactiveert u de invoerblokkering. De invoerblokkering voorkomt dat het apparaat onvoorzien door kinderen wordt bediend.

Toepassing:

- Voorkom onbedoelde wijziging van functies.
- Voorkom onbedoeld uitschakelen van het apparaat.
- Vermijd onbedoelde temperatuurinstelling.

Invoerblokkering activeren

Als u de invoerblokkering activeert, kunt u in de menu's navigeren, u kunt echter andere functies niet selecteren of wijzigen.



Fig. 119



Fig. 120

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Invoerblokkering is geactiveerd.

Invoerblokkering deactiveren



Fig. 121

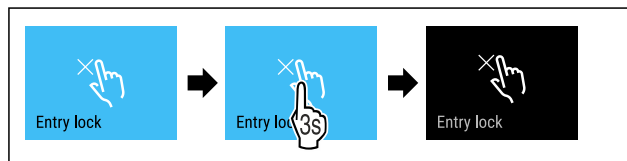


Fig. 122

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Invoerblokkering is gedeactiveerd.



Herinnering

Met deze functie activeert of deactiveert u herinneringen. De functie is geactiveerd bij levering.

Als de functie geactiveerd is, verschijnen de volgende herinneringen:

- FreshAir-actief koolfilter vervangen (zie FreshAir-actief koolfilter vervangen)

Herinnering activeren



Fig. 123

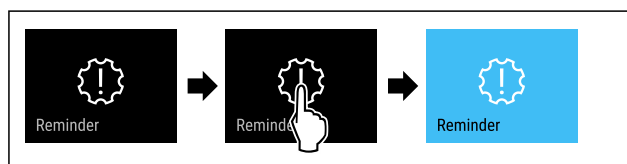


Fig. 124

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De herinnering is geactiveerd.

Herinnering deactiveren




Fig. 125

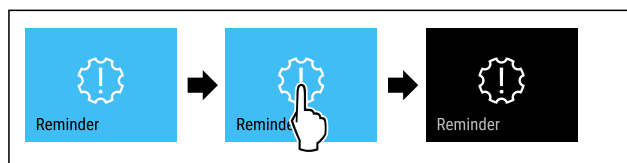


Fig. 126

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- De herinnering is gedeactiveerd.



Taal

Met deze functie stelt u de weergavetaal in.

U kunt de volgende talen instellen:

- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Italiaans
- Nederlands
- Tsjechisch
- Pools
- Portugees
- Bulgaars
- Russisch
- Chinees

Taal instellen



Fig. 127

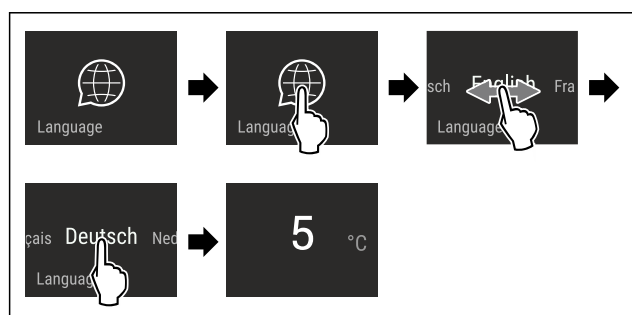


Fig. 128 Voorbeeldweergave afhankelijk van de taal en temperatuur

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Taal is ingesteld.
- Weergave springt terug naar de statusweergave.



Temperatuureenheid

Met deze functie stelt u de temperatuureenheid in. U kunt als temperatuureenheid graden Celsius en graden Fahrenheit instellen.

Temperatuureenheid instellen



Fig. 129

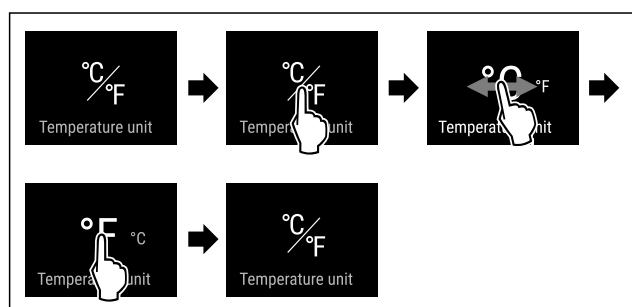


Fig. 131 Voorbeeldweergave: Tussen Celsius en graden Fahrenheit schakelen.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Temperatuureenheid is ingesteld.



Display-helderheid

Met deze functie stelt u de helderheid van het display trapsgewijs in.

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100 % (voorinstelling)

Helderheid instellen



Fig. 132

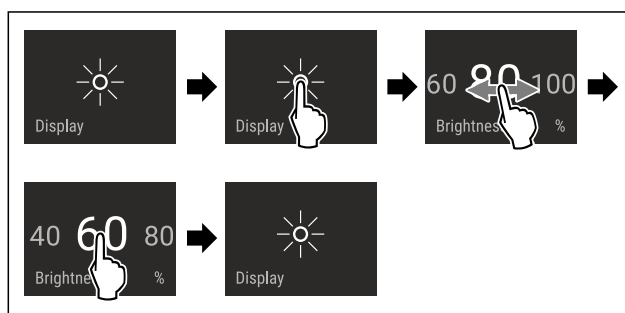


Fig. 133 Voorbeeldweergave: Van 80% naar 60% schakelen.

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Helderheid is ingesteld.



WLAN

Met deze functie verbindt u uw apparaat met WiFi. U kunt uw apparaat vervolgens op een mobiel eindapparaat bedienen via de SmartDevice-app. Met deze functie kunt u de WiFi-verbinding ook weer verbreken of herstellen.

Meer informatie over SmartDevice: (zie 2.3 SmartDevice)

Aanwijzing

In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

Voor de eerste keer verbinding maken met WiFi

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ SmartDevice-app is geïnstalleerd (zie apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registratie in de SmartDevice-app is afgesloten.



Fig. 134

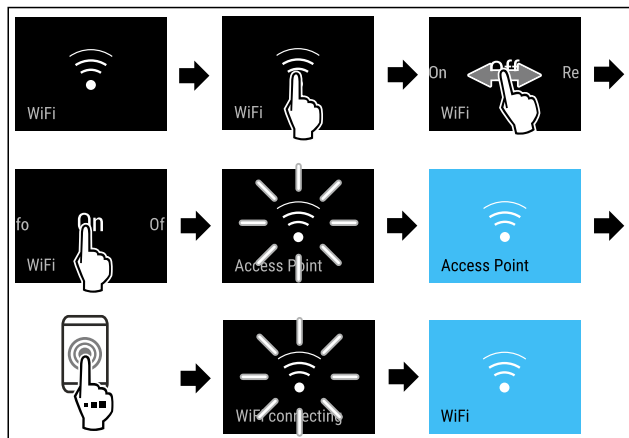


Fig. 135

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Verbinding is gemaakt.

WLAN-verbinding verbreken



Fig. 136

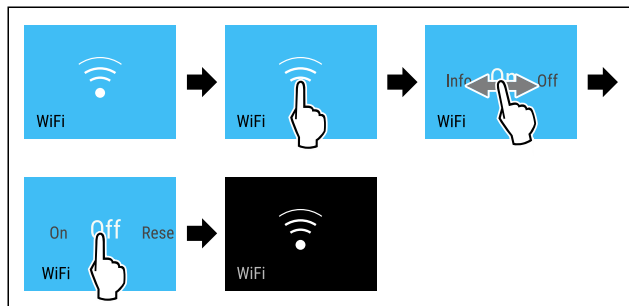


Fig. 137

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Verbinding is verbroken.

WLAN-verbinding resetten



Fig. 138

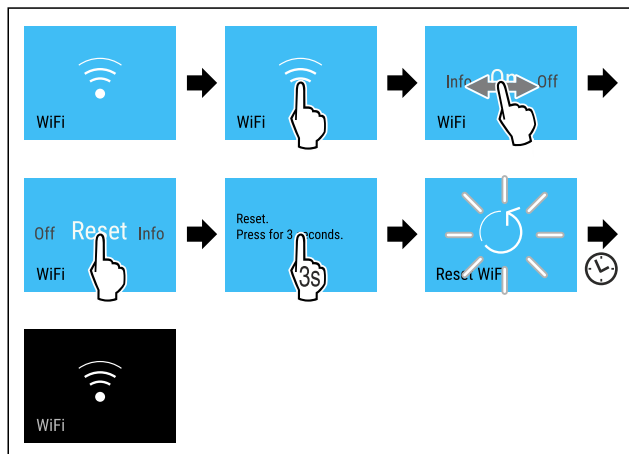


Fig. 139

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- WiFi-verbinding en andere WiFi-instellingen zijn teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Informatie over de WiFi-verbinding weergeven



Fig. 140

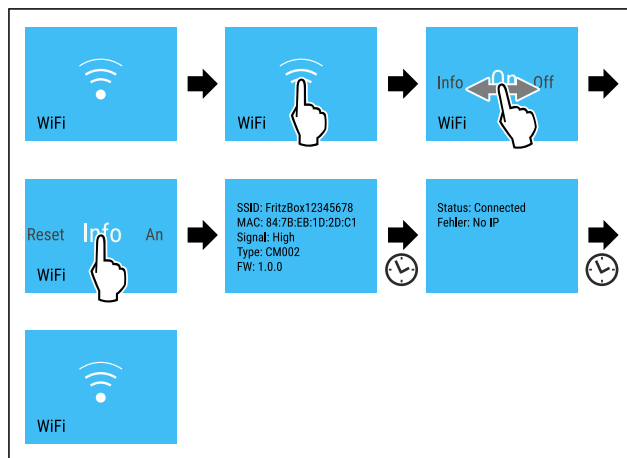


Fig. 141

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.



Apparaatinformatie

Met deze functie geeft u de modelnaam, de index, het serienummer en het servicenummer van het apparaat weer. U heeft de apparaatinformatie nodig, als u contact opneemt met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

Met deze functie opent u bovendien het menu Geavanceerd. (zie 4 Werking van het Touch & Swipe-display)

Apparaatinformatie weergeven



Fig. 142



Fig. 143

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- Display geeft apparaatinformatie weer.



Software

Met deze functie stelt u de softwareversie van uw apparaat in.

Softwareversie weergeven



Fig. 144



Fig. 145

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Display geeft softwareversie weer.

Start ontdooicyclus

Met deze functie start u de automatische ontdooicyclus handmatig als de ontdooicyclus bij een storing niet automatisch start.

Ontdooicyclus starten




Fig. 146

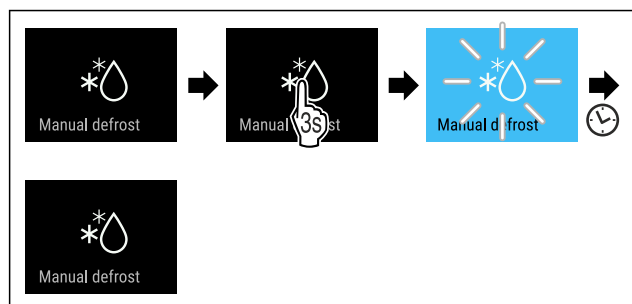


Fig. 147

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ De ontdooicyclus is gestart: Symbool knippert, tot de ontdooicyclus automatisch is voltooid.
- ▶ Wanneer de ontdooicyclus is voltooid: Apparaat blijft in normale modus werken.

Ontdooicyclus annuleren

De ontdooicyclus wordt automatisch beëindigd. U kunt de ontdooicyclus echter ook op elk moment tijdens het ontdooiproces annuleren:

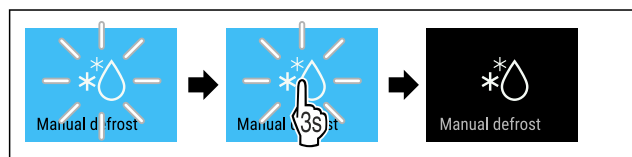


Fig. 148

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ De ontdooicyclus is geannuleerd.
- ▶ Apparaat blijft in normale modus werken.

Deuralarm

Met deze functie activeert of deactiveert u het deuralarm. Het deuralarm klinkt als de deur te lang geopend is. Het deuralarm is bij levering geactiveerd. U kunt instellen hoe lang de deur mag zijn geopend, tot het deuralarm klinkt.

U kunt de volgende waarden instellen:

- 1 minuut
- 2 minuten
- 3 minuten
- Uit

Deuralarm instellen



Fig. 149

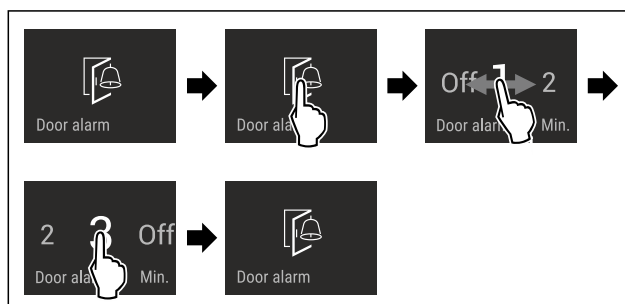


Fig. 150 Voorbeeldweergave: Deuralarm van 1 minuut in 3 minuten veranderen.

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Deuralarm is ingesteld.

Deuralarm deactiveren



Fig. 152

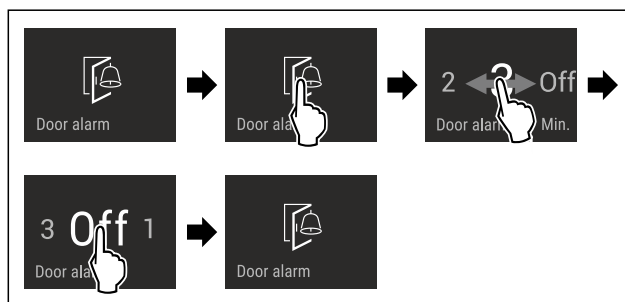


Fig. 153

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Deuralarm is gedeactiveerd.

Demomodus

De demomodus is een speciale functie voor dealers die apparaatfuncties willen demonstreren. Als u de demomodus activeert, zijn alle koudetechnische functies gedeactiveerd.

Als u uw apparaat inschakelt en in de statusweergave "Demo" verschijnt, is de demomodus al geactiveerd.

Als u de demomodus activeert en vervolgens weer deactiveert, wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen. (zie Resetten naar fabrieksinstellingen)

Demomodus activeren




Fig. 154

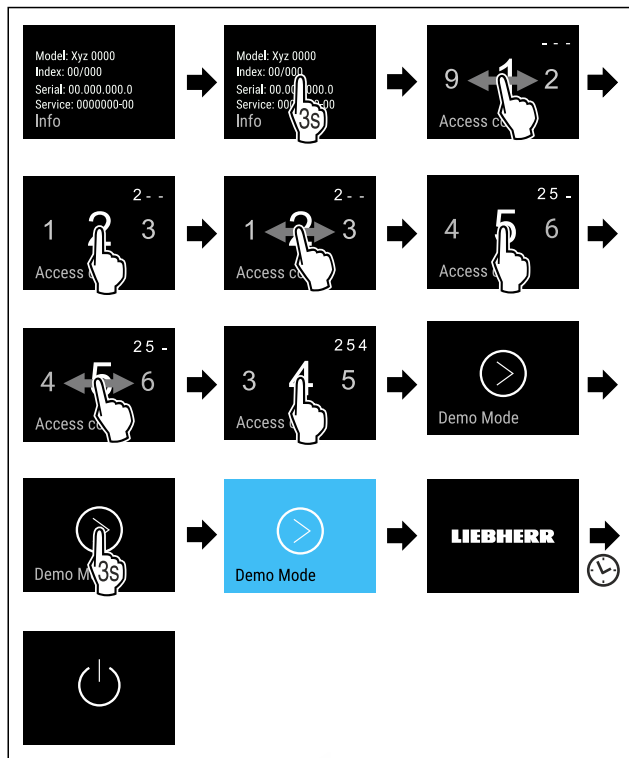


Fig. 155

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Demomodus is geactiveerd.
- ▶ Apparaat is uitgeschakeld.
- ▶ Apparaat inschakelen. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
- ▶ In de statusweergave verschijnt "DEMO".

Demomodus deactiveren




Fig. 156

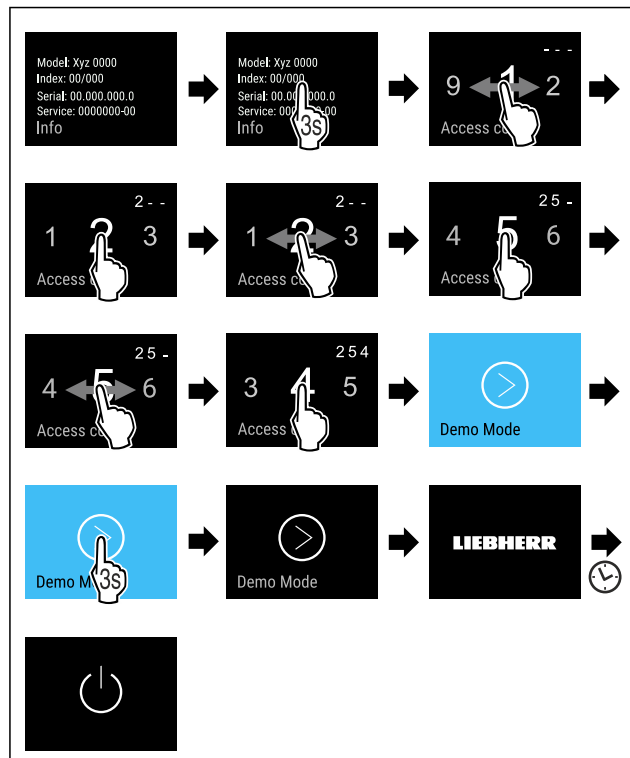


Fig. 157

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Demomodus is gedeactiveerd.
- ▶ Apparaat is uitgeschakeld.
- ▶ Apparaat inschakelen. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
- ▶ Apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.



Resetten naar fabrieksinstellingen

Gebruik deze functie om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Alle instellingen die u tot nu toe hebt gemaakt, worden gereset naar de oorspronkelijke instellingen.

Reset uitvoeren




Fig. 158

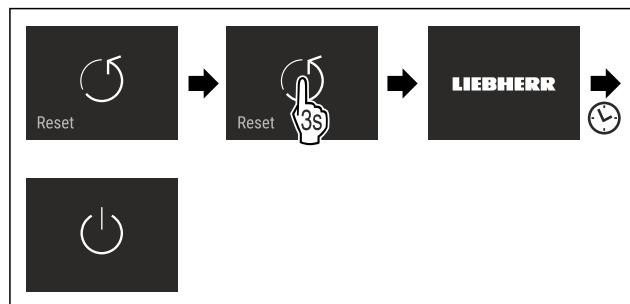


Fig. 159

- ▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
- ▶ Apparaat wordt gereset.
- ▶ Apparaat is uitgeschakeld.
- ▶ Apparaat opnieuw starten. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))

8.3 Meldingen



Er zijn twee categorieën meldingen:

Categorie	Betekenis
Waarschuwing	Waarschuwingen verschijnen bij een deuralarm of storing. Eenvoudige waarschuwingen kunt u zelf beëindigen. Bij ernstige storingen moet u contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)
Herinnering	Herinneringen herinneren u aan algemene procedures. U kunt deze procedures uitvoeren om de melding te beëindigen.

8.3.1 Overzicht van waarschuwingen

Gedrag van het apparaat bij waarschuwingen:

- Waarschuwing verschijnt in rood op het display.
- Alarmtoon klinkt steeds harder.
- De binnenverlichting pulseert voor enkele waarschuwingen.

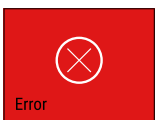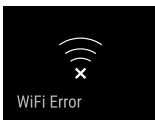Melding	Oorzaak	Melding beëindigen
 Deuralarm	De melding verschijnt als de deur te lang open heeft gestaan.	Actiestappen uitvoeren. (zie Deuralarm)
 Alarm bij stroomuitval	De melding verschijnt als de vriestemperatuur is gestegen door een stroomstoring.	
 Temperatuuralarm	De melding verschijnt als de vriestemperatuur niet overeenkomt met de ingestelde temperatuur.	Actiestappen uitvoeren. (zie Temperatuuralarm)
 Fout	De melding verschijnt als er een fout in het apparaat is. Een onderdeel van het apparaat heeft een fout.	Actiestappen uitvoeren. (zie Fout)
 WLAN-fout	De melding verschijnt als het apparaat niet met het WLAN verbonden kon worden. (zie Voor de eerste keer verbinding maken met WiFi) De melding verschijnt alleen bij de eerste instelling.	Actiestappen uitvoeren. (zie WLAN-fout)

8.3.2 Waarschuwingen beëindigen

Deuralarm

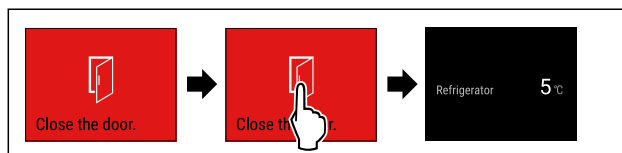


Fig. 160 Voorbeeldweergave

- Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

- Deur sluiten.

- Het display springt naar de statusweergave.
- Het apparaat koelt meer af, waardoor de temperatuur die op het display wordt weergegeven hoger kan zijn dan de werkelijke temperatuur in het apparaat.
- Apparaatgeluiden kunnen luider zijn.

U kunt instellen hoe lang de deur mag zijn geopend, tot het deuralarm klinkt. (zie Deuralarm instellen)

Alarm bij stroomuitval

Als de stroomstoring voorbij is, koelt het apparaat automatisch af tot de eerder ingestelde doeltemperatuur zonder dat u de melding hoeft te bevestigen. U moet de melding echter wel bevestigen, zodat het van het display verdwijnt.

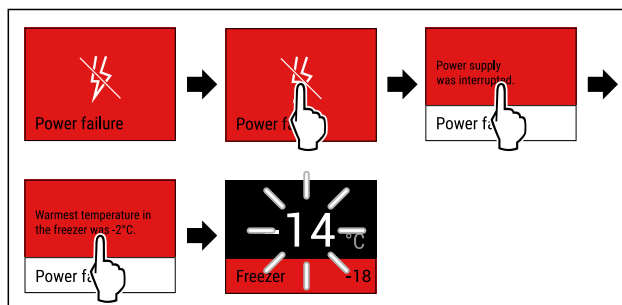


Fig. 161 Voorbeeldweergave

- Display kort aanraken.
- Het display toont informatie over de waarschuwing.
- Display kort aanraken.
- De warmste vriestemperatuur wordt weergegeven.
- Als de vriestemperatuur lager is dan -9 °C: Levensmiddelen kunnen nog steeds geconsumeerd worden. Als de vriestemperatuur hoger is dan -9 °C:
 - Controleer voedsel.
- Display kort aanraken.
- Het display springt naar de statusweergave: Huidige temperatuur en doeltemperatuur worden weergegeven.

Temperatuuralarm

Temperatuurverschillen kunnen veroorzaakt worden door:

- U heeft warm, vers voedsel geplaatst.
- Bij het sorteren en uitnemen van levensmiddelen is teveel warme ruimtelucht binnen gestroomd.
- De stroom is langere tijd uitgevallen.
- Het apparaat is defect.
- Oorzaak verhelpen.
- Apparaat koelt af tot eerder ingestelde doeltemperatuur.

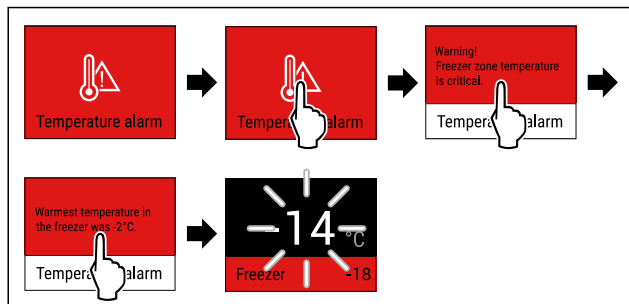


Fig. 162 Voorbeeldweergave

- Display kort aanraken.
- Het display toont informatie over de waarschuwing.
- Display kort aanraken.
- De warmste vriestemperatuur wordt weergegeven.
- Als de vriestemperatuur lager is dan -9 °C: Levensmiddelen kunnen nog steeds geconsumeerd worden.
- Als de vriestemperatuur hoger is dan -9 °C:
- Controleer voedsel.
- Display kort aanraken.
- Het display springt naar de statusweergave: Huidige temperatuur en doeltemperatuur worden weergegeven.

Fout

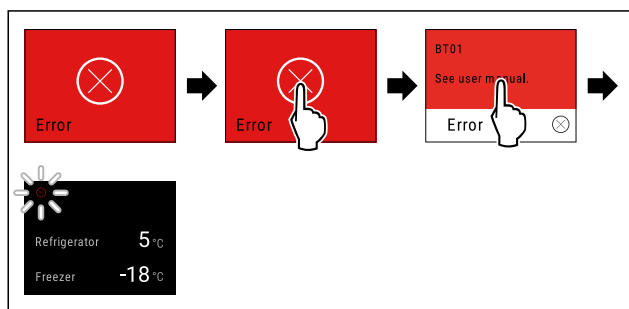


Fig. 163 Voorbeeldweergave

- Display kort aanraken.
- Foutcode wordt weergegeven.
- Noteer de foutcode.
- Display kort aanraken.
- Het display springt naar de statusweergave.
- Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

WLAN-fout

- WLAN-verbinding controleren.
- Sluit het apparaat opnieuw aan op het WLAN. (zie WLAN)

8.3.3 Overzicht van herinneringen

Gedrag van het apparaat met herinneringen:

- Herinnering verschijnt in geel op het display.
- Er klinkt een alarmtoon.
- Bij sommige herinneringen pulseert de binnenverlichting.

U kunt de volgende herinneringen deactiveren (zie Herinnering deactiveren):

- FreshAir-actief koolfilter vervangen

Melding	Oorzaak	Melding beëindigen
 FreshAir-actief koolfilter vervangen	Deze melding verschijnt als u het FreshAir-actieve koolfilter moet vervangen.	Actiestappen uitvoeren. (zie FreshAir-actief koolfilter vervangen)

8.3.4 Herinneringen beëindigen

FreshAir-actief koolfilter vervangen

Liebherr adviseert: Vervang het FreshAir-actieve koolfilter elke 6 maanden.

Aanwijzing

Het FreshAir-actievekoolfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

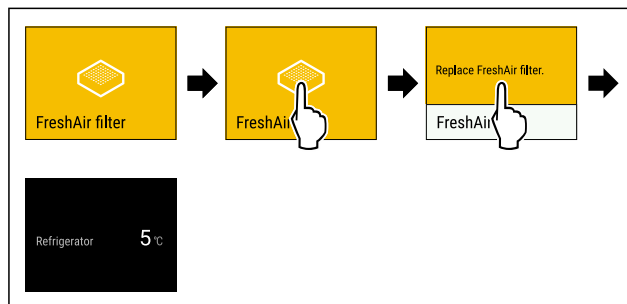


Fig. 164 Voorbeeldweergave

- Display kort aanraken.
 - Op het display verschijnt informatie als herinnering.
 - Display kort aanraken.
 - Actief koolfilter vervangen. (zie 10.1 FreshAir-actiefkoolfilter)
 - Actiefkoolfilter zorgt voor optimale luchtkwaliteit in de koelkast.
 - Herinnering verschijnt opnieuw na 6 maanden.
- Als u deze herinnering niet meer wilt ontvangen, kunt u de herinnering deactiveren. (zie Herinnering deactiveren)

9 Uitrusting

9.1 Deurrekken

Deurrekken zijn geschikt voor het bewaren van dranken en levensmiddelen. U kunt deurrekken verplaatsen voor individueel gebruik en demonteren om ze te reinigen. Liebherr raadt echter aan om deurrekken te gebruiken in de positie in de deur zoals die af fabriek geleverd wordt.

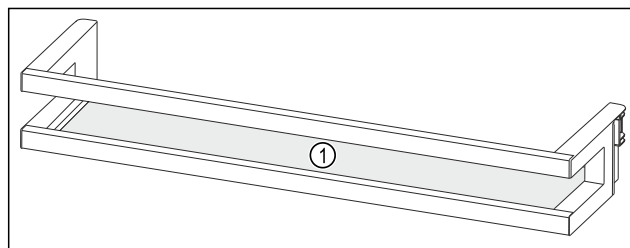


Fig. 165 Voorbeeldweergave deurrek
(1) Draagplateau

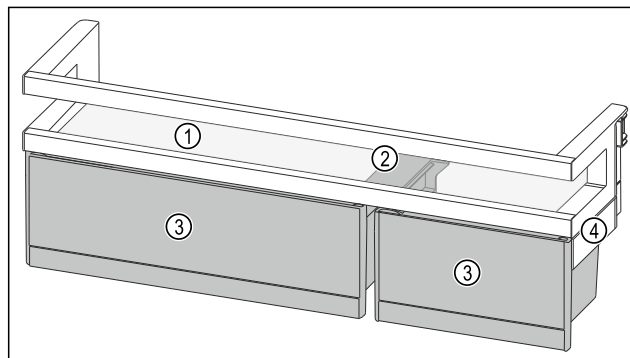


Fig. 166 Voorbeeldweergave deurrek met VarioBoxen*

- (1) Draagplateau (3) VarioBoxen
(2) Bevestigingsdeel voor VarioBoxen (4) Zijdeel

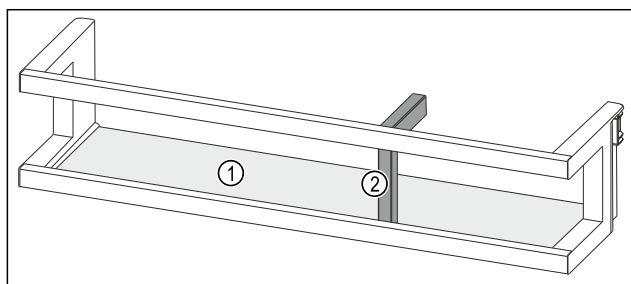


Fig. 167 Voorbeeldweergave deurrek met flessenhouder

- (1) Draagplateau (2) Flessenhouder

De volgende tabel geeft voorbeelden wat u in het betreffende deurrek kunt bewaren.

Deurrekken	Voedsel
Deurrekken (zie Fig. 165)	Boter, kaas, conserven en tubes
Deurrek met flessenhouder (zie Fig. 167)	Flessen Met de verschuifbare flessenhouder borgt u de flessen in het deurrek.
Deurrek met VarioBoxen (zie Fig. 166)*	Kleine levensmiddelen*

9.1.1 VarioBoxen verwijderen*

U kunt een of beide VarioBoxen gebruiken. Als u in het deurrek op het deurrek met de VarioBoxen zeer hoge flessen wilt plaatsen, kunt u één of beide VarioBoxen verwijderen.

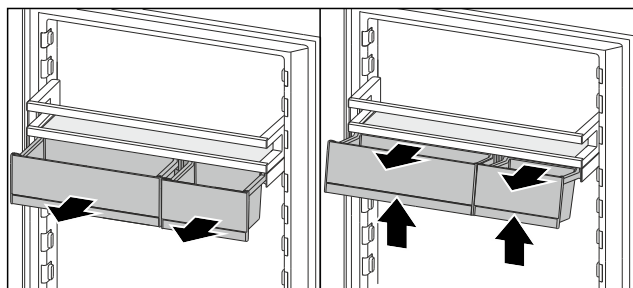


Fig. 168

- ▶ VarioBoxen tot aan de aanslag eruit trekken.
- ▶ VarioBoxen aan de voorkant optillen.
- ▶ VarioBoxen naar voren toe verwijderen.

9.1.2 Deurrek verwijderen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ VarioBoxen zijn verwijderd. (zie 9.1.1 VarioBoxen verwijderen*) *

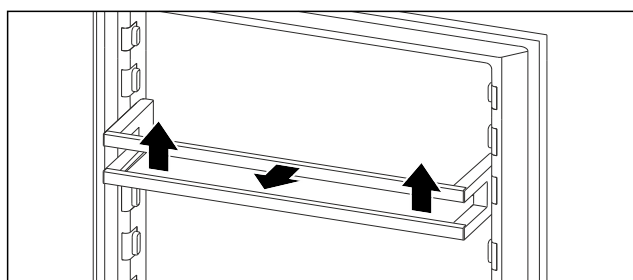


Fig. 169 Voorbeeldweergave

- ▶ Deurrek naar boven schuiven.

- ▶ Deurrek naar voren trekken.

9.1.3 Deurrek plaatsen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ VarioBoxen zijn verwijderd. (zie 9.1.1 VarioBoxen verwijderen*) *

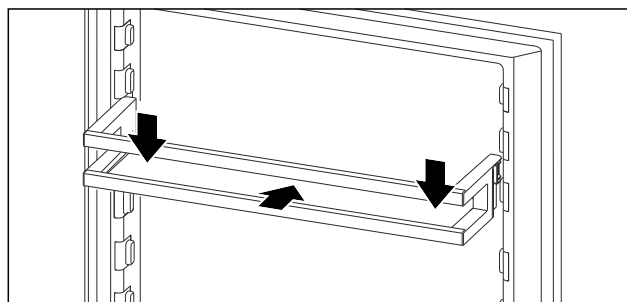


Fig. 170 Voorbeeldweergave

- ▶ Deurrek inschuiven.
- ▶ Deurrek omlaag drukken.

9.1.4 VarioBoxen plaatsen*

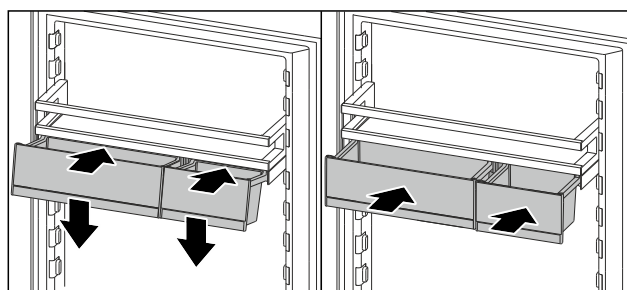


Fig. 171

- ▶ VarioBoxen schuin op de rib van het deurrek plaatsen.
- ▶ VarioBoxen laten zakken.
- ▶ VarioBoxen inschuiven.

9.1.5 VarioBoxen omzetten*

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ VarioBoxen zijn verwijderd. (zie 9.1.1 VarioBoxen verwijderen*) *
- ❑ Deurrek is verwijderd. (zie 9.1.2 Deurrek verwijderen)

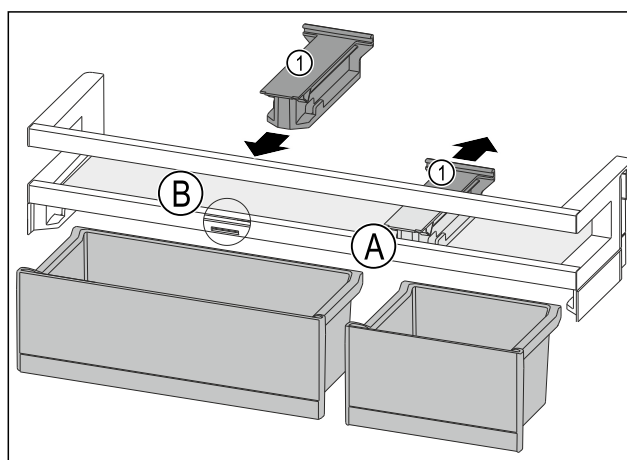


Fig. 172

- ▶ Bevestigingsdeel Fig. 172 (1) in positie Fig. 172 (A) naar achteren wegtrekken.
- ▶ Bevestigingsdeel Fig. 172 (1) in positie Fig. 172 (B) plaatsen.
- ▶ Deurrek plaatsen. (zie 9.1.3 Deurrek plaatsen)

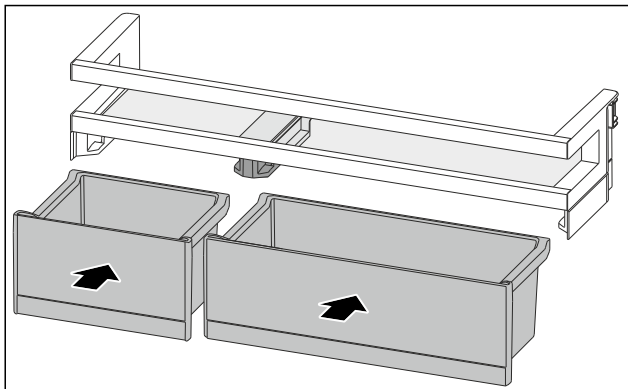


Fig. 173

- VarioBoxes in gewijzigde toewijzing plaatsen. (zie Fig. 173)

9.2 Draagplateaus

9.2.1 Draagplateaus verplaatsen / verwijderen

De draagplateaus moeten worden beveiligd tegen het per ongelijk omlaag vallen door uittrekaanslagen.

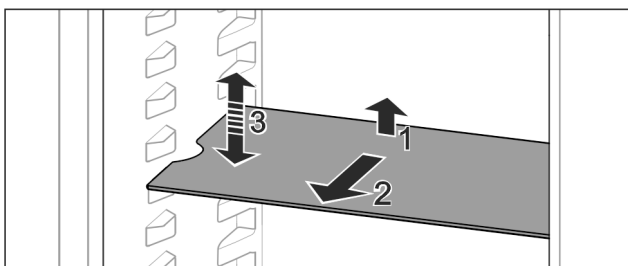


Fig. 174

- Draagplateau omhoog tillen en naar voren trekken.
- Zijdelingse uitsparing op positie van de steun.
- Draagplateau verplaatsen: Tot willekeurige hoogte optillen of neerlaten en er inschuiven.

-of-

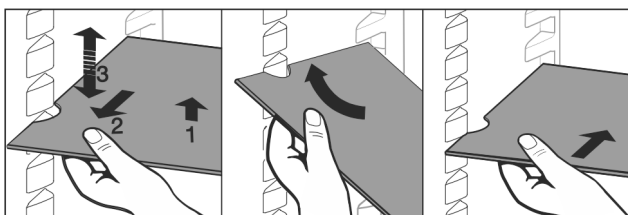


Fig. 175

- Draagplateau volledig uitnemen: Naar voren uittrekken.
- Gemakkelijk verwijderbaar: Draagplateaus schuin zetten.
- Draagplateau weer inzetten: Er helemaal inschuiven.
- Uittrekaanslagen zijn naar onder gericht.
- Uittrekaanslagen bevinden zich achter het voorste draagplateau.

9.3 Deelbaar draagplateau

9.3.1 Deelbaar draagplateau gebruiken

De draagplateaus moeten worden beveiligd tegen het per ongelijk omlaag vallen door uittrekaanslagen.

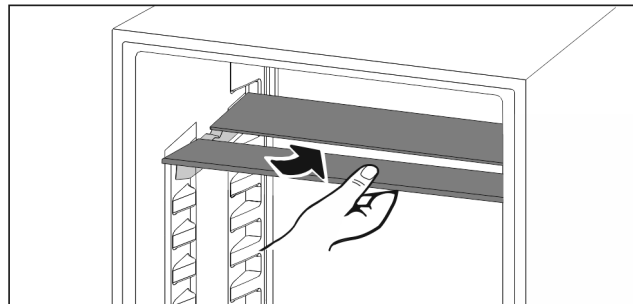


Fig. 176

- Deelbare draagplateaus overeenkomstig de afbeelding eronder schuiven.

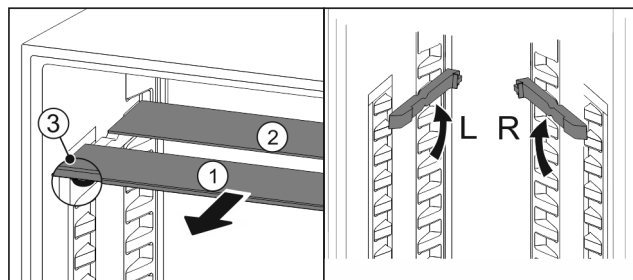


Fig. 177

In de hoogte verstellen:

- Glasplaten afzonderlijk vanaf de voorkant eruit trekken Fig. 177 (1).
- Steunrails uit de vergrendeling trekken en op de gewenste hoogte vastklikken.
- Glasplaten afzonderlijk achtereenvolgens erin schuiven.
- Vlakke uittrekaanslagen aan de voorkant, direct achter de steunrail.
- Hoge uittrekaanslagen achter.

Beide oppervlakken gebruiken:

- Met een hand de onderste glasplaat vasthouden en naar voren trekken.
- Glasplaat Fig. 177 (1) met sierlijst ligt voor.
- Stops Fig. 177 (3) zijn naar onder gericht.

9.4 VarioSafe *

De VarioSafe biedt in het koelgedeelte ruimte voor bijv. kleine levensmiddelen, verpakkingen, tubes en glazen.

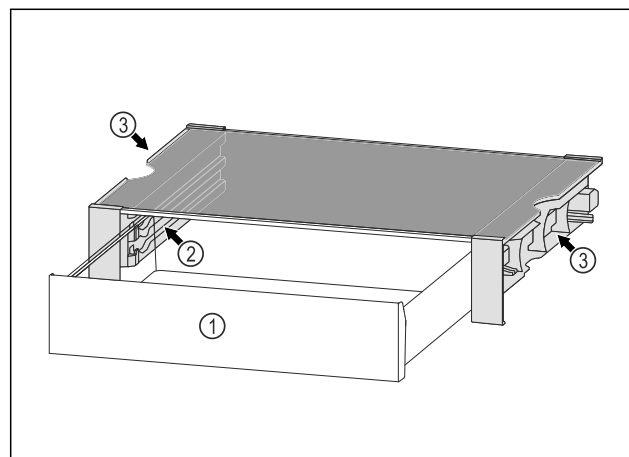


Fig. 178

(1) VarioSafe-lade

(2) Zijwanden met ribben voor VarioSafe-schuiflade

(3) Uitsparingen op de linker- en rechterzijwand

9.4.1 VarioSafe plaatsen

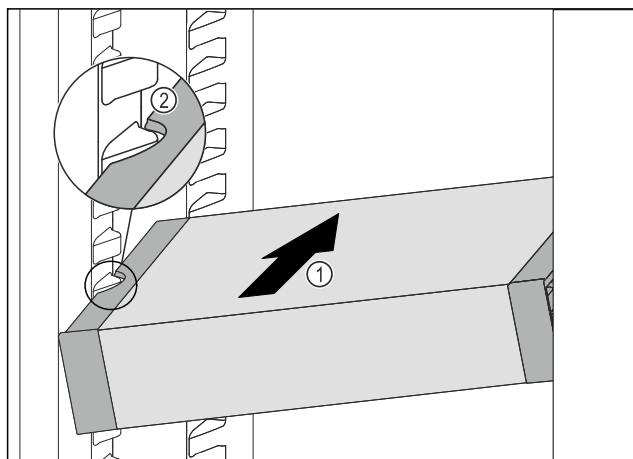


Fig. 179

- VarioSafe schuin in het koelgedeelte schuiven Fig. 179 (1), tot de uitsparingen aan de zijkant Fig. 179 (2) van de VarioSafe op de hoogte van de rib in het koelgedeelte zitten.

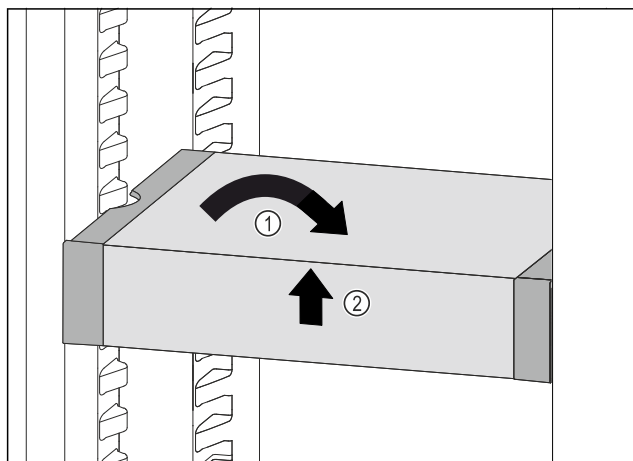


Fig. 180

- VarioSafe recht zetten. Fig. 180 (1)
- VarioSafe aan voorkant optillen. Fig. 180 (2)

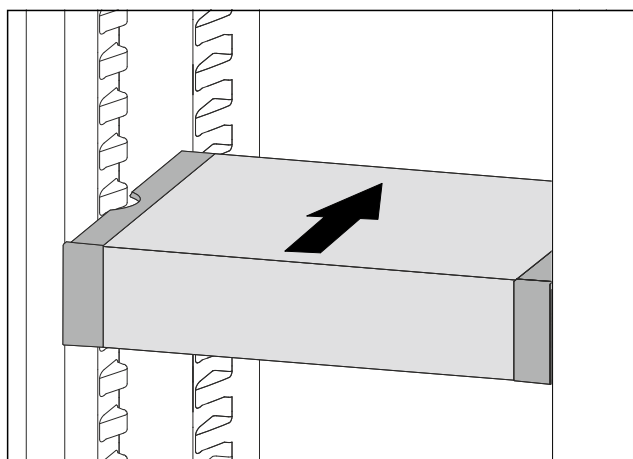


Fig. 181

- VarioSafe naar voren toe optillen.
- VarioSafe naar achteren toe inzetten.
- VarioSafe laten zakken.
- VarioSafe klikt aan de voorkant hoorbaar vast.
- VarioSafe is geplaatst.

9.4.2 VarioSafe verplaatsen

U kunt de VarioSafe als geheel in het koeldeel zetten.

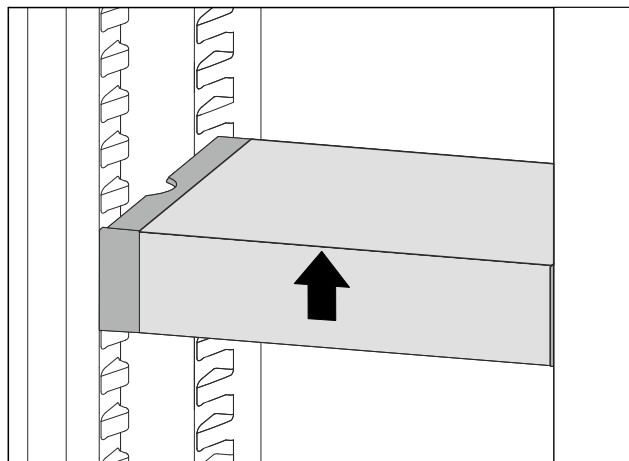


Fig. 182

- VarioSafe aan voorkant optillen.

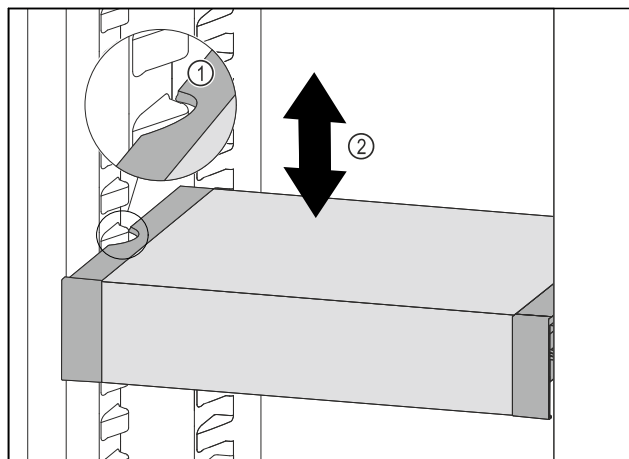


Fig. 183

- VarioSafe naar voren trekken tot de uitsparingen aan de zijkant van de VarioSafe zich ter hoogte van de rib in het koelgedeelte bevinden. Fig. 183 (1)
- VarioSafe in het koelgedeelte omhoog of omlaag bewegen tot de gewenste hoogte is bereikt. Fig. 183 (2)

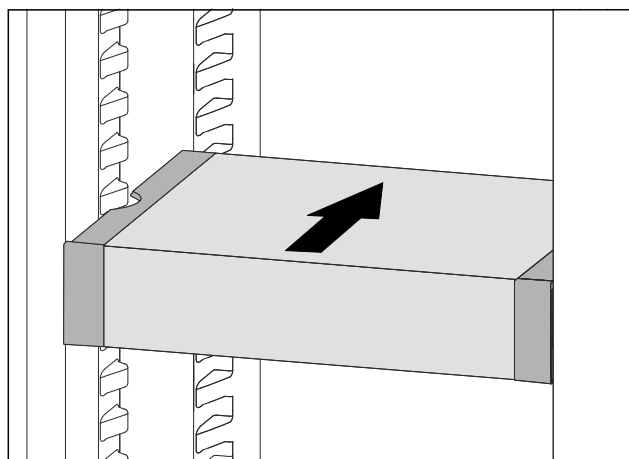


Fig. 184

- VarioSafe aan voorkant optillen.
- VarioSafe naar achteren toe inzetten.
- VarioSafe klikt aan de voorkant hoorbaar vast.
- VarioSafe is op de gewenste hoogte geplaatst.

9.4.3 VarioSafe-lade verplaatsen

U kunt de VarioSafe-lade op twee verschillende hoogtes plaatsen. Als u in de VarioSafe-lade grote levensmiddelen wilt bewaren, zet u de VarioSafe-lade in op de onderste rib. Als u in de VarioSafe-lade kleine levensmiddelen wilt bewaren, zet u de VarioSafe-lade in op de bovenste rib.

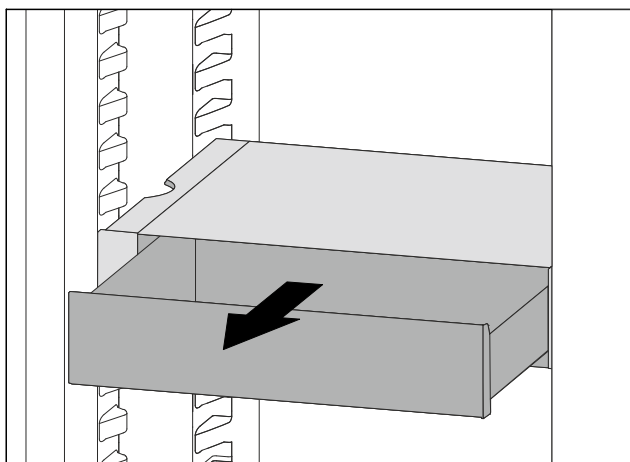


Fig. 185

- VarioSafe-lade tot de aanslag eruit trekken.
- VarioSafe-lade aan de voorkant optillen.
- VarioSafe-lade naar voren toe verwijderen.

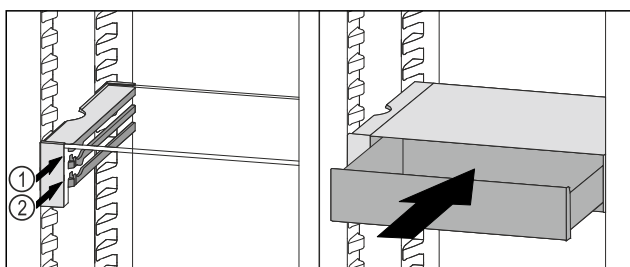


Fig. 186

- VarioSafe-lade aan de voorkant optillen.
- VarioSafe-lade achter de stoppers op de gewenste rib Fig. 186 (1) of Fig. 186 (2) plaatsen.
- VarioSafe-lade is op de gewenste hoogte geplaatst.

9.4.4 VarioSafe verwijderen

U kunt de VarioSafe als geheel verwijderen.

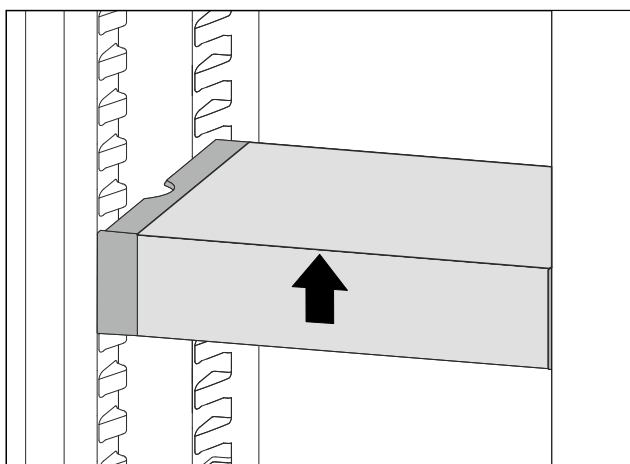


Fig. 187

- VarioSafe aan voorkant optillen.

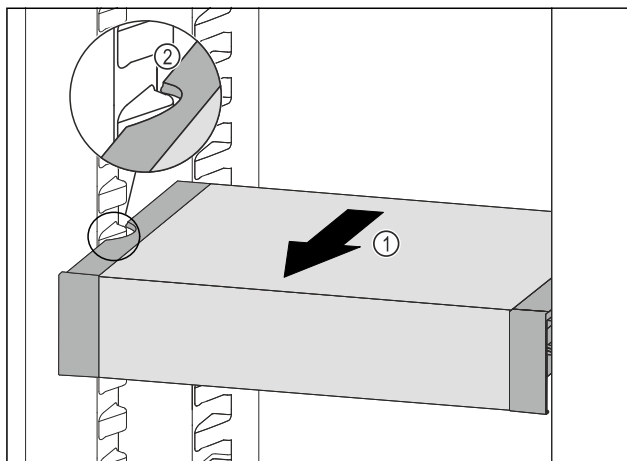


Fig. 188

- VarioSafe naar voren trekken Fig. 188 (1), tot de uitsparingen aan de zijkant van de VarioSafe zich ter hoogte van de rib in het koelgedeelte bevinden. Fig. 188 (2)

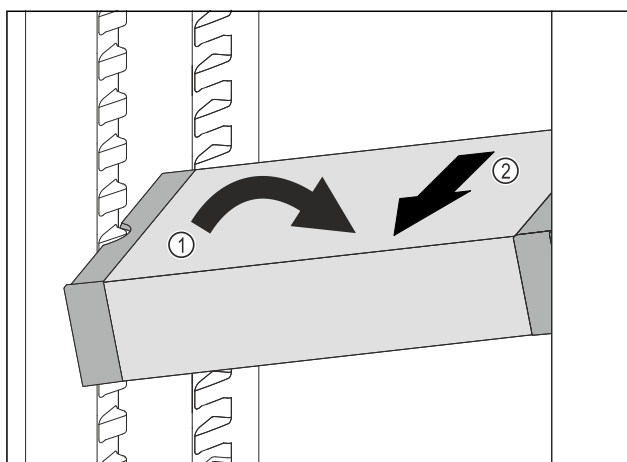


Fig. 189

- VarioSafe in het koelgedeelte schuin zetten. Fig. 189 (1)
- VarioSafe naar voren toe verwijderen. Fig. 189 (2)
- VarioSafe is verwijderd.

9.4.5 VarioSafe uit elkaar halen

U kunt de onderdelen van de VarioSafe uit elkaar halen als u de VarioSafe wilt reinigen of als u onderdelen wilt aanbrengen of verwijderen.

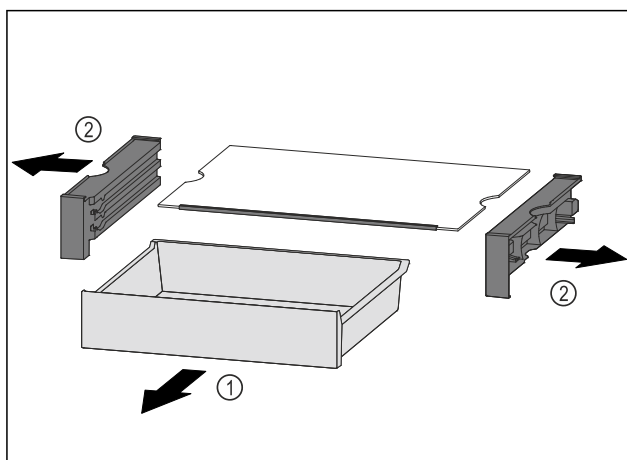


Fig. 190

- VarioSafe als geheel verwijderen. (zie 9.4.4 VarioSafe verwijderen)
- VarioSafe demonteren volgens de afbeelding.

9.5 Variabele flessenplank

U kunt de glasplaat of het variabele flessenrek in de bodem van het koelgedeelte gebruiken. De glasplaat is bij levering geplaatst.

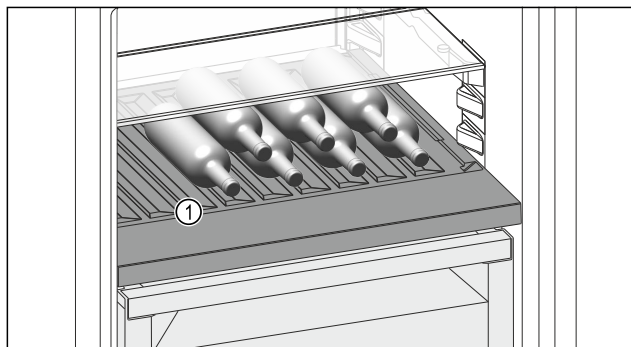


Fig. 191 Voorbeeldweergave
(1) Variabel flessenrek

9.5.1 Variabel flessenrek gebruiken

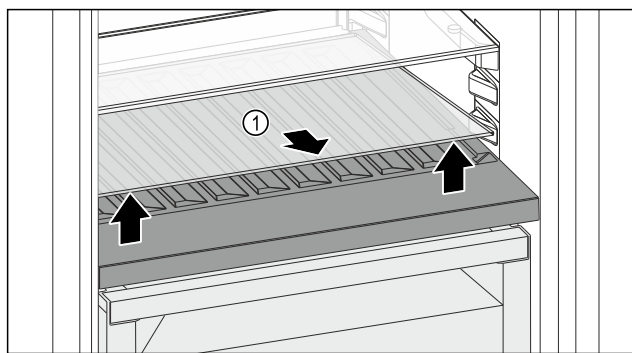


Fig. 192

- Glasplaat Fig. 192 (1) bij de uitsparing aan de voorzijde optillen en verwijderen.
- Glasplaat Fig. 192 (1) goed bewaren buiten het apparaat.
- Glasplaat (2) onder het variabele flessenrek plaatsen.

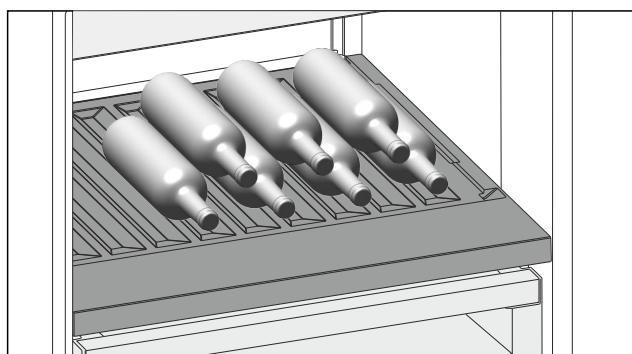


Fig. 193 Voorbeeldweergave

- Flessen met de bodem naar achteren tegen de achterwand plaatsen. (zie Fig. 193)

Aanwijzing

Als de flessen boven het variabele flessenrek aan de voorzijde uitsteken:

- Onderste deurrek een positie hoger zetten.

9.5.2 Glasplaat gebruiken

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Flessen zijn verwijderd.
- ☐ Variabel flessenrek is gereinigd.
(zie 10.6 Variabel flessenrek verwijderen / plaatsen)
(zie 10.9.4 Uitrusting reinigen)

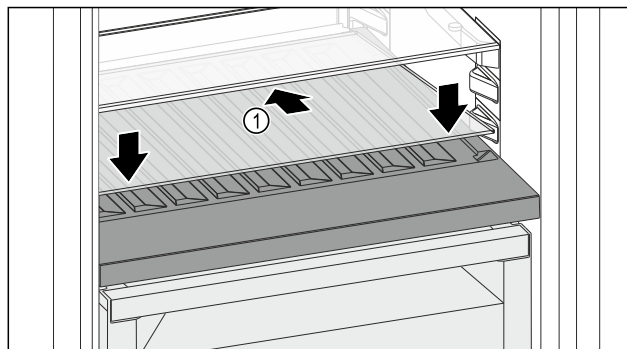


Fig. 194

- Glasplaat Fig. 194 (1) schuin naar achteren en naar beneden plaatsen.
- Glasplaat Fig. 194 (1) aan de voorzijde laten zakken.

9.6 Laden

U kunt de laden voor reiniging verwijderen.

U kunt de laden verwijderen om VarioSpace te gebruiken.

De wijze van verwijderen en aanbrengen van de laden is afhankelijk van het uitschuifstelsel. Uw apparaat kan verschillende uitschuifsystemen bevatten.

Aanwijzing

Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluftung niet toereikende is.

- Onderste schuiflade in het apparaat laten.
- De luchtstroom ventilator binnen aan het achterpaneel altijd vrijhouden.

9.6.1 Lade op apparaatbodemplaat of glasplaat

De lade loopt direct op de apparaatbodemplaat of op een glasplaat. Er zijn geen rails.

Als u de lades verwijderd, kunt u de glasplaten eronder als stelvlakken gebruiken.

Lade verwijderen

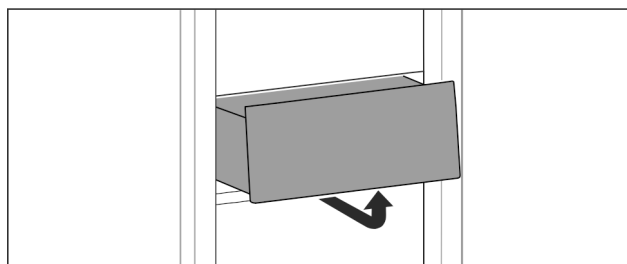


Fig. 195

- Lade overeenkomstig de afbeelding verwijderen.

Lade plaatsen

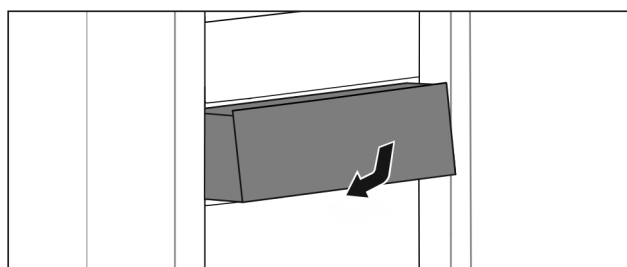


Fig. 196

- Lade overeenkomstig de afbeelding plaatsen.

9.6.2 Lade op telescooprails

De lade loopt op uitschuifbare rails (telescooprails). Er zijn volledig uitschuifbare telescooprails en gedeeltelijk uitschuifbare telescooprails. Volledig uitschuifbare laden kunnen helemaal uit het apparaat getrokken worden. Gedeeltelijk uitschuifbare laden kunnen niet helemaal uit het apparaat worden getrokken. Welk systeem in uw apparaat zit, hangt af van het type apparaat.

Volledig uitschuifbaar*

U kunt de volledige uitschuifbaarheid herkennen aan een klem die zich links en rechts achteraan de rail bevindt.

Lade verwijderen

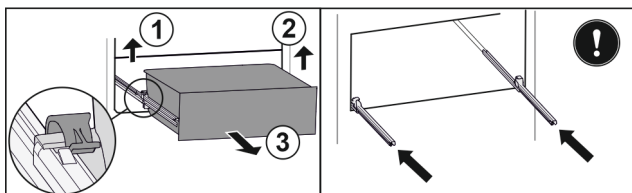


Fig. 197

- Lade tot de aanslag eruit trekken.
- Linker klem optillen en gelijktijdig lade links naar voren trekken. Fig. 197 (1)
- Rechter klem optillen en gelijktijdig lade rechts naar voren trekken. Fig. 197 (2)
- Lade naar voren toe verwijderen. Fig. 197 (3)
- Rails erin schuiven.

Lade plaatsen

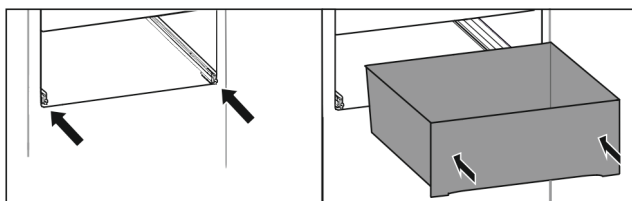


Fig. 198

- Rails erin schuiven.
- Lade op rails plaatsen.
- Lade naar achteren erin schuiven.
- Lade klikt aan de achterkant hoorbaar vast.

Gedeeltelijk uittrekbaar koelgedeelte*

Schuiflade verwijderen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Deur is meer dan 90° geopend.

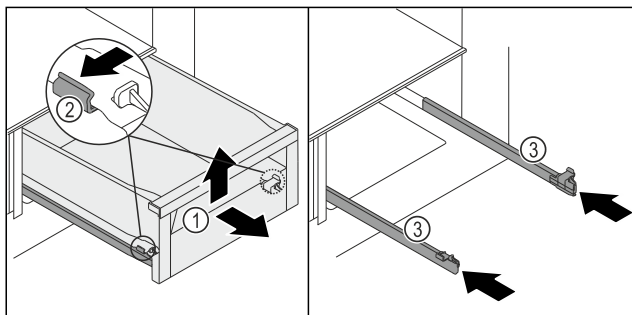


Fig. 199

- Schuifvak Fig. 199 (1) zo ver mogelijk naar buiten trekken.
- Klem Fig. 199 (2) links en rechts van de rails gelijktijdig iets naar buiten drukken.
- Schuifvak Fig. 199 (1) komt los van de rails.
- Schuifvak Fig. 199 (1) aan de voorkant optillen.
- Schuifvak Fig. 199 (1) naar voren wegnemen.
- Rails Fig. 199 (3) naar binnen schuiven.

Schuifvak plaatsen

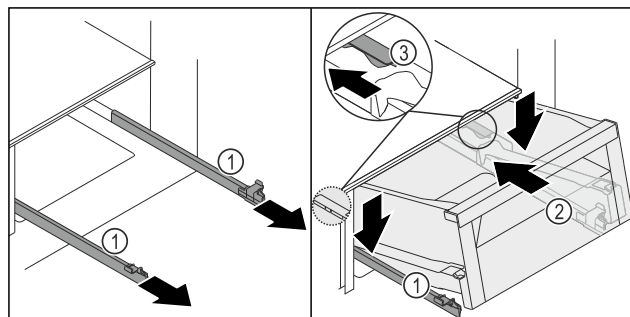


Fig. 200

- Rails Fig. 200 (1) vasthouden en schuifvak Fig. 200 (2) van boven achter de stopper Fig. 200 (3) op de rails Fig. 200 (1) plaatsen.
- Schuifvak Fig. 200 (2) op de rails Fig. 200 (1) tot aan de aanslag naar achteren schuiven.

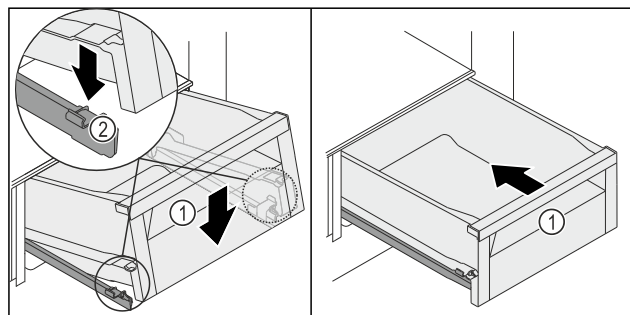


Fig. 201

- Schuifvak Fig. 200 (2) aan de voorkant neerlaten zodat het schuifvak links en rechts in de klem Fig. 201 (2) glijdt.
- Schuifvak Fig. 201 (1) klikt hoorbaar vast.
- Schuifvak Fig. 201 (1) inschuiven.

Gedeeltelijk uitschuifbaar vriesgedeelte*

Aanwijzing

Als de magneet van de bovenste lade in het vriesgedeelte beschadigd of verwijderd wordt, treden storing op aan het deursensorsysteem.

- Magneet niet beschadigen of verwijderen.

Lade verwijderen

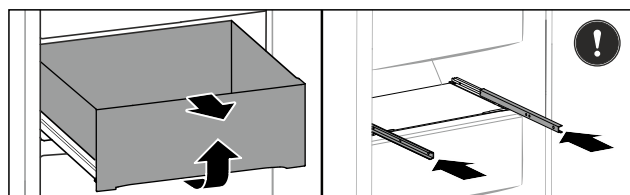


Fig. 202

Als de lade in het vriesgedeelte zich boven bevindt:

- Lade tot de aanslag eruit trekken.
- Schuifvak aan de voorkant optillen.
- Schuifvak naar voren wegnemen.
- Rails erin schuiven.

-of-

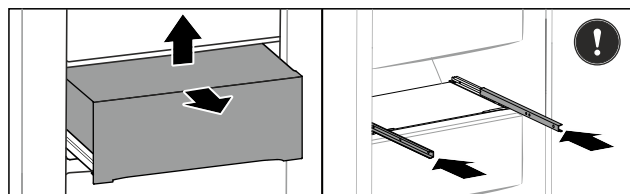


Fig. 203

Als de lade in het vriesgedeelte zich in het midden bevindt:

- Lade er half uittrekken.
- Schuifvak van achteren iets optillen.
- Schuifvak naar voren wegnemen.
- Rails erin schuiven.

Lade plaatsen

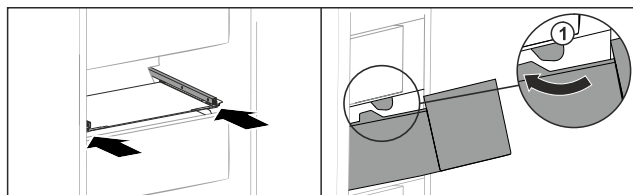


Fig. 204

- Rails erin schuiven.
- Lade rond de stoppers Fig. 204 (1) leiden.
- Lade op rails plaatsen.
- Lade naar achteren erin schuiven.

9.7 Vakdeksel Fruit & Vegetable-safe

Het vakdeksel zorgt voor een constante luchtvochtigheid. Het vakdeksel bevindt zich direct op het schuifvak en kan door draagplateaus of extra schuifvakken zijn verborgen.

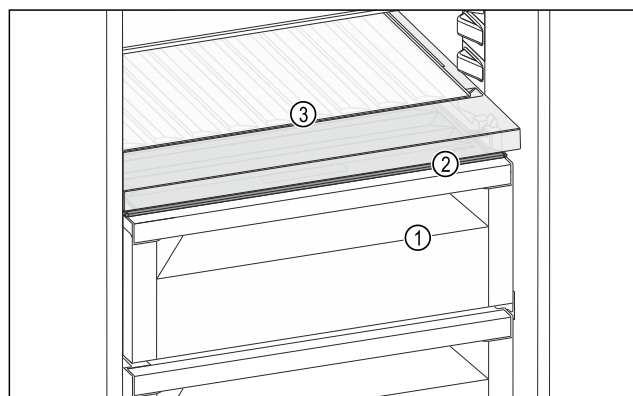


Fig. 205 Voorbeeldweergave vakdeksel Fruit & Vegetable-safe

- (1) Fruit & Vegetable-safe
- (2) Vakdeksel
- (3) Variabel flessenrek

9.7.1 Luchtvochtigheid in schuifvak reduceren

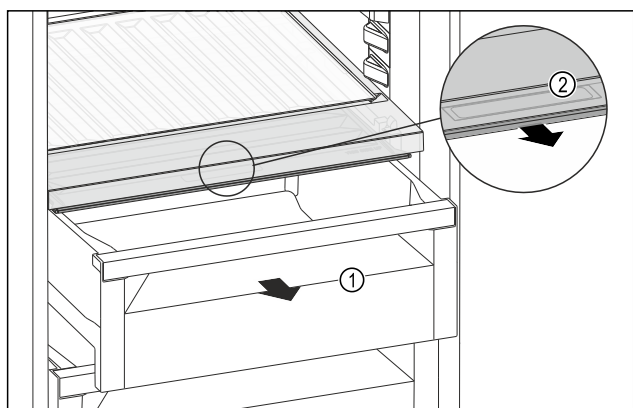


Fig. 206

- Schuifvak Fig. 206 (1) uittrekken.
- Greeplijst Fig. 206 (2) op het vakdeksel vastpakken en het vakdeksel gelijktijdig naar voren trekken.
- Bij een gesloten schuifvak bevindt zich een kleine spleet tussen het vakdeksel en het schuifvak.

9.7.2 Luchtvochtigheid in schuifvak verhogen

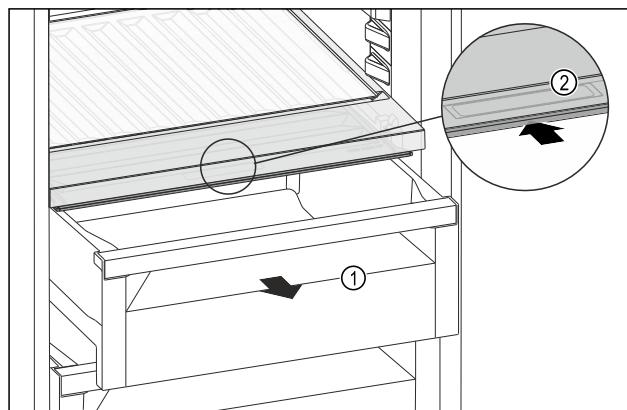


Fig. 207

- Schuifvak Fig. 207 (1) uittrekken.
- Greeplijst Fig. 207 (2) op het vakdeksel vastpakken en het vakdeksel gelijktijdig naar achteren schuiven.
- Bij een gesloten schuifvak sluit het vakdeksel goed aan op het schuifvak.

9.7.3 Fruit & Vegetable-safe als Meat & Dairy-safe gebruiken

U kunt de Fruit & Vegetable-safe als Meat & Dairy-safe gebruiken. Hiertoe moet u het vocht in het schuifvak verminderen. (zie 9.7.1 Luchtvochtigheid in schuifvak reduceren)

9.8 Glasplaten

U kunt de glasplaat onder de schuifladen verwijderen om ze te reinigen.

U kunt de glasplaat onder de schuifladen verwijderen om VarioSpace te gebruiken.

9.8.1 Glasplaat verwijderen / plaatsen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Glasplaat onder schuiflade: Schuiflade is verwijderd. (zie 9.6 Laden)

Glasplaat verwijderen

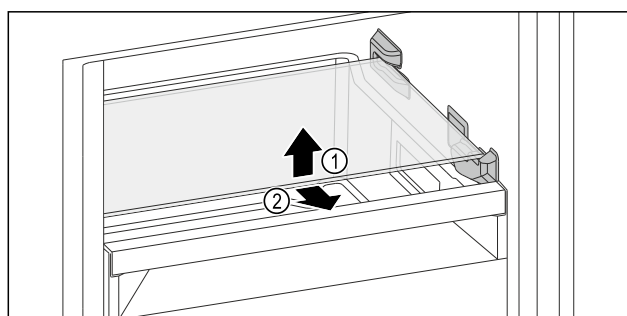


Fig. 208 Voorbeeldweergave van de glasplaat*

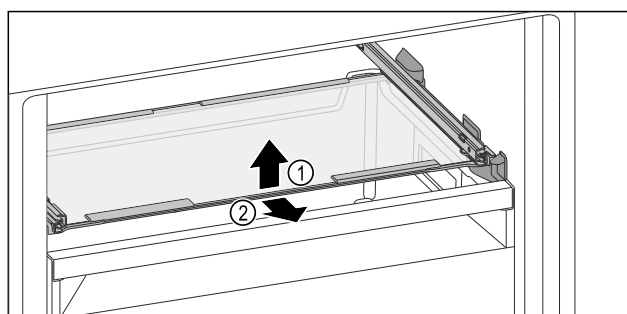


Fig. 209 Voorbeeldweergave van de glasplaat*

Uitrusting

- Glasplaat aan de voorkant optillen.
- Glasplaat naar voren toe wegnemen.

Glasplaat plaatsen

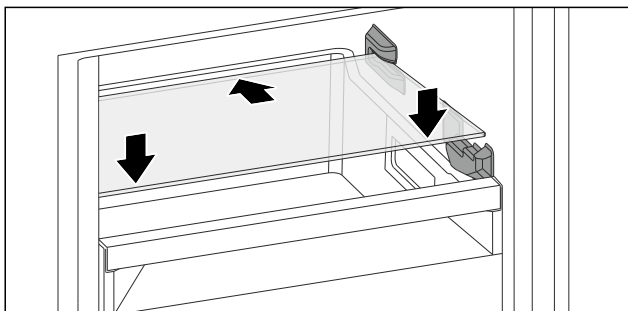


Fig. 210 Voorbeeldweergave van de glasplaat*

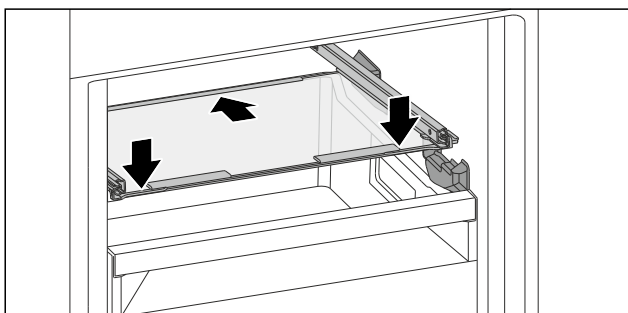


Fig. 211 Voorbeeldweergave van de glasplaat*

- Glasplaat schuin achter de stoppers plaatsen.
- Glasplaat neerlaten.
- Glasplaat naar achteren inschuiven.

9.9 EasyTwist-Ice*

Met EasyTwist-Ice kunt u ijsblokjes in huishoudelijke hoeveelheden maken. De EasyTwist-Ice wordt via een waterreservoir van water voorzien.

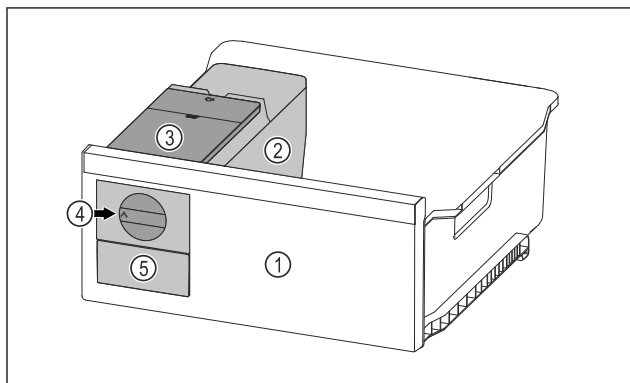


Fig. 212 Voorbeeld

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| (1) Vrieslade met EasyTwist-Ice | (4) Draaiknop |
| (2) Body met ijsblokjes-schaal | (5) Ijsblokjeslade |
| (3) Watertank | |

Aanwijzing

De positie van de vrieslade met EasyTwist-Ice in het apparaat niet veranderen.

9.9.1 Ijsblokjes maken

De hoeveelheid ijsblokjes die u met EasyTwist-Ice in een bepaalde tijd kunt maken, is afhankelijk van de vriestemperatuur van het apparaat. Hoe lager de temperatuur in het apparaat, hoe meer ijsblokjes u kunt maken.

Maximale hoeveelheid ijsblokjes van de ijsblokjeschaal:	20 ijsblokjes
Maximale capaciteit van de ijsblokjeslade:	40 ijsblokjes (komt overeen met twee keer ijsblokjes maken)
Meer informatie over de benodigde tijd voor het maken van ijsblokjes:	(zie 11.1 Technische gegevens)

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Onderdelen van EasyTwist-Ice zijn gereinigd.

Waterreservoir vullen



WAARSCHUWING

Gevaar voor vergiftiging door besmet water!

- Watertank alleen met drinkwater vullen.

LET OP

Suikerhoudende vloeistoffen!

Beschadiging van de EasyTwist-Ice.

- Uitsluitend met koud drinkwater vullen.

Aanwijzing

Door het gebruik van water dat gefilterd en gedecarboniseerd is, wordt drinkwater in uiterst smakvolle kwaliteit voor de storingsvrije productie van ijsblokjes gerealiseerd. Deze waterkwaliteit kan met een in de handel verkrijgbaar drinkwaterfilter worden bereikt.

- Waterreservoir alleen met drinkwater vullen dat gefilterd en gedecarboniseerd is.

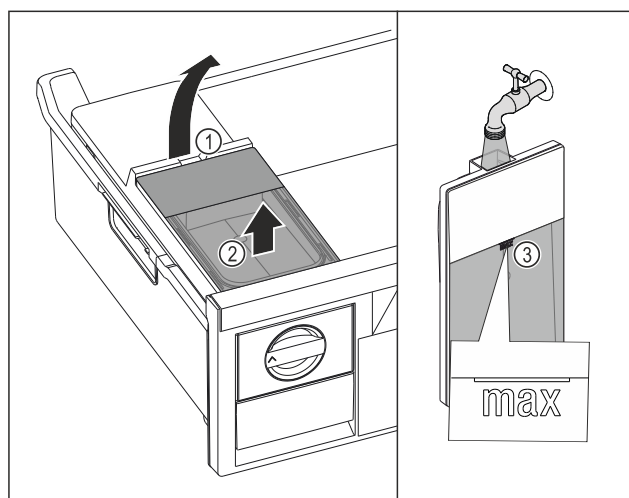


Fig. 213

- Vrieslade tot de aanslag eruit trekken.
- Watertank aan de uitsparing Fig. 213 (1) optillen.
- Watertank naar boven toe verwijderen. Fig. 213 (2)
- Watertank tot de markering Fig. 213 (3) vullen met drinkwater.

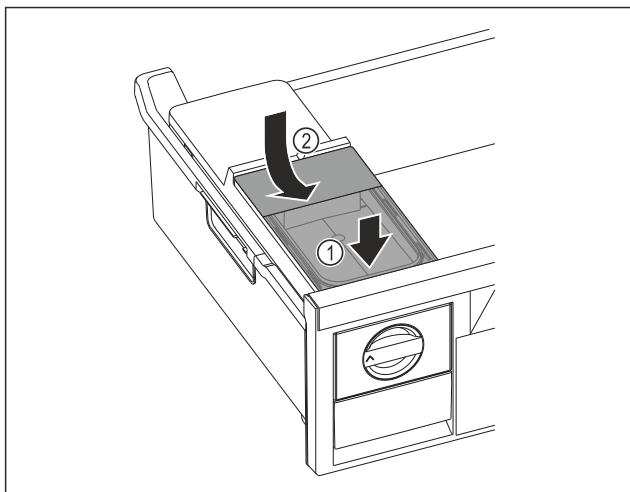


Fig. 214

- Watertank aan de voorkant plaatsen. Fig. 214 (1)
- Watertank aan de achterkant laten zakken. Fig. 214 (2)
- Vrieslade inschuiven.

Ijsblokjes eruit halen

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ De benodigde tijd voor het maken van ijsblokjes is in acht genomen. (zie 11.1 Technische gegevens)
- ☐ Vrieslade is volledig ingeschoven.
- ☐ Ijsblokjeslade is volledig ingeschoven.
- Draaiknop Fig. 212 (4) rechtsom tot aan de aanslag draaien.
- Ijsblokjes vallen uit de ijsblokjeschaal in de ijsblokjeslade Fig. 212 (5).
- Als niet alle ijsblokjes uit de ijsblokjeschaal komen:
- Draaiknop enkele malen rechtsom tot aan de aanslag draaien.

9.10 VarioSpace

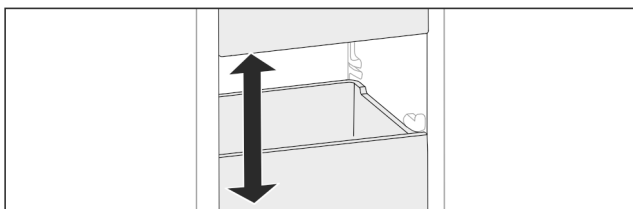


Fig. 215

U kunt laden en glazen apparaten uit het apparaat nemen. Zo hebt u plaats voor grote levensmiddelen zoals gevogelte, vlees, delen van groot wild en hoog gebak. Deze kunnen daardoor volledig worden ingevroren en verder worden verwerkt.

- Belastingsgrenzen van de lades en glazen platen in acht nemen (zie 11.1 Technische gegevens).

9.11 Botervloot*

9.11.1 Botervloot openen / sluiten

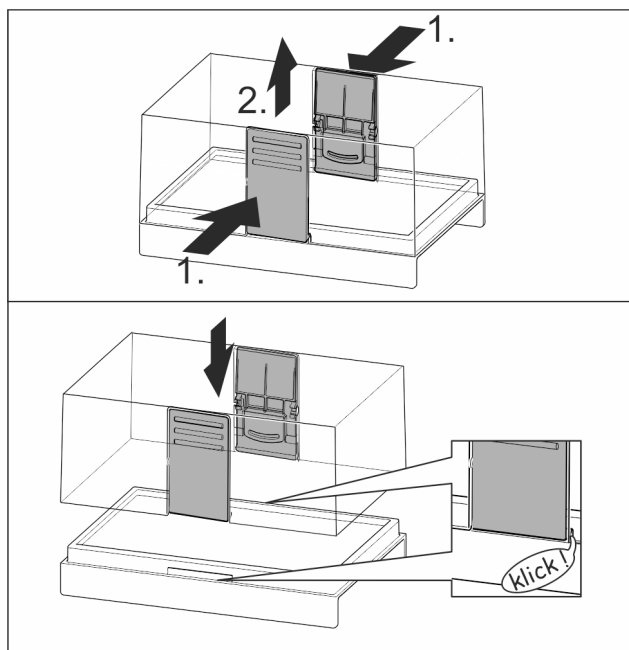


Fig. 216

9.11.2 Botervloot uit elkaar halen

De botervloot kan voor het reinigen uit elkaar worden gehaald.

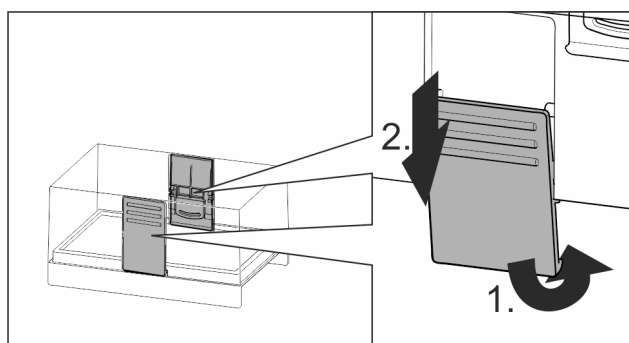


Fig. 217

- Botervloot uit elkaar halen.

9.12 Eierhouder*

De eierhouder kan eruit getrokken worden en is draaibaar. De beide delen van de eierhouder kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om verschillen qua aankoopdatum aan te geven.

9.12.1 Eierhouder gebruiken

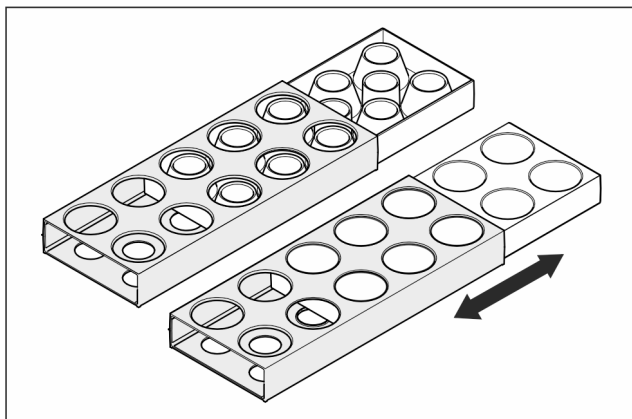


Fig. 218

- Bovenkant: Kippeneieren opslaan.
- Onderkant: Kwarteleieren opslaan.

9.13 Flessenhouder

9.13.1 Flessenhouder gebruiken

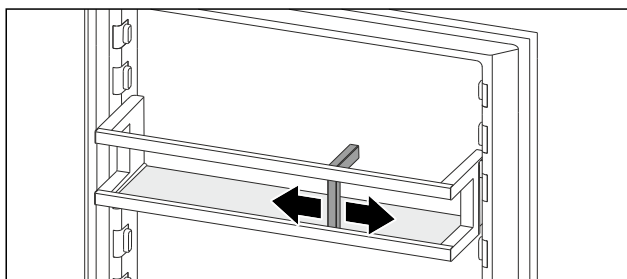


Fig. 219

- Flessenhouder op de flessen schuiven.
- Flessen vallen niet om.

9.14 Ijsblokjeshouder met deksel*

9.14.1 Ijsblokjeshouder gebruiken

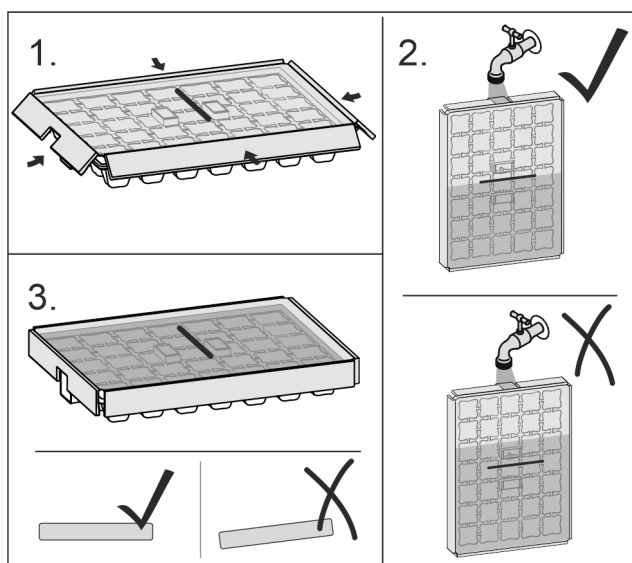


Fig. 220

Als water is bevroren:

- Ijsblokjesbakje kort onder warm water houden.
- Deksel eraf halen.
- beide uiteinden van de ijsblokjeshouder licht in tegengestelde richting draaien.

- Ijsblokjes eruit halen.

9.14.2 Ijsblokjeshouder uit elkaar halen

De ijsblokjeshouder kan voor het reinigen uit elkaar worden gehaald.

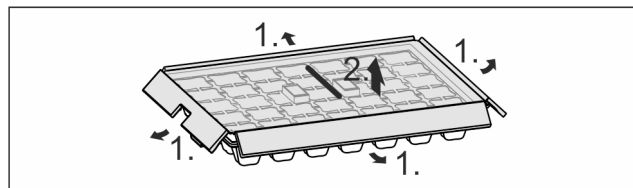


Fig. 221

- ijsblokjeshouder uit elkaar halen.

9.15 FlexCube*

De FlexCube heeft verschillende grote openingen, zodat u kleine producten als tubes, open yoghurtbekertjes of kwarteleitjes kunt bewaren. De FlexCube past bijvoorbeeld in alle Liebherr-deurrekken. Indien nodig kunt u ook meerdere FlexCubes naast elkaar opstellen.

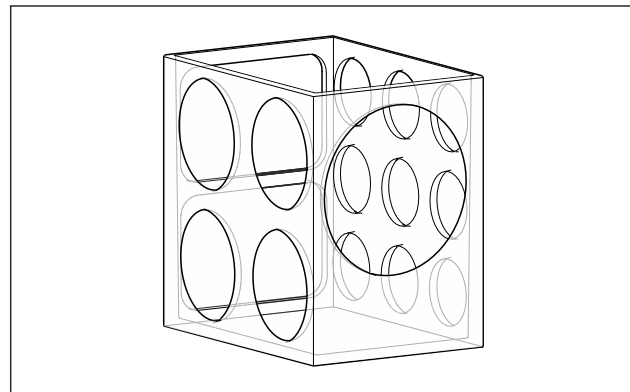


Fig. 222 Voorbeeldweergave

Aanwijzing

Dit accessoire is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.15.1 FlexCube gebruiken

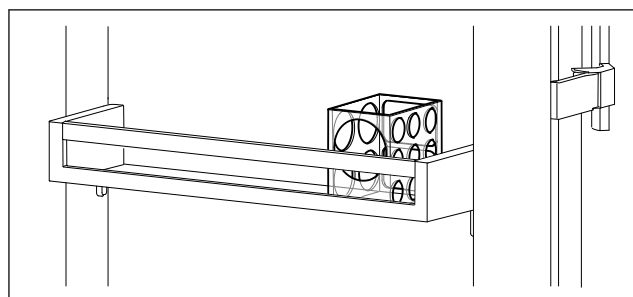


Fig. 223 Voorbeeldweergave

- FlexCube in deurrek plaatsen.
- of-

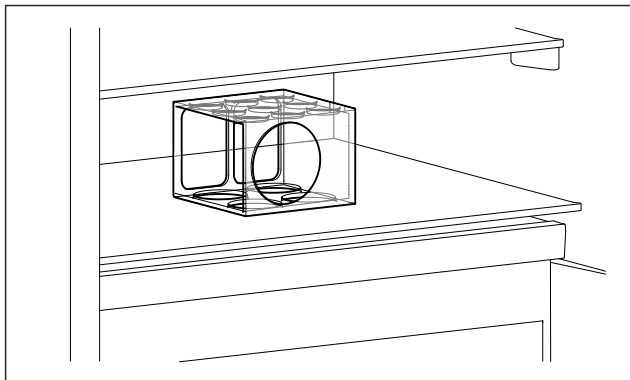


Fig. 224 Voorbeeldweergave

- FlexCube op draagplateau plaatsen.
- Kleine producten om te bewaren in de FlexCube sorteren.

10 Onderhoud

10.1 FreshAir-actiefkoolfilter

Het FreshAir-actiefkoolfilter bevindt zich in de lade boven de ventilator.

De waarborgt een optimale luchtkwaliteit.

- ❑ Actiefkoolfilter iedere 6 maanden vervangen.
Wanneer de herinnering is geactiveerd, vraagt een bericht op het display u om het filter te vervangen.
- ❑ Het actiefkoolfilter kan bij het normale huisafval worden gegooit.

Aanwijzing

Het FreshAir-actievekoolfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

10.1.1 FreshAir-actiefkoolfilter verwijderen

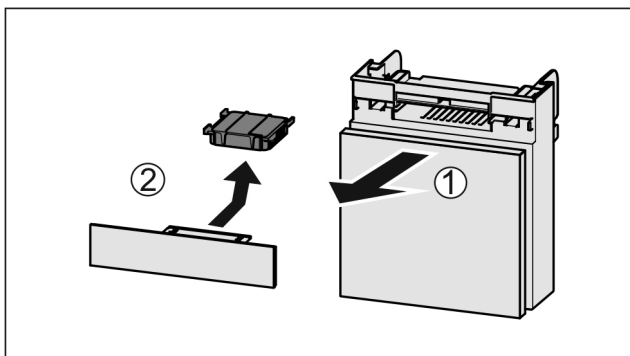


Fig. 225

- Lade vanaf de voorkant eruit trekken Fig. 225 (1).
- Actiefkoolfilter verwijderen Fig. 225 (2).

10.1.2 FreshAir-actiefkoolfilter aanbrengen

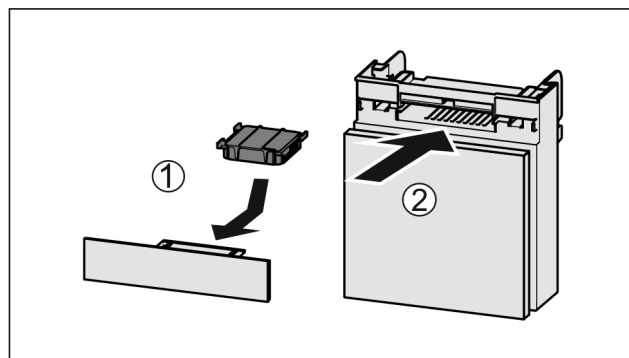


Fig. 226

- Actiefkoolfilter overeenkomstig afbeelding aanbrengen Fig. 226 (1).
- Actiefkoolfilter klikt niet vast.
Als het actiefkoolfilter naar onder wijst:
- Lade erin schuiven Fig. 226 (2).
- Het actiefkoolfilter is nu gereed voor gebruik.

10.2 Flessenhouders verwijderen/plaatsen*

10.2.1 Flessenhouders verwijderen

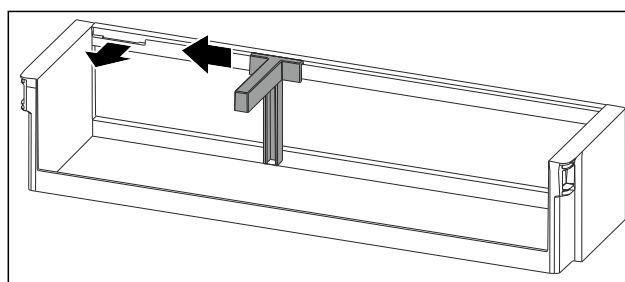


Fig. 227

- Flessenhouders tot aan de uitsparing opzij schuiven.
- Flessenhouders naar voren toe wegnemen.

10.2.2 Flessenhouders plaatsen

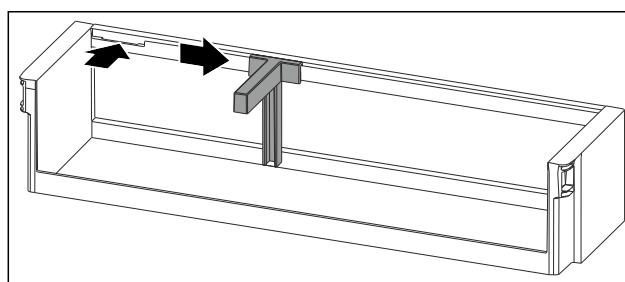


Fig. 228

- Flessenhouders in de uitsparing plaatsen.
- Flessenhouders in de gewenste positie opzij schuiven.

10.3 Deurrek demonteren*

U kunt enkele deurrekken demonteren als u het deurrek wilt reinigen of reserveonderdelen wilt aanbrengen of verwijderen.

10.3.1 Deurrek demonteren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Deurrek is verwijderd. (zie 9.1.2 Deurrek verwijderen)

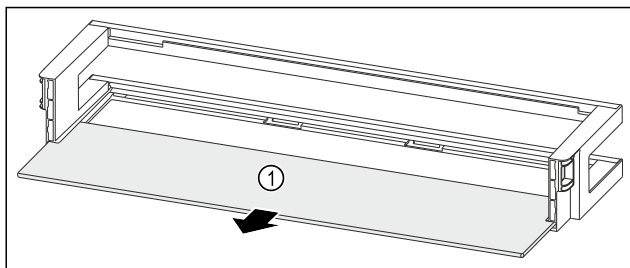


Fig. 229 Deurrek met draagplateau

- Draagplateau Fig. 229 (1) verwijderen.

10.3.2 Deurrek met VarioBoxen demonteren*

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Deurrek is verwijderd. (zie 9.1.2 Deurrek verwijderen)

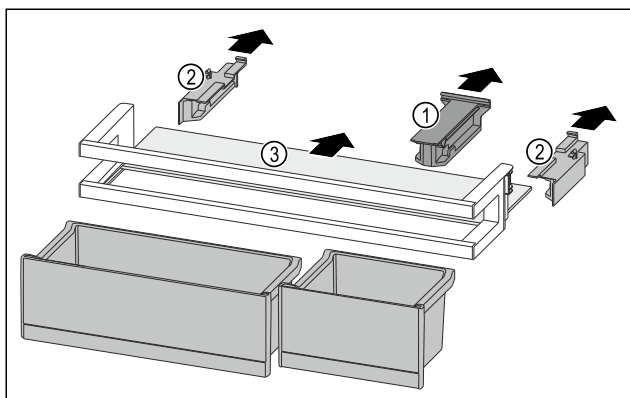


Fig. 230

- VarioBoxen verwijderen. (zie 9.1.1 VarioBoxen verwijderen*)
- Bevestigingsdeel Fig. 230 (1) wegtrekken.
- Zijdelen Fig. 230 (2) wegtrekken.
- Draagplateau Fig. 230 (3) verwijderen.

10.3.3 Deurrek met flessenhouder demonteren

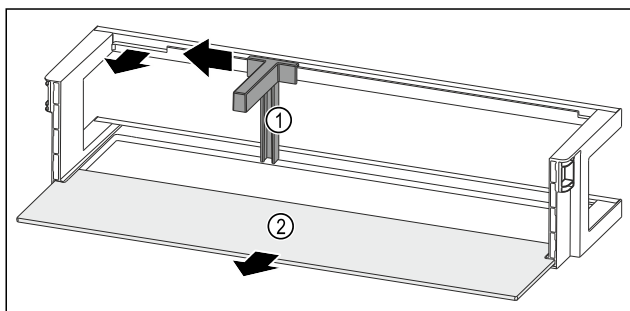


Fig. 231 Deurrek met flessenhouder en draagplateau

- Flessenhouder Fig. 231 (1) tot aan de uitsparing opzij schuiven.
- Flessenhouder Fig. 231 (1) verwijderen.
- Draagplateau Fig. 231 (2) verwijderen.

10.4 Deurrek monteren*

10.4.1 Deurrek monteren

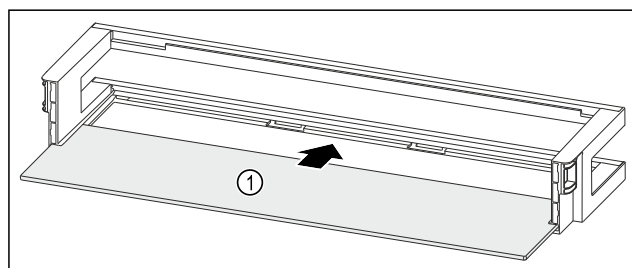


Fig. 232 Deurrek met draagplateau

- Draagplateau Fig. 232 (1) in de zijdelingse uitsparingen schuiven.

10.4.2 Deurrek met VarioBoxen monteren*

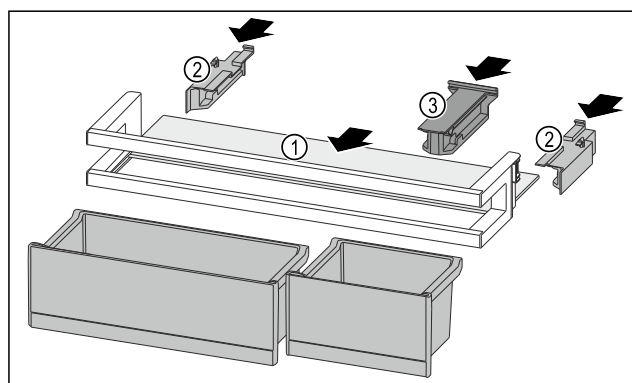


Fig. 233

- Draagplateau Fig. 233 (1) in de zijdelingse uitsparingen schuiven.
- Zijdelen Fig. 233 (2) plaatsen.
- Bevestigingsdeel Fig. 233 (3) plaatsen.
- VarioBoxen plaatsen. (zie 9.1.4 VarioBoxen plaatsen*)

10.4.3 Deurrek met flessenhouder monteren

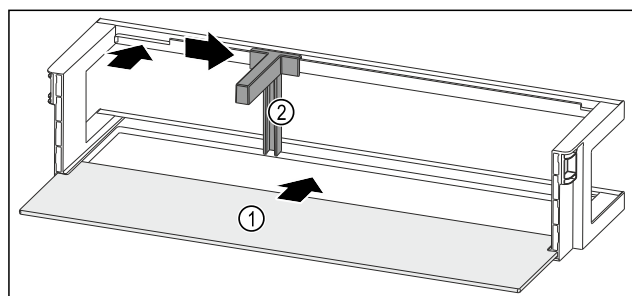


Fig. 234 Deurrek met draagplateau

- Draagplateau Fig. 234 (1) in de zijdelingse uitsparingen schuiven.
- Flessenhouder Fig. 234 (2) in de uitsparing plaatsen.
- Flessenhouder Fig. 234 (2) in de gewenste positie opzij schuiven.

10.5 Uitschuifsystemen demonteren/monteren

10.5.1 Opmerkingen over demontage

U kunt enkele uitschuifsystemen voor de reiniging demonteren. Uw apparaat kan verschillende uitschuifsystemen bevatten.

De volgende uitschuifsystemen kunnen worden gedemonteerd of niet worden gedemonteerd:

Uitschuifstelsysteem	demonteerbaar / niet demonteerbaar
Lade op apparaatbodem of glasplaat	niet demonteerbaar
Geheel uitschuifbare lade*	niet demonteerbaar*
Gedeeltelijk uittrekbaar koelgedeelte*	niet demonteerbaar*
Gedeeltelijk uittrekbaar vriesgedeelte*	demonteerbaar (zie Gedeeltelijk uitschuifbaar vriesgedeelte*) *

10.5.2 Lade op telescooprails

Gedeeltelijk uitschuifbaar vriesgedeelte*

Uitschuifstelsysteem demonteren

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- ☐ Lade is verwijderd.
- ☐ Glasplaat is verwijderd. (zie 9.8 Glasplaten)

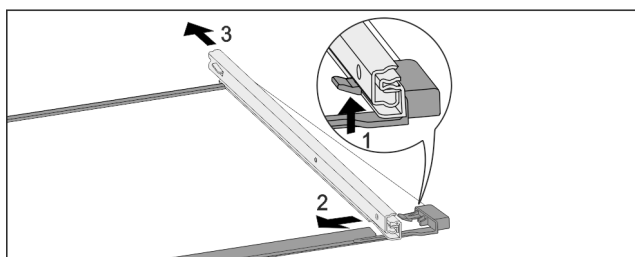


Fig. 235 Glasplaat met rails

- Voorste vergrendelhaak naar boven duwen. Fig. 235 (1)
- Uitschuifrail naar de zijkant Fig. 235 (2) en naar achteren Fig. 235 (3) wegschuiven.

Uitschuifstelsysteem monteren

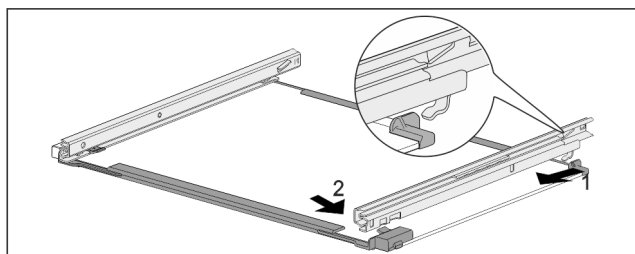


Fig. 236 Glasplaat met rails

- Rail achter vasthaken. Fig. 236 (1)
- Rail voor vasthaken. Fig. 236 (2)

10.6 Variabel flessenrek verwijderen / plaatsen

U kunt het variabele flessenrek verwijderen om te reinigen.

10.6.1 Variabel flessenrek verwijderen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Flessen zijn verwijderd.
- ☐ Glasplaat is verwijderd. (zie 9.5.1 Variabel flessenrek gebruiken)

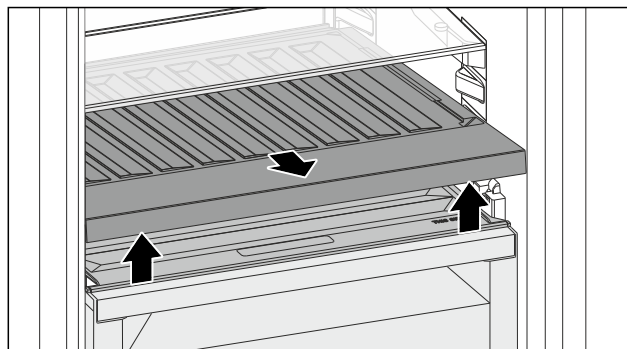


Fig. 237

- Variabele flessenrek aan de voorkant optillen en eruit trekken.
- Vakdeksel is zichtbaar.

Aanwijzing

Liebherr adviseert:

Op het hieronder gelegen vakdeksel geen producten neerzetten.

10.6.2 Variabel flessenrek plaatsen

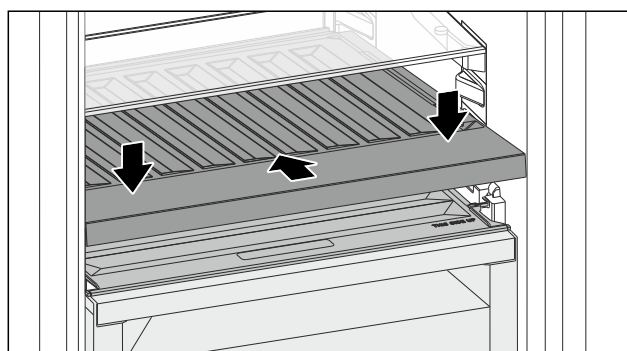


Fig. 238

- Variabel flessenrek tot aan de aanslag inschuiven en omlaag duwen.
- De stekkers aan de achterzijde van de variabele flessenrek zijn automatisch verbonden.
- LED brandt.
- Glasplaat plaatsen. (zie 9.5.2 Glasplaat gebruiken)
- of-
- Variabel flessenrek gebruiken voor flessen.

10.7 Vakdeksel Fruit & Vegetable-safe

U kunt het vakdeksel voor reiniging verwijderen.

10.7.1 Vakdeksel verwijderen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Glasplaat direct boven het variabele flessenrek is verwijderd.
- ☐ Variabel flessenrek is verwijderd.
- ☐ Schuiflade direct onder het vakdeksel is verwijderd. (zie 9.6 Laden)

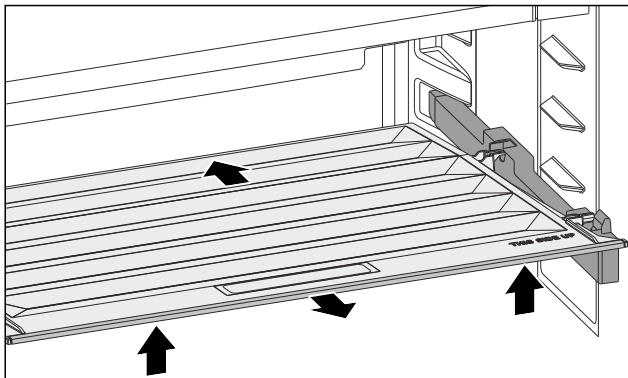


Fig. 239

- ▶ Vakdeksel naar achteren schuiven.
- ▶ Vakdeksel aan de voorkant optillen.
- ▶ Vakdeksel aan de voorkant schuin naar boven toe wegnemen.

10.7.2 Vakdeksel plaatsen

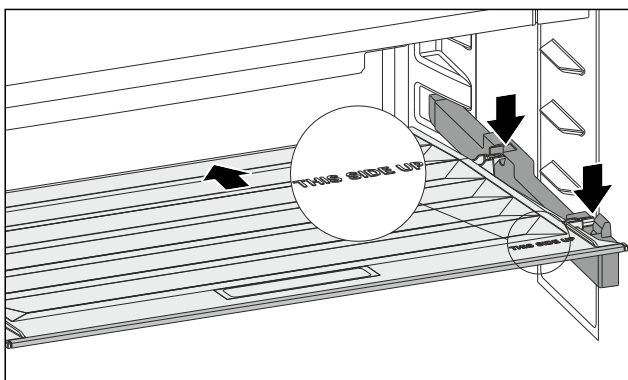


Fig. 240

Bij opschrift THIS SIDE UP boven ligt:

- ▶ Achterste bevestigingsdelen in de betreffende achterste openingen plaatsen.
- ▶ Vakdeksel naar achteren schuiven.
- ▶ Vakdeksel aan de voorkant neerlaten en de voorste bevestigingsdelen in de openingen vastklikken.
- ▶ Vakdeksel in de gewenste positie brengen.

10.8 Apparaat ontdooien

10.8.1 Koelgedeelte ontdooien

Het ontdooien gebeurt automatisch. Het dooiwater wordt via de afvoeropening afgevoerd en verdampt.

- ▶ Reinig regelmatig de afvoeropening. (zie 10.9 Apparaat reinigen)

10.8.2 Vriesgedeelte met NoFrost ontdooien

Met NoFrost-systeem gebeurt het ontdooien automatisch. Het vocht condenseert op de verdamper, wordt regelmatig ontdooid en verdampt.

Het apparaat hoeft niet te worden ontdooid.

10.9 Apparaat reinigen

10.9.1 Voorbereiden



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok!

- ▶ Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact of onderbreek de stroomtoevoer.



WAARSCHUWING

Brandgevaar

- ▶ De buisleidingen van het koelmiddeldcircuit niet beschadigen.

- ▶ Apparaat leegmaken.
- ▶ Netstekker eruit halen.

-of-

- ▶ CleaningMode activeren. (zie CleaningMode)

10.9.2 Behuizing reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding en beschadiging door hete stoom! Hete stoom kan brandwonden veroorzaken en de oppervlakken beschadigen.

- ▶ Gebruik geen stoomreinigers!

- ▶ Behuizing met een zachte, schone doek schoonvegen. Bij sterke vervuiling lauwwarm water met neutraal reinigingsmiddel gebruiken. Glazen oppervlakken kunnen ook met een glasreinigingsmiddel worden gereinigd.

10.9.3 Binnenruimte reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.
- ▶ Kunststof vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- ▶ Metalen vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
- ▶ Afvoeropening: afzettingen verwijderen met een dun hulpmiddel, bijv. wattenstaafje.

10.9.4 Uitrusting reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging!

Beschadigingen aan het apparaat.

- ▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
- ▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
- ▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

Reinigen met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel:

- Deurafsteller*
- Draagplateaus

- Deelbaar draagplateau
- VarioSafe*
- Vakdeksel Fruit & Vegetable-safe
- Schuiflade
- Variabele flessenplank
- Onderdelen van EasyTwist-Ice*

Reinigen met een vochtige doek:

- Telescooprails
Let op: Het vet in de geleiders dient voor de smering en mag niet worden verwijderd!

Reinigen in de vaatwasser tot 60 °C:

- Deurafsteller*
- VarioBox*
- Flessenhouder
- Eierhouder*
- Botervloot*
- Ijsblokjeshouder*
- FlexCube*
- Uitrusting demonteren: zie betreffende hoofdstuk.
- Uitrusting reinigen.

10.9.5 EasyTwist-Ice reinigen*

EasyTwist-Ice in de volgende gevallen reinigen:

- Eerste inbedrijfstelling
- Niet gebruik van meer dan 48 uur
- Reinigingsvereisten

EasyTwist-Ice demonteren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Schuiflade is verwijderd. (zie 9.6 Laden)
- ☐ Schuiflade is op de tafel neergezet.

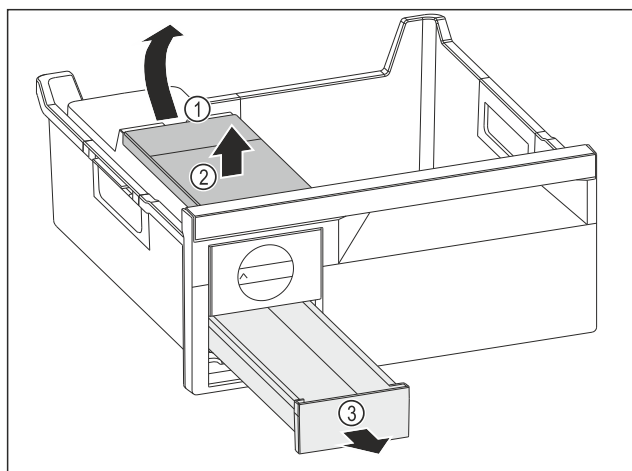


Fig. 241

- Watertank wegnemen: Watertank bij de uitsparing Fig. 241 (1) optillen.
- Watertank Fig. 241 (2) naar boven toe wegnemen.
- Ijsblokjesvak Fig. 241 (3) naar voren toe wegnemen.

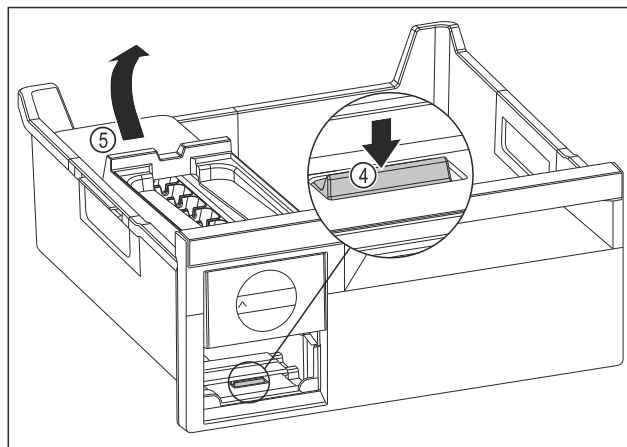


Fig. 242

- EasyTwist-Ice-corpus wegnemen: Strip Fig. 242 (4) met uw vinger omlaag drukken en gelijktijdig met de andere hand de EasyTwist-Ice-corpus Fig. 242 (5) van achteren optillen.
- EasyTwist-Ice-corpus uit het vriesvak nemen.

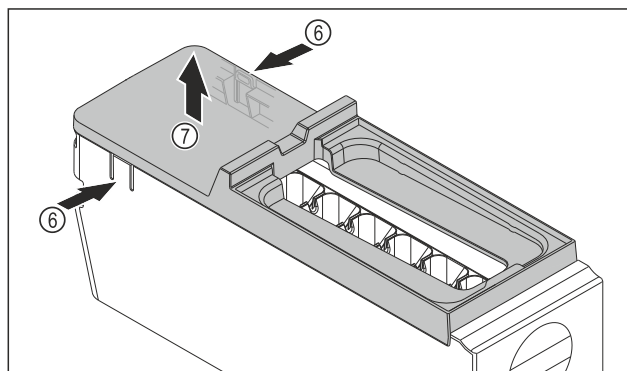


Fig. 243

- Afdekking van de EasyTwist-Ice-corpus wegnemen: Strips Fig. 243 (6) aan beide zijden van de EasyTwist-Ice-corpus met een hand indrukken.
- Afdekking Fig. 243 (7) met de andere hand van bovenaf wegnemen.
- EasyTwist-Ice is in vier delen gedemonteerd. (zie Fig. 244)

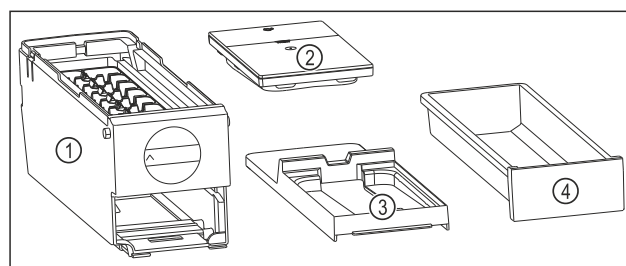


Fig. 244 Bestanddelen van de EasyTwist-Ice

- (1) EasyTwist-Ice-corpus met ijsblokjeschaal
- (2) Watertank
- (3) Afdekking
- (4) Ijsblokjesvak

LET OP

Gevaar voor beschadiging door ondeskundige demontage! Afbreken, scheuren en splinteren van de uitrusting. Als u de EasyTwist-Ice-corpus verder demonteert, kunt u de draaiknop of andere delen van de EasyTwist-Ice-corpus beschadigen.

- EasyTwist-Ice alleen in afgebeelde bestanddelen demonteren. (zie Fig. 244)
- EasyTwist-Ice-corpus Fig. 244 (1) als geheel reinigen.

EasyTwist-Ice reinigen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ EasyTwist-Ice is gedemonteerd. (zie EasyTwist-Ice demonteren)
- ▶ Ijsblokjesvak, watertank, afdekking en EasyTwist-Ice-corpus met warm water en wat spoelmiddel reinigen.
- ▶ Alle gereinigde bestanddelen met een droge doek volledig afdrogen.
- ▶ EasyTwist-Ice is gereinigd.

EasyTwist-Ice monteren

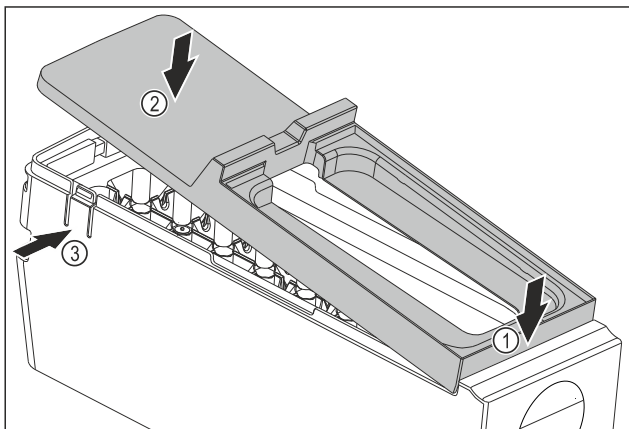


Fig. 245

- ▶ Afdekking van de EasyTwist-Ice-corpus monteren: Afdekking voor bevestigen. Fig. 245 (1)
- ▶ Afdekking achter neerlaten. Fig. 245 (2)
- ▶ Afdekking klikt hoorbaar in beide strips Fig. 245 (3) vast.

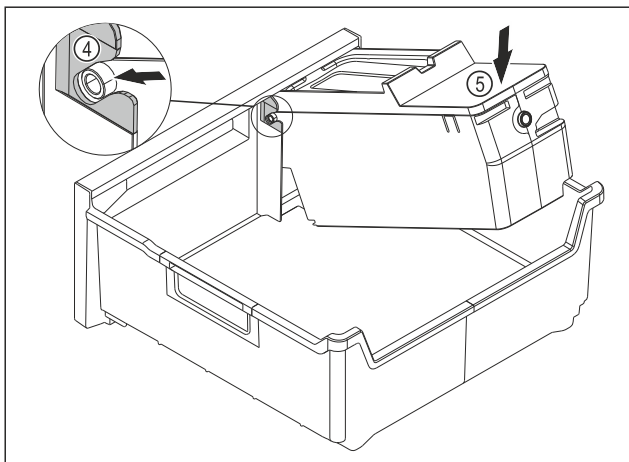


Fig. 246

- ▶ EasyTwist-Ice-corpus monteren: Assen van de EasyTwist-Ice-corpus in de geleidingen Fig. 246 (4) schuiven.
- ▶ EasyTwist-Ice-corpus Fig. 246 (5) achter omlaag drukken.
- ▶ EasyTwist-Ice-corpus klikt hoorbaar vast.

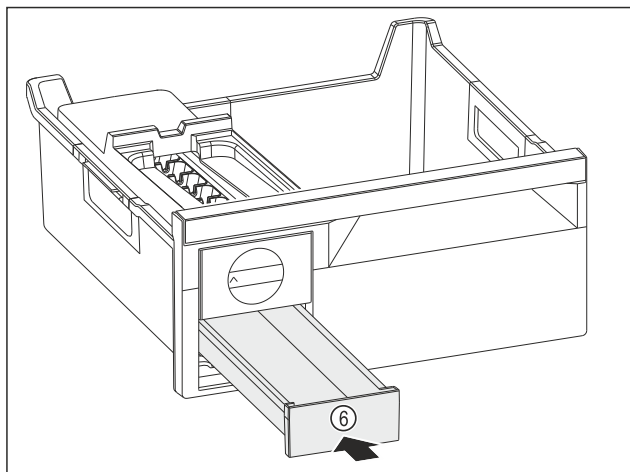


Fig. 247

- ▶ Ijsblokjesvak Fig. 247 (6) inschuiven.



WAARSCHUWING

Gevaar voor vergiftiging door besmet water!

- ▶ Watertank alleen met drinkwater vullen.

- ▶ Watertank met water vullen.
- ▶ Watertank plaatsen.
- ▶ Schuiflade plaatsen. (zie 9.6 Laden)
- Als u ongefilterd water gebruikt:
- ▶ Ijsblokjes die 24 uur na de eerste ijsblokjesproductie zijn gemaakt, moeten worden weggegooid.

-of-

- Als u gefilterd water gebruikt:
- ▶ Ijsblokjes die 48 uur na de eerste ijsblokjesproductie zijn gemaakt, moeten worden weggegooid.

10.9.6 Na het reinigen

- ▶ Apparaat en uitrustingsdelen droogwrijven.
- ▶ Apparaat aansluiten en inschakelen.
- ▶ SuperFrost inschakelen (zie 8.2 Apparaatfuncties) .
- Wanneer de temperatuur voldoende koud is:
- ▶ Levensmiddelen plaatsen.
- ▶ Reiniging regelmatig herhalen.

11 Klantenhulp

11.1 Technische gegevens

Temperatuurbereik	
Koelen	3 °C tot 9 °C
BioFresh	0 °C tot 3 °C
Invriezen	-26 °C tot -15 °C

Maximale invrieshoeveelheid / 24 uur	
Vriesgedeelte	zie typeplaatje onder „vriesvermogen .../ 24 h”

Maximaal laadgewicht van de uitrusting			
Uitrusting	Apparaat-breedte 600 mm (zie montage-handleiding, apparaat-afmetingen)	Apparaat-breedte 700 mm (zie montage-handleiding, apparaat-afmetingen)	Apparaat-breedte 750 mm (zie montage-handleiding, apparaat-afmetingen)
Schuiflade op glasplaat (zie 9.6.1 Lade op apparaatbodem of glasplaat)	15 kg	--	23 kg
Gedeeltelijk uittrekbaar vriesgedeelte* (zie 9.6.2 Lade op telescooprails) *	15 kg*	22 kg*	22 kg*

Product van ijsblokjes met EasyTwist-Ice*	
Duur bij -18 °C	ca. 5,5 uur
Duur als SuperFrost ingeschakeld is	ca. 3 uur

Duur tot het bereiken van verschillende temperaturen bij VarioTemp*		
Uitgangstemperatuur*	Doeltemperatuur*	Tijd tot het bereiken van de doeltemperatuur*
-18 °C	0 °C	> 8 uur
-18 °C	8 °C	> 12 uur
8 °C	14 °C	> 6 uur
14 °C	-18 °C	> 4 uur

Verlichting	
Energie-efficiëntieklasse ¹	Lichtbron
Dit product bevat een of meerdere lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G.	LED

¹ Het apparaat kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieklassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven.

Voor apparaten met WLAN-verbinding:

Frequentievermelding	
Frequentieband	2,4 GHz
Maximum uitgestraald vermogen	< 100 mW
Beoogd gebruik van de radioapparatuur	Integratie in het plaatselijke WLAN-netwerk voor gegevenscommunicatie

11.2 Bedrijfsgeluiden

Het apparaat veroorzaakt tijdens de werking verschillende loopgeluiden.

- Bij **een lage koelcapaciteit** werkt het apparaat zuiniger, maar langer. De geluidssterkte is **lager**.
- Bij **hoog koelvermogen** worden levensmiddelen sneller gekoeld. Het geluidsniveau is **hoger**.

Voorbeelden:

- Geactiveerde functies (zie 8.2 Apparaatfuncties)
- Draaiende ventilator
- Vers erin gelegde levensmiddelen
- Hoge omgevingstemperatuur
- Lang geopende deur

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid
Borrelen en ruisen	Koelmiddel stroomt in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Blazen en sissen	Koelmiddel spuit in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Brommen	Het apparaat koelt. De geluidssterkte is afhankelijk van de koelcapaciteit.	Normaal werkingsgeluid
Slurpgeluiden*	De deur met sluitdemper wordt geopend en gesloten.*	Normaal werkingsgeluid*
Zoemen en ruisen	De ventilator draait.	Normaal bedrijfs-geluid
Klikken	Componenten worden in- en uitgeschakeld.	Normaal schakel-geluid
Ratelen of zoemen	Ventielen of klappen zijn actief.	Normaal schakel-geluid

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid	Oplossen
Trilling	Ongeschikte opbouw	Foutgeluid	Apparaat met stelvoeten horizontaal uitlijnen.
Klapperen	Uitrusting, Voorwerpen aan de binnenkant van het apparaat	Foutgeluid	Uitrustingsdelen bevestigen. Afstand tussen de voorwerpen laten.

11.3 Technische storing

Uw apparaat is zo geconstrueerd en gemaakt dat de functionele veiligheid en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Mocht er tijdens het bedrijf toch een storing optreden, controleer dan a.u.b. of de storing te wijten is aan een bedieningsfout. In dat geval moet u tijdens de garantieperiode de ontstane kosten zelf betalen.

De volgende storingen kunt u zelf oplossen.

11.3.1 Apparaatfunctie

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.
	→ De netstekker zit niet correct in het stopcontact.	▶ De netstekker controleren.
	→ De zekering van de netstekker is niet in orde.	▶ Zekering controleren.
	→ Stroomuitval	▶ Apparaat gesloten houden. ▶ Levensmiddelen beschermen: Koelaccu's boven op levensmiddelen leggen of een andere vriezer gebruiken als de stroomstoring langer duurt. ▶ Ontdooide levensmiddelen niet meer invriezen.
	→ De koelapparaatbus steekt niet correct in het apparaat.	▶ Koelapparaatbus controleren.
Temperatuur is niet voldoende koud.	→ De apparaatdeur is niet correct gesloten.	▶ Apparaat sluiten.
	→ De omgevingstemperatuur is te hoog.	▶ Probleemoplossing: (zie 1.2 Klimaatklassen)
	→ Het apparaat werd te vaak of te lang geopend.	▶ Afwachten of de vereiste temperatuur vanzelf terugkeert. Als dit niet gebeurt, contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)
	→ Er werden grote hoeveelheden verse levensmiddelen zonder SuperFrost erin gelegd.	▶ Probleemoplossing: (zie SuperFrost)
	→ De temperatuur is verkeerd ingesteld.	▶ Stel de temperatuur lager in en controleer deze na 24 uur.
	→ Het apparaat staat te dicht bij een warmtebron (fornuis, verwarming enz.).	▶ Verander de standplaats van het apparaat of van de warmtebron.
De temperatuur die op het display wordt weergegeven, is hoger dan de werkelijke temperatuur in het apparaat.	→ De apparaatdeur stond lange tijd open en het deuralarm werd automatisch geactiveerd. Hierdoor koelt het apparaat meer af.	▶ Apparaatdeur sluiten.
Het deurrubber is defect of moet om een andere reden worden vervangen.	→ Het deurrubber kan worden vervangen. Er kan zonder gereedschap een nieuw deurrubber worden geplaatst.	▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)
Het apparaat is bevroren of er heeft zich condenswater gevormd.	→ Het deurrubber kan uit de groef geschoven zijn.	▶ Het deurrubber op een correcte passing in de groef controleren.
Apparaat is warm aan de uitwendige oppervlakken.*	→ De warmte van het koelcircuit wordt ter voorkoming van condenswater gebruikt.	▶ Dit is normaal.

11.3.2 Uitrusting

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De binnenverlichting brandt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
	→ De deur is langer dan 15 minuten open.	► De binnenvverlichting gaat automatisch uit na ongeveer 15 minuten wanneer de deur open is.
	→ De LED-verlichting is defect of de afdekking is beschadigd.	► Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

11.4 Klantenservice

Controleer eerst of u de fout zelf kunt oplossen (zie 11 Klantenhulp). Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met de klantenservice.

U vindt het adres in de bijgevoegde brochure „Liebherr Service” of op home.liebherr.com/service.



WAARSCHUWING

Ondeskundige reparatie!
Verwondingen.

- Reparaties en ingrepen aan het apparaat en de stroomaansluiting die niet uitdrukkelijk genoemd worden (zie 10 Onderhoud), uitsluitend door de Technische Dienst laten uitvoeren.
- Beschadigde netaansluiting alleen door de fabrikant, de klantenservice of een dergelijk gekwalificeerde persoon laten vervangen.
- Bij apparaten met stekker voor koelapparaten mag ook de klant zelf de vervanging uitvoeren.

11.4.1 Contact opnemen met de klantenservice

Controleren of de volgende apparaatinformatie beschikbaar is:

- ☐ Apparaataanduiding (model en index)
- ☐ Servicenr. (Service)
- ☐ Serienr. (S-Nr.)
- Apparaatinformatie via het display oproepen. (zie Apparaatinformatie)
- of-
- Apparaatinformatie van het typeplaatje aflezen. (zie 11.5 Typeplaatje)
- Apparaatinformatie noteren.
- De klantenservice informeren: Fout en apparaatinformatie mededelen.
- Dit maakt een snelle en doelgerichte service mogelijk.
- Verdere instructies van de klantenservice opvolgen.

11.5 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van de schuifladen, aan de binnenkant van het apparaat.

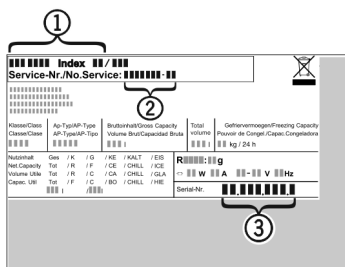


Fig. 248

- (1) Apparaatbeschrijving (3) Serienr.
(2) Servicenr.
- Informatie van het typeplaatje lezen.

12 Buiten bedrijf stellen

- Apparaat leegmaken.
- Apparaat uitschakelen. (zie Apparaat uit- en inschakelen)
- Trek de netstekker uit het stopcontact.
- Verwijder indien nodig de koelapparaatbus: Trek de koelapparaatbus uit de apparaatstekker en beweeg tegelijkertijd naar links en rechts.
- Apparaat reinigen. (zie 10.9 Apparaat reinigen)
- Deur open laten, zodat er geen slechte geuren ontstaan.

13 Afvoeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Betekenis van de symbolen op het apparaat zijn bekend. (zie 1.14 Symbolen op het apparaat)
- ☐ Aanwijzingen betreffende het afvoeren zijn bekend. (zie 1.8 Afvoeren)

13.1 Apparaat voor afvoeren voorbereiden

- Apparaat buiten bedrijf stellen. (zie 12 Buiten bedrijf stellen)

13.2 Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier



WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.

- Aanwijzingen voor het transport van het apparaat in acht nemen. (zie 3.5 Apparaat transporteren)
- Voer het apparaat af zonder het te beschadigen.
- Voer het apparaat weg volgens de bovenstaande specificaties.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260625

7083928-00

Liebherr-Hausgeräte Marica E00D

Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien