


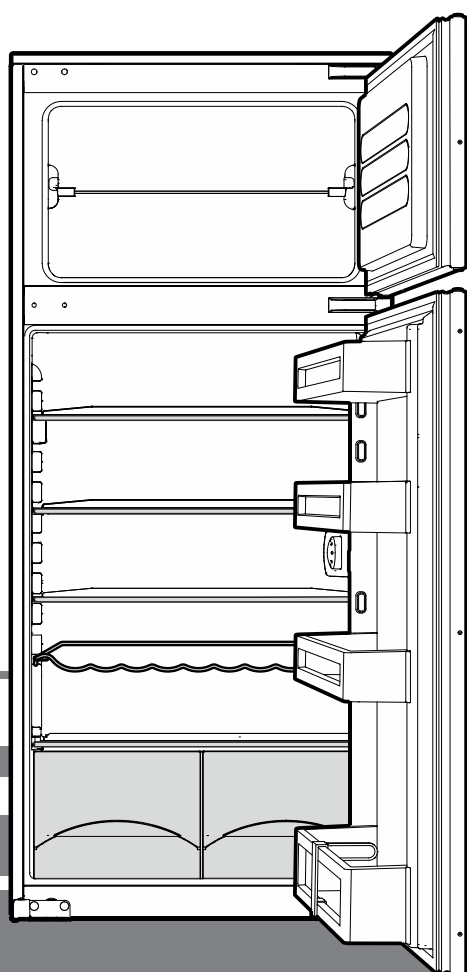

7085 173-00

ICTS

LIEBHERR

Aanwijzing m.b.t. afdanken

Het apparaat bevat waardevolle materialen en mag niet met het gewoon huis- of grofvuil worden meegegeven. Het recyclen van afgedankte apparaten moet vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften en wetten.



Let erop dat bij het afvoeren van het afgedankte apparaat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd, zodat het koelmiddel (informatie op het typeplaatje) of de olie erin niet ongewild vrijkomen.

- Apparaat onbruikbaar maken.
- De netstekker uit het stopcontact trekken.
- Het aansluitsnoer doorknippen.

! WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!

Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

EPREL-database

Vanaf 1 maart 2021 zijn informatie over etikettering inzake energieverbruik en vereisten inzake ecologisch ontwerp te vinden in de Europese productdatabase (EPREL). U krijgt toegang tot de productdatabase via de link <https://eprel.ec.europa.eu/>. Hier wordt u gevraagd de modelidentificatie in te voeren. De modelidentificatie vindt u op het typeplaatje

Toepassingen van het apparaat

Het apparaat is alleen geschikt voor het koelen van levensmiddelen in huishoudelijke of soortgelijke omgeving.

Hiertoe behoort bijvoorbeeld het gebruik


- in personeelskeukens, bed and breakfasts,
- door gasten in landhuizen, hotels, motels en andere onderkomens,
- voor catering en soortgelijke diensten in de groothandel.

Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke toepassingen. Alle andere toepassingen zijn niet toegestaan.

Het apparaat is niet geschikt voor het bewaren en koelen van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten en dergelijke stoffen en producten als genoemd in de richtlijn inzake medische hulpmiddelen 2007/47/EG. Misbruik van het apparaat kan leiden tot schade aan bewaarde producten of tot bederf ervan.

Daarnaast is het apparaat niet geschikt voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

Beschrijving van het apparaat

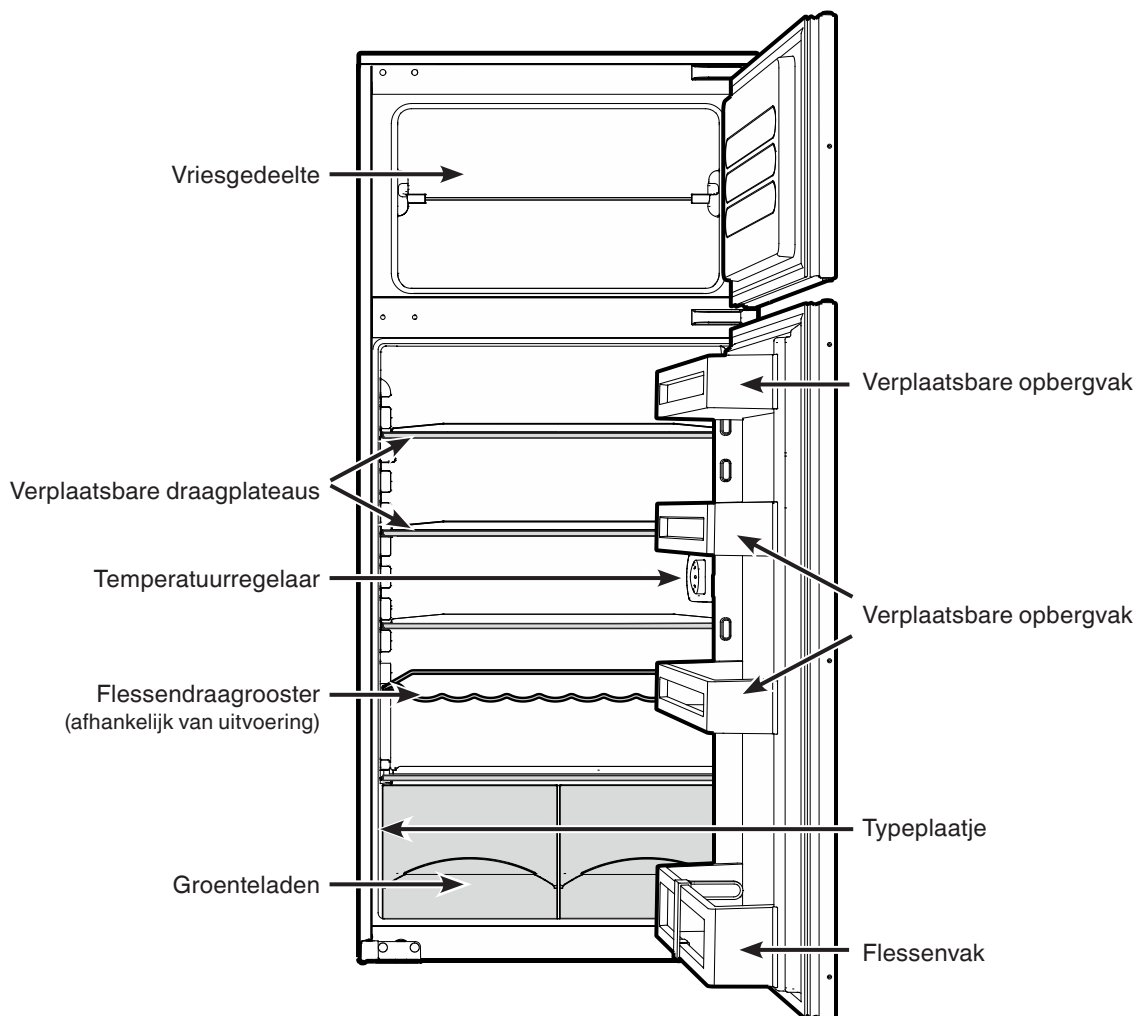


Opstellen

- De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de norm EN 378 pro 8 g koelmiddelmassa R 600a 1 kubieke m bezitten zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen ontvlambare gas-lucht-mengeling in de plaatsingsruimte van het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

- Het apparaat alleen in ingebouwde toestand in gebruik nemen.

- Ventilatieopeningen resp. -roosters niet afdekken. →

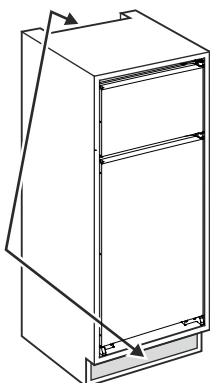

Elektrische aansluiting


Het apparaat uitsluitend met **wisselstroom** gebruiken.

De toelaatbare spanning en frequentie staan op het typeplaatje. De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk **Beschrijving van het apparaat**.

Het stopcontact moet correct geaard en elektrisch beveiligd zijn. De uitschakelstroom van de zekering moet tussen 10 A en 16 A liggen.

Het stopcontact mag zich niet achter het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

Het apparaat niet door middel van een verlengkabel of aftakcontactdoos aansluiten.

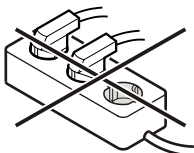

Apparaat in- en uitschakelen


Wij adviseren u om de binnenruimte van het apparaat te reinigen voordat u het in gebruik neemt (zie verder onder **Reinigen**).

Inschakelen

Stekker in het stopcontact steken - het apparaat is ingeschakeld.

Uitschakelen

Trek de stekker uit het stopcontact of draai de temperatuurregelaar naar 0. →

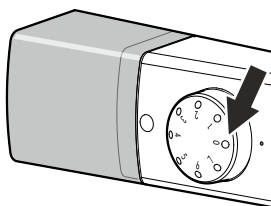

Belangrijke aanwijzing

In de stand 0 van de temperatuurregelaar is het koelsysteem buiten bedrijf, maar is het apparaat niet volledig van het net gescheiden.


Voor het reinigen moet het apparaat in elk geval van het net worden losgekoppeld.

Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit!

Temperatuur instellen

Stel de temperatuur in het apparaat in via de regelknop.

In de stand 7 wordt de laagste temperatuur in de binnenruimte bereikt.

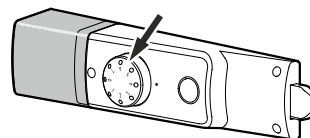

Stel de regelaar naargelang de behoefte in tussen 1 en 7.

Wilt u diepvriesproducten in het vriesgedeelte bewaren, zet dan de temperatuurregelaar tussen 4 en 7. In het vriesvak wordt dan een temperatuur van -18 °C of lager bereikt.

LED-binnenverlichting

In het apparaat is standaard een LED-lamp voor de verlichting van de binnenruimte aangebracht.

De lichtintensiteit van de LED-verlichting komt overeen met laserklasse 1/1M.

! Opgelet!

Wanneer de afdekking verwijderd wordt, niet met optische lenzen van korte afstand direct in de lamp kijken.

De ogen kunnen daarbij letsel oplopen.

Lamp vervangen

Wanneer de lamp defect is, deze met inachtneming van de volgende punten vervangen.


Alleen de originele LED-lamp van de fabrikant mag worden gebruikt. De lamp is via de technische dienst of bij de speciaalzaak verkrijgbaar.

! WAARSCHUWING!

Bij gebruik van andere LED-lampen bestaat oververhittings- resp. brandgevaar.

Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit!

- Steek uw vingers in het afdekkapje, druk het voorste gedeelte omhoog en trek het afdekkapje er naar de zijkant af.

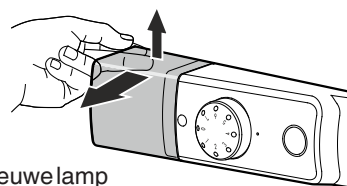

- De defecte lamperuit en de nieuwe lamp erin draaien.
- Schuif het afdekkapje er weer op en laat het vastklikken.

Verlichting

Energie-efficiëntieklasse¹

Lichtbron

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G


LED

¹ Het apparaat kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieclassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven.

Uitvoering

Desgewenst kunt u de **draagplateaus** verplaatsen.


De glasplaat omhoogheffen, de uitsparing over het oplegvlak trekken en hoger of dieper inzetten.

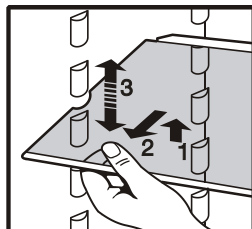

Opbergvakken in de deur verplaatsen

- Druk het opbergvak omhoog (1) en neem het naar voren weg. Zet het in de omgekeerde volgorde op de gewenste hoogte terug (2).


- Desgewenst kunt u de **flessenhouders** F verschuiven om te voorkomen dat de flessen bij het openen/sluiten van de deur kantelen.

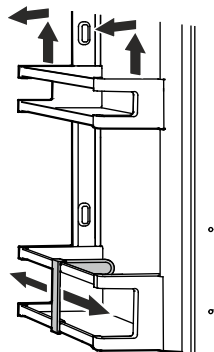

De **halve glasplaten** bieden plaats voor hoge dozen. De bijgevoegde draagrails, afb. 1, op de gewenste hoogte rechts en links op de oplegnoppen steken.


De glasplaten (1)/(2) overeenkomstig afb. 2 inschuiven. De glasplaat (2) met aanslagrand moet achteraan liggen!

Als u plaats voor hoge dozen nodig heeft, moet u gewoonweg de **voorste halve** glasplaat voorzichtig onder de achterste plaat schuiven, afb. 2.

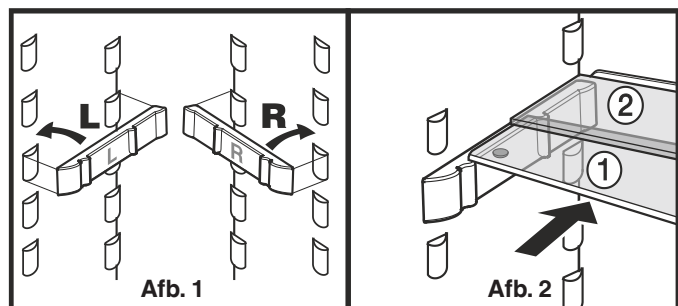

Flessendraagrooster



Met het flessendraagrooster creëert u extra ruimte voor het koelen van dranken.

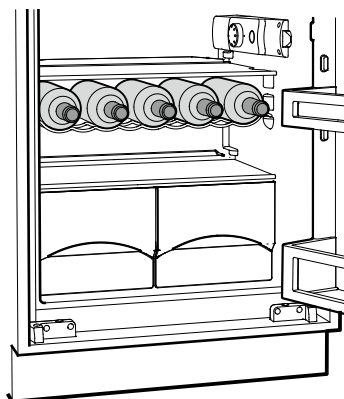

BioCool-box


Vocht regelen

- Geringe luchtvochtigheid: Regelaar naar voren schuiven.
- Hoge luchtvochtigheid: Regelaar naar achter schuiven.

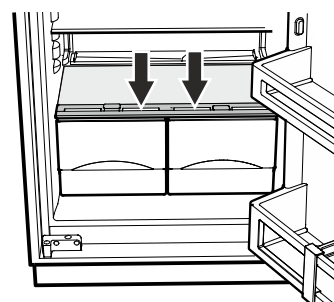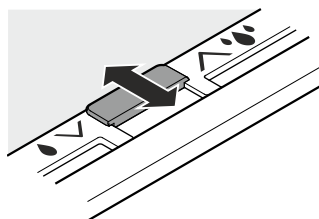

Eierhouder

De eierhouder kan eruit getrokken worden en is draaibaar. De beide delen van de eierhouder kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om verschillen qua aankoopdatum aan te geven.

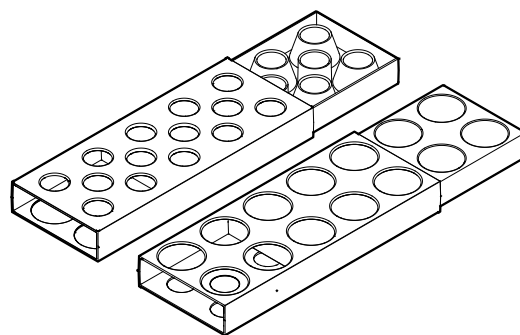

- Gebruik de bovenste zijde voor de opslag van kippeneieren.
- Gebruik de onderste zijde voor de opslag van kwarteleieren.


Koelen

Indelingsvoorbeeld

- (1) Boter, kaas, eieren
- (2) Conservenblikken, tubes
- (3) Flessen
- (4) Diepvriesproducten/ijsblokjes
- (5) Vlees, worst, zuivelproducten
- (6) Gebak, kant-en-klare maaltijden, dranken
- (7) Fruit, groente, sla

Opmerkingen

- Bewaar vloeistoffen en levensmiddelen die snel geur of smaak afgeven of aannemen altijd in een gesloten koelkastdoos of afgedekt. Bewaar sterke alcoholica uitsluitend in een goed gesloten, rechtop staande fles.
- Als verpakkingsmateriaal zijn recyclebare kunststof, metalen, aluminium en glazen verpakkingen geschikt.

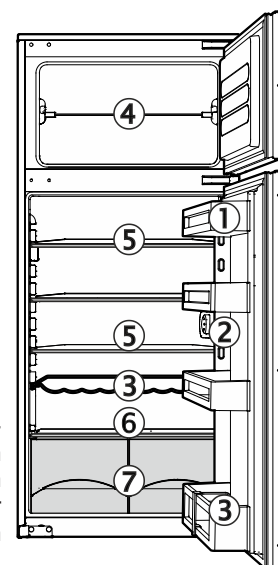


Vriesvak

In het vriesvak kunt u bij een temperatuur van -18°C en lager diepvriesproducten en ingevroren levensmiddelen meerdere maanden bewaren, ijsblokjes maken en verse levensmiddelen invriezen.

Invriescapaciteit


Op het typeplaatje **Invriescapaciteit** vindt u hoeveel kilo verse levensmiddelen u binnen 24 uur mag invriezen.

De invriescapaciteit is afhankelijk van het model en de klimaatklasse van het apparaat.

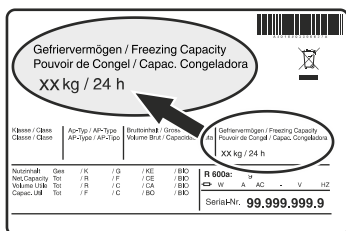

Invriezen

- Zet de temperatuurregelaar op een gemiddelde tot koude stand (5).
- 24 uur wachten.
- Leg de verse levensmiddelen erin.
- Ongeveer 24 uur nadat ze erin gelegd zijn, zijn de verse levensmiddelen door en door bevroren.
- Zet de temperatuurregelaar weer in de gewenste stand.

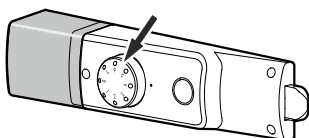


Voor het invriezen van kleine hoeveelheden levensmiddelen, tot 1 kg per dag, hoeft u de hierboven beschreven procedure niet te gebruiken.

Bij het bewaren van diepvriesproducten (reeds ingevroren levensmiddelen) kan de vriesruimte onmiddellijk volledig worden gevuld. De temperatuurregelaar hoeft niet in een andere stand te worden gezet.

Opmerking

De temperatuur van de lucht in het vak (gemeten met een thermometer of andere meetapparatuur) kan schommelen.

Ijsblokjes maken

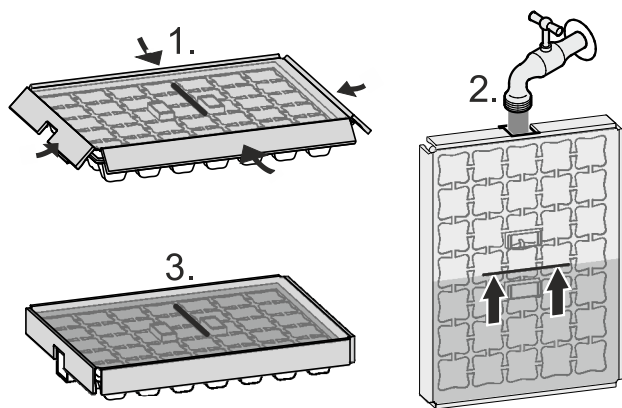

Als het water is bevroren:

- Deksel eraf halen.
- Beide uiteinden van de ijsblokjeshouder licht in tegengestelde richting draaien en de ijsblokjes eruit halen.

Aanwijzingen voor het invriezen

- Verpak levensmiddelen die u zelf invriest altijd in afgemeten porties. Om deze porties meteen door en door te laten bevriezen, doet u er goed aan de volgende maximale hoeveelheden per portie aan te houden: fruit, groente: max. 1 kg, vlees: max. 2,5 kg.
- Als verpakkingsmateriaal zijn geschikt: diepvrieszakjes, voor hergebruik geschikte dozen van kunststof of metaal (bijv. aluminium).
- Breng in te vriezen levensmiddelen niet in contact met reeds ingevroren producten. Leg uitsluitend droge verpakkingen in het apparaat zodat ze niet aan elkaar kunnen vastvriezen.
- Noteer altijd datum en inhoud op de verpakkingen. Houd u aan de maximale houdbaarheid.
- Vries geen flessen en pakken met koolzuurhoudende dranken in aangezien deze kunnen exploderen.
- Ontdooien: Haal steeds slechts zoveel levensmiddelen uit het apparaat als u direct nodig hebt. Verwerk eenmaal ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk tot een gerecht.

Ingevroren levensmiddelen kunt u als volgt ontdooien:

- in de heteluchtoven
- in de magnetron
- bij kamertemperatuur
- in de koelkast

Ontdooien

Koelgedeelte

Het koelgedeelte ontdooit automatisch. Het vrijkomende water stroomt via de dooiwaterafvoer in de achterwand in een verdampingsschaal buiten het apparaat. Hier verdampt het water door de vrijkomende warmte van de compressor.

Vriesgedeelte

In het vriesvak ontstaat na geruime tijd een dikkere laag rijp of ijs. Hierdoor stijgt het energieverbruik. Ontdooi daarom regelmatig.

- Schakel het apparaat uit om het te laten ontdooien.
Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit!
- Wikkel de levensmiddelen in oude kranten of een deken en bewaar ze op een koele plaats.
- Laat de deur van het apparaat tijdens het ontdooien open staan. Neem het laatste restje dooiwater met een doek op en maak het apparaat vervolgens schoon.

Gebruik voor het ontdooien geen mechanische of andere hulpmiddelen tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.

Reinigen


Voor het reinigen altijd het apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken of de voorgeschakelde zekeringen eruit schroeven resp. laten aanspringen.

- Reinig de binnenkant en de delen van het interieur van het apparaat met lauw water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd. Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen of producten die zand of zuren bevatten.

Gebruik geen stoomreinigungsapparaten! Gevaar voor beschadiging en verwonding.

- Let erop dat er geen water in de elektrische delen dringt.
- Maak alles goed droog met een doek.

- Reinig de dooiwater-afvoeropening in de koelruimte met een spits hulpmiddel, bijv. een wattenstaafje.
- Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat nooit: het is belangrijk voor onze technische dienst.

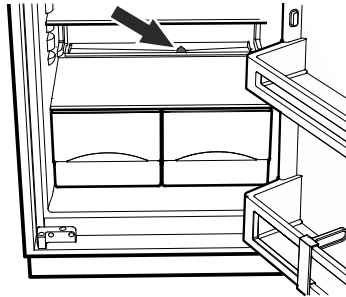


Storingen

De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen.

- **Het apparaat werkt niet.** Controleer:
 - of het apparaat is ingeschakeld;
 - of de stekker goed in het stopcontact zit;
 - of de zekering in de meterkast nog goed is.
- **Het apparaat maakt te veel lawaai.** Controleer:
 - of het apparaat stabiel staat;
 - of meubels/voorwerpen naast het apparaat door het draaiende aggregaat aan het trillen worden gebracht. Houd er rekening mee dat stromingsgeluiden in het koelmiddelcircuit niet te vermijden zijn.
- **De temperatuur is niet laag genoeg.** Controleer:
 - of u de temperatuur goed hebt ingesteld (zie onder "Temperatuur instellen");
 - of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft;
 - of de ventilatie in orde is;
 - of het apparaat te dicht bij een warmtebron staat.

Neem, indien geen van de bovengenoemde oorzaken van toepassing zijn en u de storing niet zelf verhelpen kunt, contact op met de dichtstbijzijnde technische dienst van de leverancier van het apparaat. Geef de volgende gegevens op het typeplaatje door: de typeaanduiding (1), het servicenummer (2) en apparaatnummer (3).

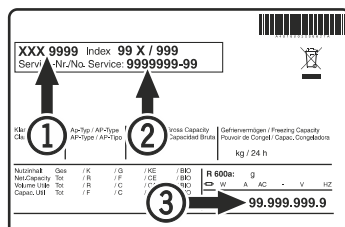

De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk **Beschrijving van het apparaat**.

Buiten werking stellen


Wilt u het apparaat voor langere tijd buiten werking stellen, schakel het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekeringen in de meterkast eruit.

Reinig het apparaat en laat de apparaatdeur open staan om geurvorming te voorkomen.












Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen en de EU-richtlijnen 2014/30/EU en 2014/35/EU.

Inbouwmaten (mm)

Lijn de ombouwkast met een waterpas en winkelhaak uit. Breng indien nodig onderlegblokjes aan. De legborden en zijwanden moeten haaks op elkaar staan.

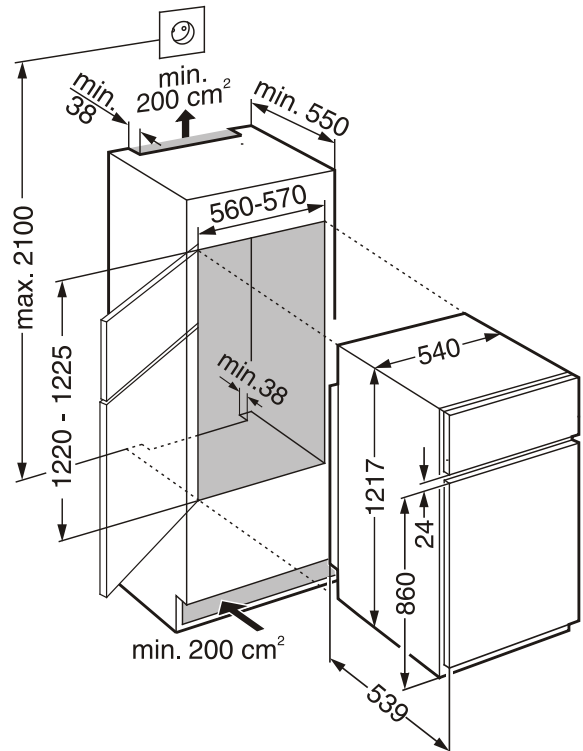


Draairichting deur veranderen

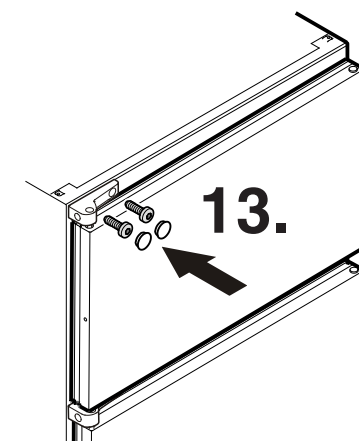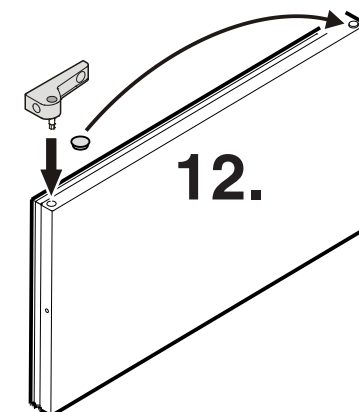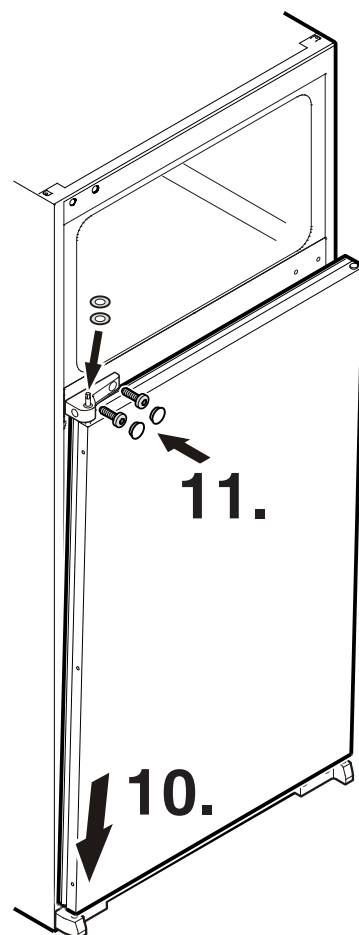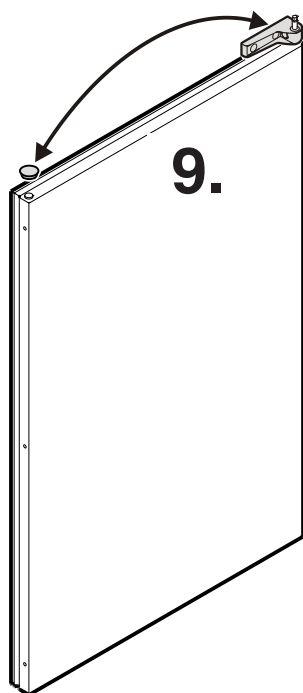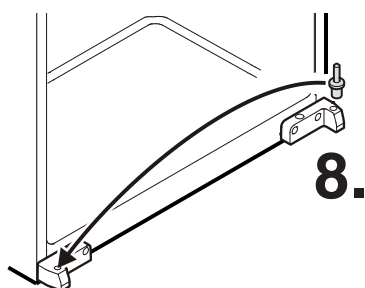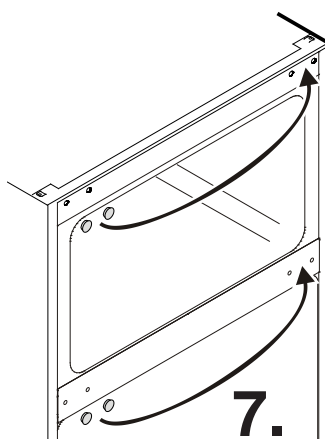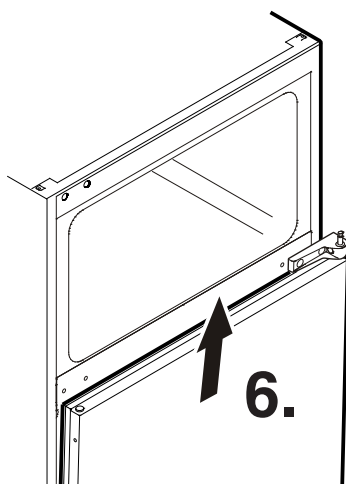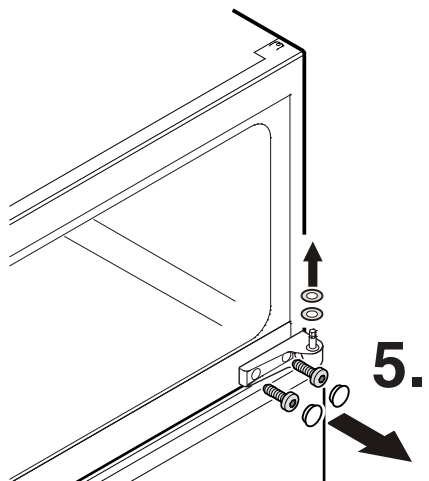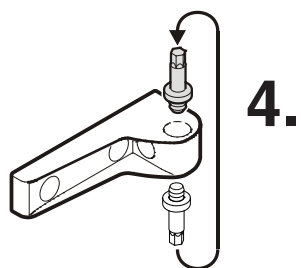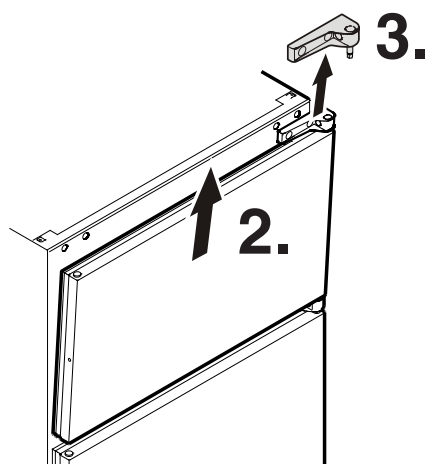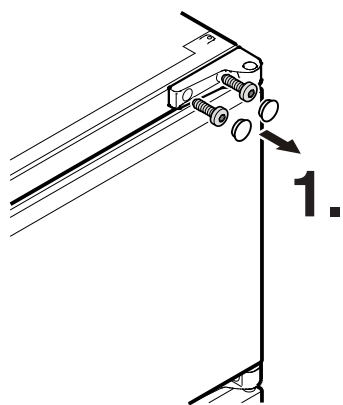

Inbouwen in de ombouwkast

Aanslagplaat vastschroeven.


Schroeven 3,9 x 9,5 in het bijgevoegde zakje.

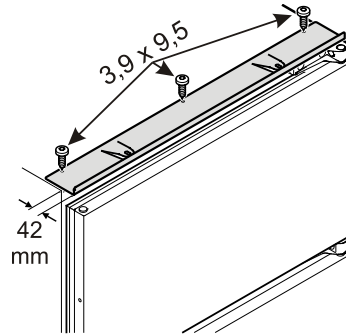

Apparaat- en meubeldeuren sluiten.


Wanneer het meubelscharnier met de deur van het apparaat in botsing komt, moeten de meubelscharnieren ingesteld of het apparaat er dieper ingeschoven worden.

Daartoe zijn in de bovenste aanslagplaat sleufgaten voorhanden.

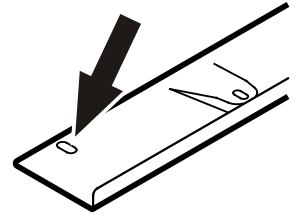


De meesleepwinkelhaken aan de deuren schroeven.

Schroeven 3,5 x 9,5 in het bijgevoegde zakje.

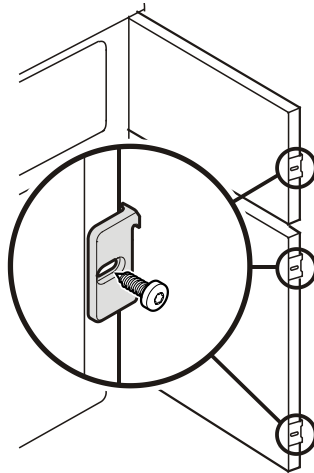


Het apparaat bovenaan door de aanslagplaat met schroeven 4 x 14 bevestigen.

Het apparaat zijdelings met schroeven 4 x 36 door de schroefdraadbussen bevestigen.

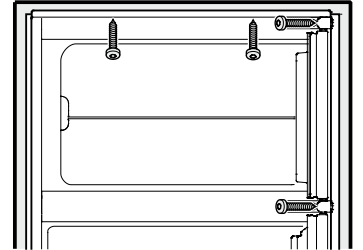


Lijm afdekprofiel aan de kant van de deurgreep vast, in één lijn met de zijwand van het apparaat.

Snij het profiel indien nodig overeenkomstig de hoogte van de nis af.

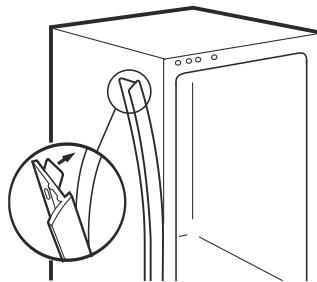

Het apparaat onderaan met schroeven 4 x 36 door de schroefdraadbussen bevestigen.


Alle openingen in de deurhouders met stopjes (bijgevoegd zakje) sluiten.

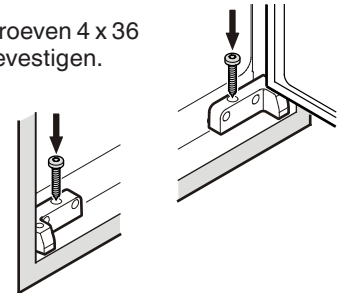


Apparaat in de nis duwen.

De bovenste aanslagplaat moet de ombouwkast aanraken.

De zijdelingse schroefdraadbussen uitdraaien tot een spleet van 3 mm tussen het apparaat en de ombouwkast voorhanden is.

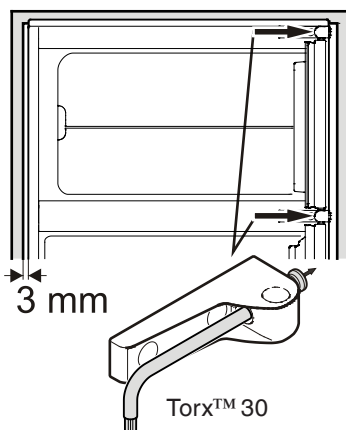

Met de onderste schroefdraadbussen de hoogte van het apparaat instellen.

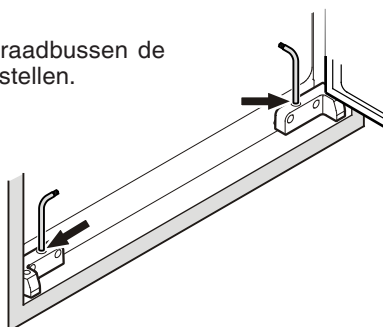


De apparaatdeuren helemaal openen.

De geleiders in de meesleepwinkelhaken schuiven.

Afstand **a** = wanddikte van de ombouwkast + 1 mm.

De geleider met 2 schroeven 4 x 14 vastschroeven. Bij gesloten deur mag deze de ombouwkast niet aanraken.

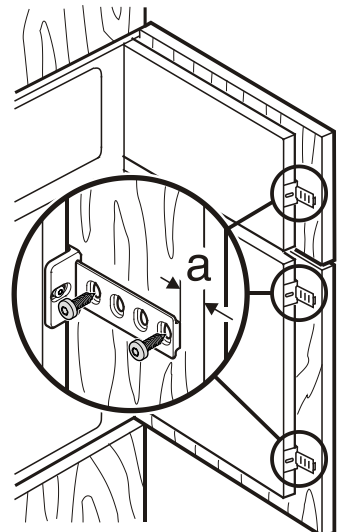

Belangrijke aanwijzing

Justeer de deurekoppeldelen zodanig dat de deur van het keukenkastje in gesloten toestand niet tegen de ombouwkast rust (afstand ca. 1 mm).



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com

