

PCS821947N

PCS51178N

PCS82178N

Gebraiksaanwijzing
KOELVRIESCOMBINATIE

Pelgrim

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Belangrijke opmerkingen en maatregelen	5
Voor het eerste gebruik	5
Belangrijke waarschuwingen voor de veiligheid	5
Belangrijke informatie over het gebruik van het apparaat	7
Installeren en aansluiten	9
De keuze van de ruimte	9
Het toestel aansluiten	10
Draairichting deur wijzigen / toestel inbouwen in een kast	10
Voor het eerste gebruik	11
Voordat u het toestel de eerste keer gebruikt	11
Advies om energie te besparen	11
Tips voor energiebesparing met de koel vriescombinatie	12
Toestelbeschrijving	13
Bediening van het toestel	14
Het toestel in-/uitschakelen	14
De temperatuur in het toestel aanpassen	14
Intensief vriezen (vriesgedeelte)	16
Intensieve koeling (koelgedeelte)	16
EcoMode-functie	17
ConvertActive-functie	17
WiFi functie (alleen op bepaalde modellen)	18
Alarm bij hoge temperatuur	19
Alarm bij open deur	19
Uitrusting van het interieur	20
AdaptTech	20
Luchtverdelingsysteem *	20
Laden *	20
Lade met lage temperatuur *	21
Fruit- en groentelade met automatische vochtregeling * (afhankelijk van het model)	21
Fruit- en groentelade met mechanische vochtregeling * (afhankelijk van het model)	21
Draad flessenrek *	22
Deurvakken	22
MultiBox *	22
Glazen draagplateaus	23
Ijsblokeshouder *	23
Voedsel bewaren en invriezen	24
Aanbevolen indeling	24
Voorkom het bederven van voedsel	24
Vers voedsel bewaren in de koelkast	25
Invriezen en bewaren van voedsel in de vriezer	25
Ontdooien van bevroren voedsel	27
Onderhoud	28
Het toestel ontdooien	28

Het toestel reinigen	28
Probleemoplossen	29
Milieuaspecten	33
Verpakking en toestel afvoeren	33
Nalevingsinformatie	34
Reserveonderdelen	35

Inleiding

We zijn trots op onze apparaten. We hopen dat dit apparaat vele jaren een gewaardeerde en betrouwbare hulp zal zijn.

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt. Deze bevat algemene tips, informatie over de instellingen en aanpassingen die u kunt maken en hoe u het beste voor uw apparaat kunt zorgen.



WAARSCHUWING!

Lees de veiligheidsinstructies voordat u het toestel in gebruik neemt.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel voor het eerst gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Link naar de EPREL-database van de EU

Informatie over uw product is te vinden op www.asko.com/energylabel. Hier vindt u ook een link naar de European Product Database for Energy Labelling (Europese productdatabase voor energielabels), EPREL. U kunt ook rechtstreeks naar <https://eprel.ec.europa.eu> gaan. Volg de instructies om te zoeken op modelnaam (zie de informatie op het serienummerplaatje).

In de gebruiksaanwijzing komt u de volgende symbolen tegen die de volgende betekenis hebben:



INFORMATIE!

Informatie, advies, tip of aanbeveling



WAARSCHUWING!

Waarschuwing – algemeen gevaar



BRANDGEVAAR!

Waarschuwing; Brandgevaar / ontvlambare materialen

Belangrijke opmerkingen en maatregelen

Voor het eerste gebruik

Sluit het apparaat pas aan op het elektriciteitsnet nadat u de aanwijzingen over een correct en veilig gebruik van het apparaat zorgvuldig hebt doorgelezen. De aanwijzingen zijn van toepassing op verschillende types en modellen; dat betekent dat de gebruiksaanwijzing instellingen of onderdelen kan bevatten die niet beschikbaar zijn op uw apparaat. We raden u aan om deze instructies te bewaren voor toekomstig gebruik en deze bij het apparaat te voegen wanneer dit in de toekomst wordt verkocht.

Controleer het apparaat op beschadigingen of onregelmatigheden. Wanneer het apparaat beschadigd is, stelt u de winkel waar u het apparaat hebt gekocht hiervan op de hoogte.

Laat het toestel minimaal 4 uur in verticale positie stilstaan, voordat u het toestel op het elektriciteitsnet aansluit. Dit verkleint de kans op storingen als gevolg van de invloed van het transport op het koelsysteem.

Belangrijke waarschuwingen voor de veiligheid



BRANDGEVAAR!

WAARSCHUWING! Brandgevaar / ontvlambare materialen

Het apparaat moet in overeenstemming met de geldende normen en regels op het elektriciteitsnet worden aangesloten en geaard.

WAARSCHUWING! Plaats geen meervoudige stekkerdozen of draagbare voedingen aan de achterkant van het toestel.

Voorafgaand aan het schoonmaken van het apparaat dient u altijd de stroom eraf te halen (trek de stekker uit hetstopcontact).



ELEKTRISCHE SCHOK!

WAARSCHUWING! Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, een servicemedewerker of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen.




ELEKTRISCHE SCHOK!


WAARSCHUWING! Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat de voedingskabel niet bekneld of beschadigd raakt.




ELEKTRISCHE SCHOK!

Wanneer de ledverlichting niet werkt, raadpleegt u een servicemonteur. Probeer niet zelf om de ledverlichting te repareren, vanwege gevaar door het hoge voltage!

 **WAARSCHUWING!**
WAARSCHUWING! Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat, met uitzondering van apparaten die door de fabrikant van de koelkast zijn toegestaan.

 **WAARSCHUWING!**
WAARSCHUWING! Gebruik geen mechanisch gereedschap of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan door de fabrikant aanbevolen.

 **WAARSCHUWING!**
WAARSCHUWING! Installeer het apparaat in overeenstemming met de instructies, om gevaar als gevolg van instabiliteit van het apparaat te voorkomen.

Gevaar van bevroering

Steek bevroren voedsel nooit in uw mond en voorkom aanraking van bevroren voedsel, omdat dit bevroering kan veroorzaken.

Kinderen en kwetsbare mensen

Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of personen met een tekort aan kennis en ervaring, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of hen instructies heeft gegeven over het gebruik van het toestel.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het toestel spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.

Verwijder het verpakkingsmateriaal voor bescherming van het apparaat of delen ervan tijdens transport en bewaar het materiaal buiten het bereik van kinderen, om verstikking of ander letsel te voorkomen.

Wanneer u een gebruikt apparaat verwijdert, ontkoppelt u het voedingssnoer, verwijdert u de deur, en laat u de legplanken in het apparaat zitten. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf in het apparaat kunnen opsluiten.

Alleen voor Europese markten

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of mensen die weinig ervaring met en kennis van het toestel hebben, mits zij worden begeleid of zijn geïnstrueerd hoe zij het toestel veilig moeten gebruiken en zij de mogelijke gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het toestel spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.

Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen producten in toestellen met een koelfunctie leggen en ook eruit halen.

Waarschuwing met betrekking tot het koelmiddel

Dit apparaat bevat een kleine hoeveelheid van het milieuvriendelijke, maar brandbare gas R600a. Voorkom beschadiging van delen van het koelsysteem. Een gaslek is niet nadelig voor het milieu, maar het kan oogletsel of brand veroorzaken.

Mocht er toch een gaslek ontstaan, zorg dan voor goede ventilatie van de ruimte, koppel het apparaat los van de stroomvoorziening en bel een servicemonteur.

Belangrijke informatie over het gebruik van het apparaat
WAARSCHUWING! Dit toestel is bestemd voor huishoudelijk of daarmee vergelijkbaar gebruik, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- woonboerderijen en door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- bed & breakfast-achtige omgevingen;
- catering en soortgelijke niet-retailtoepassingen.



WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het apparaat of van de inbouwkast niet geblokkeerd raken.

Het apparaat is niet geschikt voor buitengebruik en het mag niet bloot worden gesteld aan regen.

Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas, in dit toestel.

Wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde knop en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Maak het apparaat leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier open.

Open het vriescompartiment niet als er een fout is opgetreden of de stroomvoorziening is uitgevallen, tenzij het toestel meer dan 16 uur buiten werking is. Na die periode moet u het ingevroren voedsel gebruiken of zorgen voor voldoende koeling (in een vervangend toestel).

Technische informatie over het apparaat

Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat. Op dit plaatje staat informatie over spanning, bruto- en netto-inhoud, type en hoeveelheid koelmiddel, en informatie over de klimaatklasse.

Als de taal op het typeplaatje niet de taal van uw keuze of van uw land is, vervang het dan door het meegeleverde plaatje.



WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Zorg dat het koelmiddelcircuit niet beschadigd raakt.

**WAARSCHUWING!**

Bij het plaatsen van apparaten in keukenkasten, moet elk apparaat in een aparte kast worden ingebouwd.

Het toestel aansluiten

- Sluit het toestel met het netsnoer aan op het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet geaard zijn. De nominale spanning en de frequentie van het toestel vindt u op het typeplaatje/label met basisinformatie op het toestel.
- Het toestel moet in overeenstemming met de geldende normen en regels op het elektriciteitsnet worden aangesloten en zijn geaard. Het toestel is bestand tegen kortdurende afwijkingen in de nominale spanning, echter niet meer dan +/- 6%.

**WAARSCHUWING!**

Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde toets en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Maak het toestel leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier staan.

Draairichting deur wijzigen / toestel inbouwen in een kast

Het proces voor aanpassing van de draairichting van de deur en inbouw van het toestel wordt beschreven in een afzonderlijk installatievoorschrift.

Voor het eerste gebruik

Voordat u het toestel de eerste keer gebruikt

Sluit het toestel pas aan op het elektriciteitsnet nadat u de aanwijzingen over een correct en veilig gebruik van het toestel zorgvuldig hebt doorgelezen. De aanwijzingen zijn van toepassing op verschillende types en modellen; dat betekent dat de gebruiksaanwijzing instellingen of onderdelen kan bevatten die niet beschikbaar zijn op uw toestel. We raden u aan om deze instructies te bewaren voor toekomstig gebruik en deze bij het toestel te voegen wanneer dit in de toekomst wordt verkocht.

Controleer het toestel op beschadigingen of onregelmatigheden. Wanneer het toestel beschadigd is, stelt u de winkel waar u het toestel hebt gekocht hiervan op de hoogte.

Laat het toestel minimaal 4 uur in verticale positie stilstaan, voordat u het toestel op het elektriciteitsnet aansluit. Dit verkleint de kans op storingen als gevolg van de invloed van het transport op het koelsysteem.

Voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken, moeten de binnenzijde en alle accessoires schoongemaakt worden met lauw water met een neutraal reinigingsmiddel. Neem na het reinigen de delen af met schoon water en droog ze zorgvuldig.

Als u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken, plaats dan geen voedsel in het toestel voordat de temperatuur tot de gekozen instelling is gedaald.

Advies om energie te besparen

- Installeer het toestel zoals in de gebruiksaanwijzing aangegeven.
- Open de deur niet vaker dan noodzakelijk.
- Houd de ventilatieluchtopeningen altijd vrij.
- Wanneer het deurrubber is beschadigd of niet meer volledig afsluit, moet deze zo snel mogelijk worden vervangen.
- Bewaar voedsel in goed sluitende bakjes of een geschikte verpakking.
- Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in het toestel plaatst.
- Ontdooi voedsel in het koelcompartiment.
- Zorg voor een gelijkmatige verdeling van de plateaus in het koelcompartiment. Plaats het voedsel zo dat de lucht vrij door de binnenkant van het toestel kan circuleren (houd u aan de aanbevolen plaatsing van voedsel in de instructies).
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik zal zijn.


Tips voor energiebesparing met de koel vriescombinatie

- Plaats het toestel zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
- Open de deur niet meer als nodig is.
- Controleer van tijd tot tijd of de luchtcirculatie achter het toestel niet wordt belemmerd.
- Een beschadigd of niet goed werkend deurrubber dient te worden vervangen.
- Bewaar de etenswaren in dichte dozen of in geschikte verpakking.
- Breng etenswaren die u in de koelkast wilt doen eerst op kamertemperatuur.
- Bevroren etenswaren ontdooien we in het koelgedeelte.
- U kunt in de vriezer enige laden verwijderen, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing, om de hele ruimte te benutten.
- De planken in de koelkast moeten gelijkmatig worden verdeeld over de ruimte en de levensmiddelen moeten zodanig worden opgeborgen dat dit een onbelemmerde luchtcirculatie mogelijk maakt (neem hierbij de aanbevolen verdeling van de levensmiddelen in acht, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing).

Toestelbeschrijving

De uitvoering van het interieur van het toestel kan veranderen, afhankelijk van het model van het toestel.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

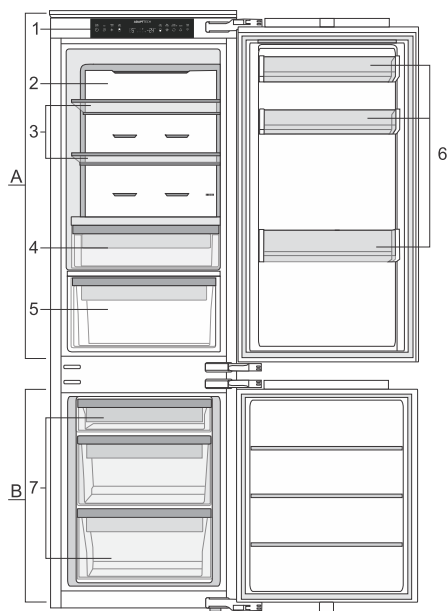

A Koelkast


1. Bedieningspaneel
2. Luchtverdelingsysteem
3. Glazen draagplateaus
4. Lade met lage temperatuur *
5. Fruit- en groentelade met vochtregeling *
6. Deurvakken

B Vriezer

7. Vriesladen


* Hebben alleen sommige modellen.

Bediening van het toestel

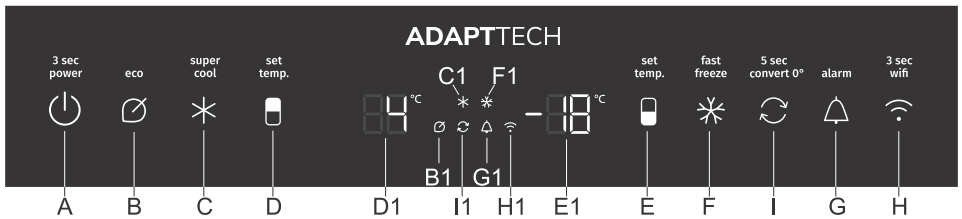

- A** Aan/uit-toets
- B** Aan/uit-toets EcoMode-functie
- B1** Indicator EcoMode-functie
- C** Aan/uit-toets intensieve koeling (super cool)
- C1** Indicator van de intensieve koelfunctie (super cool)
- D** Toetsen voor de temperatuurinstelling van het koelgedeelte
- D1** Temperatuurweergave koelgedeelte
- E** Toets voor het instellen van de temperatuur van het vriesgedeelte
- E1** Temperatuurweergave vriesgedeelte
- F** Aan/uit-toets intensief vriezen (fast freeze)
- F1** Indicator intensieve vriesfunctie (vriezerboost)
- G** Alarm uit-toets
- G1** Werkingsindicator van het alarm
- H** Aan/uit-toets WiFi-functie (alleen op bepaalde modellen)
- H1** Indicator WiFi functie (alleen beschikbaar op bepaalde modellen)
- I** Aan/uit-toets ConvertActive-functie
- I1** Indicator ConvertActive-functie

Het toestel in-/uitschakelen

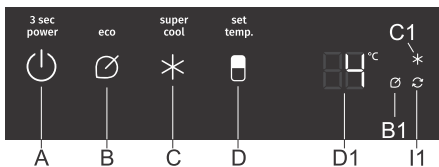


Houd A 3 seconden ingedrukt als u het apparaat wilt **inschakelen**.

Het apparaat uitschakelen: houd de toets **A** 3 seconden ingedrukt. Het apparaat schakelt over op de stand-bymodus (de stroom wordt niet uitgeschakeld).

De temperatuur in het toestel aanpassen


INFORMATIE!

- De temperatuur van het apparaat is in de fabriek ingesteld op de aanbevolen instelling, d.w.z. 4°C voor het koelgedeelte en -18°C voor het vriesgedeelte.
- Na inschakeling van het apparaat kan het enkele uren duren voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Leg geen voedingsmiddelen in de koelkast voordat de temperatuur tot de ingestelde waarde is gedaald.

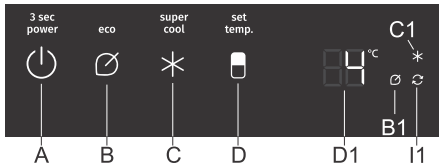

De temperatuur in **het koelgedeelte** kan worden ingesteld met de toets **D**. Houd de toets **D** ingedrukt tot op het display **D1** de gewenste temperatuur wordt weergegeven.

- De temperatuur van het koelgedeelte kan worden ingesteld van +2 °C tot +8 °C.
- Telkens wanneer u op de toets **D** drukt, wordt de instelling met 1 °C verlaagd. Na 3 seconden inactiviteit wordt de instelling automatisch opgeslagen als de laatst ingestelde temperatuur van het koelgedeelte.
- De aanbevolen temperatuurinstelling is 4°C.

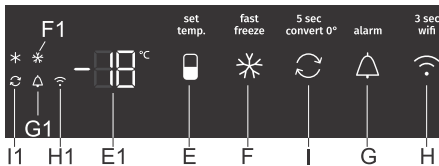


De temperatuur in **het vriesgedeelte** kan worden ingesteld met de toets **E**. Houd de toets **E** ingedrukt tot op het display **E1** de gewenste temperatuur wordt weergegeven.

- De temperatuur van het vriesgedeelte kan worden ingesteld van -14 °C t/m -24 °C.
- Telkens wanneer u op de toets **E** drukt, wordt de instelling met 1 °C verlaagd. Na drie seconden inactiviteit wordt de instelling automatisch opgeslagen als de laatst ingestelde temperatuur van het vriesgedeelte.
- De aanbevolen temperatuurinstelling is -18°C.

Intensief vriezen (vriesgedeelte) (*)

- Gebruik deze instelling nadat u het apparaat voor de eerste keer hebt ingeschakeld, voordat u het schoonmaakt of voordat u er een grote hoeveelheid levensmiddelen in legt.

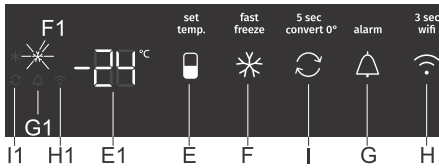

Inschakelen: schakel de intensieve vriesmodus in door op de toets **F** te drukken. Er klinkt een pieptoon en op het display licht **F1** op en wordt **-24** weergegeven.

Uitschakelen: schakel de intensieve vriesmodus uit door op **F** te drukken. Het intensieve vriezen wordt ook gedeactiveerd als de ingestelde temperatuur van het vriesvak wordt gewijzigd of wanneer de functie **Eco** wordt geactiveerd.

Als de instelling niet handmatig wordt gedeactiveerd, gebeurt dat (na ongeveer 52 uur) automatisch. De instelling keert terug naar de laatst opgeslagen status.

INFORMATIE!

- Als de functie intensief vriezen (fast freeze) is geactiveerd, werkt het apparaat op maximaal vermogen. Gedurende deze tijd kan het apparaat tijdelijk iets meer geluid maken.


INFORMATIE!

- Wanneer de intensieve vriesfunctie is geactiveerd, kan de temperatuur lager zijn in zowel het koelcompartiment als het vriescompartiment.

Intensieve koeling (koelgedeelte) (*)

INFORMATIE!

Gebruik deze instelling nadat u het apparaat voor de eerste keer hebt ingeschakeld, voordat u het schoonmaakt of voordat u er een grote hoeveelheid levensmiddelen in legt.

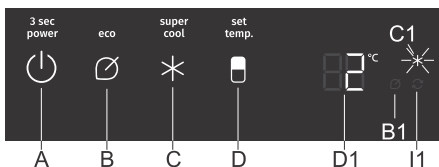


Inschakelen: schakel de intensieve koelmodus in door op **C** te drukken. Er klinkt een pieptoon en op het display licht **C1** op en wordt **2** weergegeven.

Uitschakelen: schakel de intensieve koelmodus uit door op **C** te drukken. De intensieve koelmodus wordt ook gedeactiveerd als de ingestelde temperatuur van het koelvak wordt gewijzigd of wanneer de functie **Eco** wordt geactiveerd.

Als de instelling niet handmatig wordt gedeactiveerd, gebeurt dat (na ongeveer zes uur) automatisch. De instelling keert terug naar de laatst opgeslagen status.

EcoMode-functie (🌀)

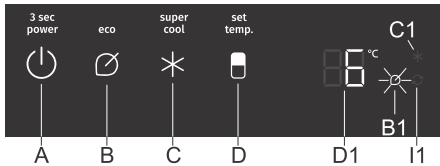


Inschakelen: schakel de functie **EcoMode** in door op **B** te drukken. Op het display wordt **B1** weergegeven. Wanneer de functie **EcoMode** wordt geactiveerd, wordt de temperatuur van het koelvak ingesteld op +6 °C en die van het vriesvak op -17 °C.

Uitschakelen: de **EcoMode**-functie kunt u inschakelen door nogmaals op de toets **B** te drukken totdat het symbool **B1** uitgaat.

De **EcoMode**-functie wordt ook gedeactiveerd als u de koelkast of de temperatuurinstelling van het vriesvak wijzigt of als u een van de andere extra functies activeert.

ConvertActive-functie

Het hele vriesvak kan worden omgezet in een **ZeroZone**-vak. De temperatuur in het vak ligt dan rond of net onder 0 °C. Bewaar er in dat geval geen etenswaren in die gevoelig zijn voor lage temperaturen, aangezien deze kunnen bevroren. Maak het vriesvak leeg voordat u de ZeroZone-functie inschakelt, om te voorkomen dat het bevroren voedsel ontdooit en bederft.

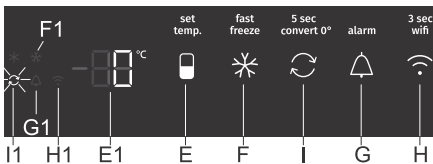

- **De ConvertActive-functie inschakelen:** de toets **I** lang (5 seconden) indrukken. U hoort een pieptoon en het display gaat branden **I1**.
- Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de temperatuur in het vriescompartiment ingesteld op 0°C, terwijl de temperatuur van het koelcompartiment wordt ingesteld op 4°C. "0°C" knippert op het display **E1** totdat de temperatuur in het vriescompartiment de juiste temperatuur heeft bereikt. Wanneer deze temperatuur is bereikt, brandt de indicator "0°C" constant.

- **De temperatuur in het ZeroZone-vak instellen:** als de functie **ConvertActive** is geactiveerd, kan de temperatuur in het vries-/ZeroZone-vak worden ingesteld tussen -5 en +3 °C.
- De temperaturen zijn bij benadering en zijn afhankelijk van de temperatuurinstellingen in het koelgedeelte, de omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en het aantal producten dat in de koelkast is geplaatst. Door een hogere temperatuur in te stellen in het **ZeroZone**-gedeelte zal ook de temperatuur in het koelgedeelte stijgen, en omgekeerd. Pas de instelling aan de bedrijfsomstandigheden aan.

- Als het onderste vak functioneert als een **ZeroZone**, kan de temperatuur in het koelgedeelte alleen worden ingesteld in het bereik van 2°C tot 8°C. Wij raden dit gebruik alleen aan wanneer de omgevingstemperatuur tussen +16°C en +32°C ligt. Bij hogere temperaturen is het niet mogelijk om dergelijke lage temperaturen in het apparaat te garanderen.
- Wanneer de **ConvertActive**-functie is geactiveerd, worden alle andere extra functies uitgeschakeld.
- **De ConvertActive-functie uitschakelen:** door nogmaals lang op de toets te drukken I. U hoort een pieptoon en het display I1 gaat uit.

WiFi functie (alleen op bepaalde modellen)

U kunt het apparaat op afstand bedienen met een smartphone. Als het apparaat niet is verbonden met uw thuisnetwerk, werkt het op dezelfde manier als een gewoon apparaat.



INFORMATIE!

Wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt de wifimodule standaard ingeschakeld en worden de wifi- en Bluetooth-zenders geactiveerd.

Het apparaat verbinden met de ConnectLife-app



ConnectLife is een Smart Home-platform dat mensen, apparaten en services met elkaar verbindt. De **ConnectLife**-app bevat geavanceerde digitale services en oplossingen waarmee gebruikers zorgeloos hun apparaten kunnen bewaken en bedienen, smartphonemeldingen kunnen ontvangen en software kunnen bijwerken (de ondersteunde functies variëren per apparaat en regio/land).

Voor het verbinden van uw slimme apparaat hebt u een eigen wifinetwerk nodig (alleen 2,4GHz-netwerken worden ondersteund), en een smartphone met daarop de app **ConnectLife**.



Scan de QR-code of zoek naar **ConnectLife** in uw favoriete appstore om de **ConnectLife**-app te downloaden.



1. Installeer de **ConnectLife**-app en maak een account.
2. Ga in de **ConnectLife**-app naar het menu voor het toevoegen van apparaten en selecteer het juiste type apparaat. Scan vervolgens de QR-code, die u kunt vinden op het typeplaatje van het apparaat. U kunt ook handmatig de AUID/SN-code invoeren.
3. De app leidt u vervolgens door het proces om het apparaat te verbinden met uw smartphone.
4. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, kunt u het apparaat op afstand bedienen met de mobiele app.


Hebt u andere vragen? Bezoek dan onze website www.connectlife.io of neem contact met ons op via hello@connectlife.io.

Alle koppelingen annuleren


Wanneer deze functie wordt geactiveerd, wordt het apparaat verwijderd uit alle gekoppelde accounts van appgebruikers.

Alle opgeslagen draadloze netwerkgegevens (SSID en wachtwoord) worden van het apparaat gewist.

- Druk op de toets  en houd deze (6 seconden) ingedrukt tot het apparaat twee keer piept. Het volgende symbool begint te knipperen: .

- De functie wordt automatisch beëindigd wanneer alle koppelingen in de cloud zijn verwijderd. Het symbool  wordt uitgeschakeld.

Alarm bij hoge temperatuur

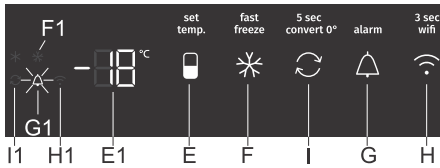

Er klinkt een alarm (een onderbroken toon) als de temperatuur binnen in het apparaat te hoog is. Op het display wordt dan **G1** weergegeven.

- Elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld met de **A**-toets, is er een vertraging van 24 uur in de werking van het alarm hoge temperatuur. Als het apparaat in deze periode niet de juiste lage temperatuur bereikt, wordt het alarm geactiveerd.

Het alarm uitschakelen:

- Druk op de toets **G** als u het geluidsalarm wilt uitschakelen.
- Wanneer het apparaat een geschikte temperatuur bereikt, wordt op het display **G1** uitgeschakeld.

Alarm bij open deur

Als de deur van het koelgedeelte te lang open staat, wordt er een geluidsalarm (een herhaalde pieptoon) geactiveerd.

Het alarm uitschakelen: sluit de deur van het apparaat om het alarm uit te schakelen.



INFORMATIE!

Druk op de toets **G** als u het geluidsalarm wilt uitschakelen.



INFORMATIE!

Als u de deur langer dan 10 minuten open laat staan, klinkt het alarm niet meer. De werking van het apparaat schakelt over naar de veilige modus om voor voldoende koeling te zorgen en voedselbederf te voorkomen, ondanks de geopende deur.

Uitrusting van het interieur

(* De uitrusting is afhankelijk van het model)

AdaptTech


Dit slimme systeem is ontwikkeld om de temperatuur in het apparaat constant te houden, ongeacht hoe vaak de deuren ervan worden geopend. Het houdt het gebruik van het apparaat voortdurend in de gaten en regelt de temperatuur om mogelijke stijgingen te voorkomen en zo levensmiddelen langer vers te houden en het energieverbruik te verlagen.

Luchtverdelingssysteem *

Het geavanceerde ventilatorsysteem verdeelt de lucht gelijkmatig en zorgt ervoor dat de temperatuur in het hele koelcompartiment gelijk is. Het zorgt ook voor een optimale luchtcirculatie en de beste omstandigheden voor het bewaren van voedsel.



Laden *

Lades op beweegbare, telescopische geleiders *

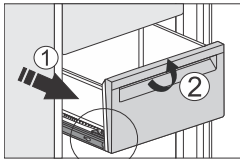


De meeste lades zijn bevestigd op beweegbare, telescopische geleiders.

Trek de lade helemaal naar buiten als u deze uit de geleider wilt halen. Til de voorkant van de lade op om hem uit het sluitmechanisme te halen en trek de lade vervolgens helemaal naar buiten.

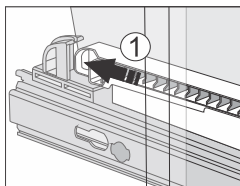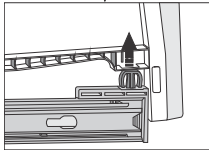


Trek beide geleiders helemaal naar buiten als u de lade erin wilt plaatsen. Lijn de lade uit met de geleiders en duw hem in de groef op de achterkant van de geleider. Schuif de lade vervolgens aan de voorkant naar beneden om hem te vergrendelen in de telescopische geleider.

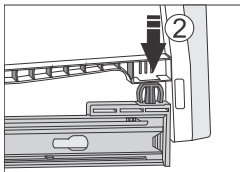

Lades op wieltjes *

- Verwijdering van de lade:
 - trek de lade uit tot de blokkade;
 - til hem aan de voorkant op en trek hem nu helemaal uit.

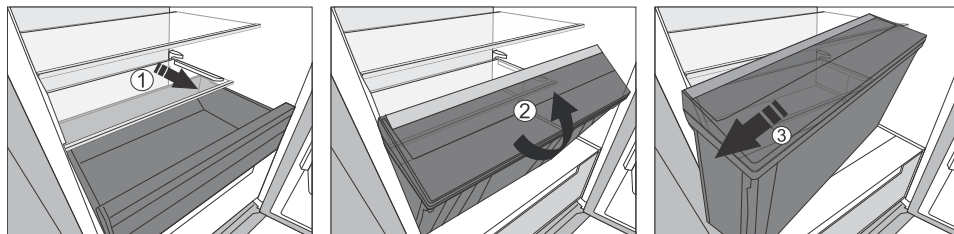

Lade met lage temperatuur *

(alleen bij sommige modellen)

Hierin kan een breed scala aan verse levensmiddelen tot drie keer langer worden bewaard dan in een gewone koelkast. Het voedsel blijft langer vers en behoudt zijn smaak en voedingswaarde. De temperatuur in deze lade is afhankelijk van de temperatuurinstellingen van het koelgedeelte, de omgevingstemperatuur, de frequentie van waarmee de deur wordt geopend en de hoeveelheid geplaatste levensmiddelen.

Om de temperatuur in de lade rond de 0 °C te houden, is het raadzaam om de temperatuur in het koelgedeelte in te stellen op 4 °C of lager. De temperatuur in de lade kan onder de 0 °C zakken. Plaats etenswaren die gevoelig zijn voor bevroren daarom in het bovenste gedeelte van de koelkast.

Voor optimale werking moet de lade geheel gesloten zijn.

- Zorg ervoor dat, als u etenwarens koopt, deze vers zijn.
- Bewaar etenswaren in dichte bakken of geschikte verpakkingen, zodat er geen geuren en vocht worden afgegeven.
- Neem 30 tot 60 minuten voor gebruik de etenswaren uit de lade, zodat deze bij kamertemperatuur hun aroma en smaak kunnen ontwikkelen.
- Voorbeelden van levensmiddelen die gevoelig zijn voor lage temperaturen en daardoor niet geschikt zijn om te bewaren in de lade, zijn: ananas, avocado, bananen, olijven, aardappelen, aubergines, komkommer, bonen, (Spaanse) pepers, (water)meloenen, pompoenen, courgettes enzovoort.

Fruit- en groentelade met automatische vochtregeling *


(afhankelijk van het model)

- De lade onderin de koelkast wordt gebruikt om fruit en groenten in te bewaren.
- De luchtvochtigheid in de lade wordt automatisch geregeld, afhankelijk van het type en de hoeveelheid voedsel in de lade.


Fruit- en groentelade met mechanische vochtregeling *

(afhankelijk van het model)

- De lade aan de onderzijde van de koelkast is bedoeld voor het bewaren van fruit en groente. De lade zorgt voor vochtregeling en voorkomt dat het voedsel uitdroogt. De lade heeft een geïntegreerde vochtregelaar waarmee u de luchtvochtigheid kunt instellen.

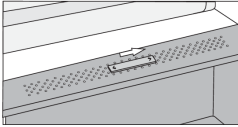


Schuif naar rechts: gesloten ventilatieopeningen voor een hogere luchtvochtigheid in de lade.

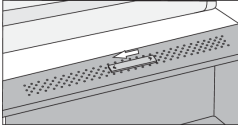

Schuif naar links: geopende ventilatieopeningen voor een lagere luchtvochtigheid in de lade.


Wanneer zich onder de glazen legplank druppels vormen, open dan de ventilatieopeningen en veeg de legplank af (zie het hoofdstuk 'PROBLEMEN OPLOSSEN').

Draad flessenrek *

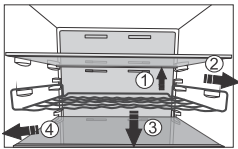


- Bepaalde modellen hebben een draadrek voor flessen, dat is beschermd tegen onbedoeld uittrekken. U kunt het rek alleen uittrekken door het aan de achterkant een stukje op te tillen en naar u toe te trekken. Oefen daarbij een beetje neerwaartse druk uit aan de voorkant en trek het rek uit het apparaat. De maximale belasting van het rek is 9 flessen met een inhoud van 0,75 l of 13 kg totaalgewicht - zie het label rechts in het apparaat.
- U kunt ook blikken (in de lengte of in de breedte) op het rek plaatsen.

Deurvakken

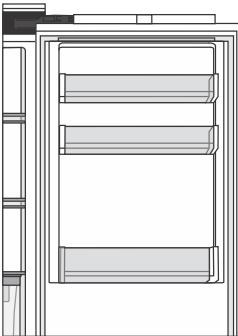

De deurvakken zijn in hoogte verstelbaar. Til het vak uit de groef en plaats het in de gewenste positie. De maximale belasting van elk vak is 5 kg. Het onderste deurvak is geschikt voor flessen.


MultiBox *

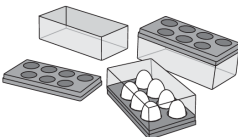


De bak MultiBox is handig voor het bewaren van verschillende etenswaren met een sterkere lucht.

Als u het flexible deksel wilt gebruiken als eierbak, leg hem dan direct op de bodem van het bakje in de deur, het onderste gedeelte van de bewaarbak kunt u gebruiken voor het opbergen van kleinere etenswaren, zoals leverpastei, jams, kleinere tubes ...


Glazen draagplateaus

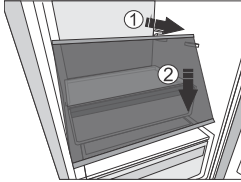

U kunt lege plateaus naar wens op de geleiders herschikken. Als u een plateau wilt verplaatsen of uit het apparaat wilt verwijderen, tilt u het aan de achterkant een stukje omhoog, trekt u het naar u toe en drukt u het aan de voorkant een stukje naar beneden, waarna u het kunt verplaatsen of uit het apparaat kunt halen. Bewaar bederfelijk voedsel achter op het plateau waar de temperatuur het koudst is.

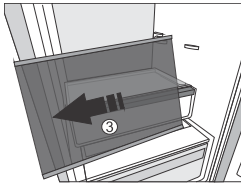

Ijsblokeshouder *

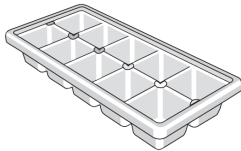

Om ijsblokjes te maken, vult u het bakje met water en plaatst u het in een horizontale positie in de vriezer.

Voedsel bewaren en invriezen

Aanbevolen indeling

Delen van het koelcompartiment

- Bovenste deel: voedsel in blik, brood, wijn, deegwaren etc.
- Middelste deel: zuivel, kant-en-klaarmaaltijden, toetjes, frisdrank, bier, gekookt voedsel etc.
- Onderste deel: vlees, vleeswaren, delicatessen.
- Groentelade: groenten en vers fruit.



INFORMATIE!

Bewaar snel bedervend voedsel achteraan op een draagplateau of achter in een lade waar de temperatuur het laagst is.



WAARSCHUWING!

Bewaar fruit (bananen, ananas, papaja, citrusvruchten) en groenten (courgettes, tomaten, aubergines, komkommers, paprika's en aardappelen) die gevoelig zijn voor lage temperaturen niet in de koelkast.

Delen van de deur

- Bovenste/middelste deurvak: eieren, boter, kaas, sauzen etc.
- Onderste deurvak: dranken, blikjes, flessen etc.

Delen van het vriescompartiment

- Bovenste deel: restjes eten, ijs, pizza.
- Middelste deel: vlees, vis, brood.
- Onderste deel: standaard vriezer, groente en fruit.



WAARSCHUWING!

Bewaar sla, eieren, appels, peren, druiven, perziken, yoghurt, karnemelk, zure room en mayonaise niet in de vriezer.

Voorkom het bederven van voedsel

Volg de onderstaande instructies om het bederven van voedsel te voorkomen:

- Als u de deur gedurende lange tijd opent, kan de temperatuur in de compartimenten van het toestel aanzienlijk stijgen.
- Reinig regelmatig de oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel. Reinig ook regelmatig het afvoergootje.
- Bewaar rauw vlees en vis in geschikte bakjes in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druppelt op ander voedsel.
- Als het toestel met koelfunctie gedurende een lange periode leeg blijft, schakelt u het uit. Ontdooi het toestel, maak het schoon en laat het drogen. Laat de deur open om schimmelvorming in het toestel te voorkomen.

Vers voedsel bewaren in de koelkast

Belangrijke aanwijzingen bij het bewaren van vers voedsel

- Om de kwaliteit van het verse voedsel te waarborgen, is het belangrijk dat:
 - het voedsel goed verpakt is;
 - het toestel de juiste temperatuur heeft;
 - het toestel schoon is.
- Let op de houdbaarheidsdatum op de verpakking van het voedsel.
- Plaats voedsel in de koelkast in gesloten bakjes of in een geschikte verpakking. Dit voorkomt besmetting door of verspreiding van geuren en het houdt het voedsel droog.
- Bewaar geen ontvlambare, instabiele of explosieve materialen in de koelkast.
- Bewaar flessen die al een keer zijn geopend rechtop en sluit ze goed af.
- Sommige organische oplossingen, essentiële oliën in schillen van citroenen en sinaasappelen, boterzuur etc. kunnen plastic oppervlakken bij langdurig contact beschadigen, waardoor het materiaal vroegtijdig verouderd.
- Een onprettige geur is een indicatie dat het toestel onvoldoende schoon wordt gehouden of van bedorven voedsel (zie het hoofdstuk 'Onderhoud').
- Wanneer u langere tijd niet thuis bent, haalt u bederfelijke artikelen uit de koelkast.

Invriezen en bewaren van voedsel in de vriezer

Belangrijke aanwijzingen bij het invriezen van vers voedsel

- De maximale hoeveelheid vers voedsel die u in een keer in de vriezer kunt plaatsen, is op het typeplaatje aangegeven. Wanneer de hoeveelheid in te vriezen voedsel groter is dan de aangegeven hoeveelheid, neemt de kwaliteit van het invriezen af. Daarnaast zal ook de kwaliteit van het reeds ingevroren voedsel dalen.
- Gebruik alleen vers voedsel van een goede kwaliteit dat geschikt is om in te vriezen.
- Laat warm voedsel eerst afkoelen naar kamertemperatuur.
- Het is belangrijk om het voedsel snel in te vriezen. Daarom wordt gebruik van kleine verpakkingen aanbevolen.
- Gebruik een lucht- en waterdichte verpakking, zodat het voedsel niet uitdroogt en zijn vitamines verliest.
- Noteer het soort voedsel, de hoeveelheid en de invriesdatum op de verpakking.
- Laat vers voedsel niet in contact komen met voedsel dat al ingevroren is.
- U mag alle laden verwijderen om het totale volume van het vriescompartiment te gebruiken.
- Plaats het voedsel direct op een plateau en op de bodem van de vriezer.

Invriezen van kleine hoeveelheden vers voedsel / ijsblokjes maken

Zie hoofdstuk 'Aanbevolen indeling' voor de beste locatie voor het invriezen van vers voedsel (1 à 2 kilo) en het maken van ijsblokjes.

Invriezen van grote hoeveelheden vers voedsel

- Activeer de intensieve vriesfunctie 24 uur voordat u voedsel gaat invriezen.
- Verdeel het verse voedsel evenredig over alle laden in het vriescompartiment.
- Na 24 uur kunt u het voedsel verplaatsen naar een ander vak in de vriezer en kunt u ander voedsel gaan invriezen.

Belangrijke aanwijzingen bij het bewaren van bevroren voedsel

- Houdt u bij het bewaren of gebruik van ingevroren voedsel aan de instructies van de fabrikant. Let op de aanbevolen bewaar temperatuur en de houdbaarheidsdatum op de verpakking.

- Gebruik alleen voedsel waarvan de verpakking onbeschadigd is en dat bewaard wordt bij een temperatuur van -18 °C of lager.
- Koop geen voedsel dat bedekt is met rijp. Dat betekent namelijk dat het voedsel meerdere keren gedeeltelijk is ontdooid en daarom van inferieure kwaliteit is.
- Voorkom dat het voedsel tijdens het vervoer ontdooid. Bij een toename van de temperatuur wordt de bewaartijd korter en neemt de kwaliteit af.

Aanbevolen bewaartijd van ingevroren voedsel in de vriezer

Eten	Houdbaarheid
Fruit, rundvlees	10 tot 12 maanden
Groente, kalfsvlees, gevogelte	8 tot 10 maanden
Hert	6 tot 8 maanden
Varkensvlees	4 tot 6 maanden
Fijngesneden of gemalen vlees	4 maanden
Brood, gebak, kant-en-klaar maaltijden, niet vette vis	3 maanden
Ingewanden	2 maanden
Gerookte worst, vette vis	1 maand

Ontdooien van bevroren voedsel

- Ontdooien is een belangrijke stap in het bewaren van voedsel door bevroering. Het is van belang dat het voedsel op de juiste manier wordt ontdooid.
- Geschikte manieren om voedsel te ontdooien:
 - in de koelkast;
 - in koud water;
 - in een magnetron of oven met een geschikt ontdooiprogramma.
- Sommige bevroren producten kunnen bereid worden zonder het eerst te ontdooien. Dit is aangegeven door de fabrikant op de verpakking.
- Het is belangrijk dat het voedsel is verpakt in kleine porties. Op deze manier gaat het ontdooien een stuk sneller.
- Gebruik gedeeltelijk of geheel ontdooid voedsel zo snel mogelijk. Nadat het voedsel is ontdooid, worden bacteriën weer actief en bederft voedsel snel. Dat geldt met name voor fruit, groenten en kant-en-klaar voedsel.
- Vries gedeeltelijk of geheel ontdooid voedsel niet meer in.

Onderhoud

Het toestel ontdoien

De technologie Dual NoFrost in het vriesgedeelte voorkomt ijsvorming en ijsafzetting op levensmiddelen, waardoor het apparaat zuinig werkt, de producten erin beter zichtbaar zijn en de ruimte erin optimaal wordt benut.

In het koelgedeelte voorkomt de technologie dat voedsel uitdroogt, door het vochtgehalte ervan op peil en de versheid ervan in stand te houden.

De koelkast en het vriesgedeelte worden automatisch ontdooid, wat het tijdrovende, handmatige ontdoien en schoonmaken ervan overbodig maakt.

Het toestel reinigen



WAARSCHUWING!

Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken.



WAARSCHUWING!

Gebruik geen reinigingsmiddelen die schurende bestanddelen bevatten; hierdoor kan het oppervlak beschadigd raken.



INFORMATIE!

Activeer de intensieve vriesfunctie 24 uur voordat u de vriezer gaat schoonmaken.


- Maak regelmatig de binnenzijde van het toestel schoon met lauw water met eventueel een neutraal reinigingsmiddel of speciale koelkastreiniger. Maak alle oppervlakken schoon met een zachte doek. Neem na het reinigen de delen af met schoon water en droog ze zorgvuldig.
- Plaats geen onderdelen van het toestel in de vaatwasser; hierdoor zouden ze beschadigd kunnen raken.



WAARSCHUWING!

Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde toets en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Maak het toestel leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier staan.

Probleemoplossen

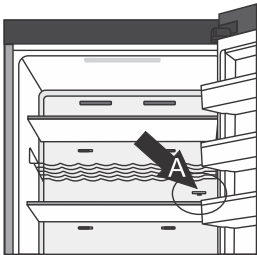Storing:	Oorzaak of verhelpen:
<p>Het toestel is aangesloten op de stroomvoorziening, maar werkt niet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of er spanning op het stopcontact staat en of het toestel is ingeschakeld.
<p>Het koelsysteem werkt langere tijd onafgebroken:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Omgevingstemperatuur te hoog. • Deur te vaak en te lang open. • Onjuist geslotendeur (mogelijk vreemdvoorwerp tussen deur, hangende deur, slechte afdichting - controleer afdichting - enz.). • Overmatige hoeveelheid vers voedsel. • Sensor in de koelkast (A) geblokkeerd door vers voedsel. Zorg ervoor dat de lucht rond de sensor vrij kan circuleren (alleen bij sommige modellen).
<p>Overmatige ophoping van ijs op de achterwand van de binnenkant van de koelkast is te wijten aan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • deur te vaak of te lang geopend. • Warm eten in de koelkast geplaatst, • Het plaatsenvan voedsel of container tegen de achterste binnenwand van de koelkast, • Slechte deurafdichting. • Als de afdichting vuil of beschadigd is, reinig hem dan of vervang hem.
<p>Er is veel ijsvorming in de vriezer:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De deur is te lang of te vaak geopend. • De deur isniet goed gesloten. • De deur sluit niet goed af (de afdichting is vuil, de deur is niet uitgelijnd, de afdichting is beschadigd, enz.). • Ontdooi het toestel handmatig.
<p>Condensvorming op het glazen plateau boven de laden:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het is een voorbijgaand verschijnsel dat niet volledig kan worden voorkomen bij hoge temperaturen en vochtigheidsgraad. Het verschijnsel verdwijnt vanzelf als de temperatuur en vochtigheid normaliseren. We raden aan de lades vaker te reinigen en af en toe de druppels af te vegen. • Open de vochtregelaar. • Bewaar voedsel in zakken of andere goed sluitende verpakkingen.
<p>Druppeltjes op de achterwand van het koelcompartiment.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is normaal. Het koelcompartiment wordt automatisch ontdooid, wat resulteert in waterdruppeltjes die door een opening in de achterwand van het koelcompartiment tot in een bak stromen boven de compressor, waar deze verdampen.
<p>Er loopt water uit de koelkast:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verstopte afvoer voor dooiwater, water loopt langs de goot. • Reinig de afvoer, bijvoorbeeld met een kunststof rietje. • Ontdooi een te dikke ijslaag handmatig (zie hoofdstuk Ontdooien van het apparaat).

Storing:	Oorzaak of verhelpen:
De deur gaat moeilijk open:	<ul style="list-style-type: none"> Als u probeert de deur van de vriezer te openen vlak nadat u die hebt gesloten, kan dat moeilijk gaan. Wanneer u de deur opent, ontsnapt er enige koude lucht uit het toestel en wordt deze lucht vervangen door warme lucht uit de omgeving. Wanneer deze lucht wordt gekoeld, wordt negatieve druk geproduceerd, wat resulteert in problemen wanneer u de deur probeert te openen. Na een paar minuten is de toestand echter weer normaal en kunt u de deur gemakkelijk openen.
De zijkanten van het toestel zijn warm:	<ul style="list-style-type: none"> Dit is normaal. In de zijkanten van het toestel zijn pijpen en buizen geïnstalleerd. Deze worden warm tijdens werking van het toestel.
Led-verlichting werkt niet:	<ul style="list-style-type: none"> Als de led-verlichting niet werkt, bel dan een servicemonteur. Repareer de led-verlichting niet zelf, u kunt in contact komen met hoogspanning!
Op het display wordt C1 weergegeven:	<ul style="list-style-type: none"> De fout C1 wordt weergegeven als de deur van het vriesgedeelte langer dan 10 minuten open staat. Sluit de deur om de fout te verhelpen. Als na het sluiten van de deur de fout C1 nog steeds wordt weergegeven, is er een fout opgetreden in de deursensor. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen.
Op het display wordt C2 weergegeven:	<ul style="list-style-type: none"> De fout C2 wordt weergegeven als de deur van het koelgedeelte langer dan 10 minuten open staat. Sluit de deur om de fout te verhelpen. Als na het sluiten van de deur de fout C2 nog steeds wordt weergegeven, is er een fout opgetreden in de deursensor. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen.
Op het display wordt C3 weergegeven:	<ul style="list-style-type: none"> De fout C3 wordt weergegeven als de deuren van het koel- en vriesgedeelte langer dan 10 minuten open staan. Sluit de deuren om de fout te verhelpen. Als na het sluiten van de deuren de fout C3 nog steeds wordt weergegeven, is er een fout opgetreden in de deursensor. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen.
Op het display wordt Er of Ec weergegeven:	<ul style="list-style-type: none"> De aanraaktoetsen reageren niet. Bel een servicecentrum om de fout te verhelpen. Het apparaat werkt tot reparatie in de veiligheidsstand. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.

Storing:	Oorzaak of verhelpen:
Op het display wordt E0 weergegeven:	<ul style="list-style-type: none"> De omgevingstemperatuursensor is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem op te lossen. Het apparaat zal in de veilige modus blijven werken totdat het is gerepareerd door een onderhoudsmonteur. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk compartiment.
Op het display wordt E1 weergegeven:	<ul style="list-style-type: none"> De temperatuursensor van de koelkast is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem op te lossen. Het apparaat blijft in de veilige modus werken tot de sensor is gerepareerd door een onderhoudsmonteur. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.
Op het display wordt E2 weergegeven:	<ul style="list-style-type: none"> De verdampersensor van de koelkast is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen. Het apparaat blijft in de veilige modus werken tot de sensor is gerepareerd door een onderhoudsmonteur. Het handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.
Op het display wordt E3 weergegeven:	<ul style="list-style-type: none"> De temperatuursensor van de vriezer is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem op te lossen. Het apparaat blijft in de veilige modus werken tot de sensor is gerepareerd door een onderhoudsmonteur. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.
Op het display verschijnt E4:	<ul style="list-style-type: none"> De verdampersensor van het vriesgedeelte is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen. Het apparaat blijft in de veilige modus werken tot de sensor is gerepareerd door een onderhoudsmonteur. Het handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.
Op het display wordt En weergegeven:	<ul style="list-style-type: none"> De wifimodule is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen.
Op het display wordt F0 weergegeven:	<ul style="list-style-type: none"> De condensatorventilator is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen. Het apparaat werkt nu niet goed. Verplaats de levensmiddelen naar een koele plek en schakel het apparaat uit.
Op het display wordt F1 of F2 weergegeven:	<ul style="list-style-type: none"> Storing in de ventilator van het compartiment. Bel een servicecentrum voor reparatie. Het apparaat werkt nu niet goed. Zet de etenswaren op een koele plaats en schakel het apparaat uit.

Als geen van de bovenstaande redenen van toepassing is, bel dan het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum en geef het type, model en serienummer op het label met basisinformatie, wat zich binnen in het apparaat bevindt.

Milieuaspecten

Verpakking en toestel afvoeren

Dit toestel is gemaakt van duurzame materialen. Het toestel moet aan het einde van zijn levensduur op verantwoorde wijze worden afgedankt. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten hoe u dit kunt doen.

INFORMATIE!

Zie ook het hoofdstuk 'Verwijdering' in de veiligheidsinstructies.

De verpakking van het toestel is recyclebaar. De volgende materialen zijn mogelijk gebruikt:

- Karton.
- Polyethyleenfolie (PE).
- CFC-vrij polystyreen (hard PS-schuim).

Deze materialen moeten op een verantwoorde manier en in overeenstemming met de lokale regelgeving worden afgevoerd.



Het toestel is gemarkeerd met een vuilnisbaksymbool met een kruis erdoor om u erop te wijzen dat elektrische huishoudelijke apparaten afzonderlijk moeten worden afgedankt. Dit houdt in dat het toestel aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil mag worden meegegeven. Het toestel moet naar een speciale gemeentelijke afvalverwerkingslocatie voor gescheiden afval worden gebracht of naar een dealer die deze service verleent.

Negatieve gevolgen voor mens en milieu worden voorkomen door huishoudelijke apparaten apart in te zamelen en op de juiste wijze af te danken. Dit zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, kunnen worden teruggewonnen en aanzienlijke besparingen op energie en grondstoffen kunnen worden gerealiseerd.



Verklaring van conformiteit

Wij verklaren dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen, verordeningen en voorschriften, evenals aan de eisen die staan beschreven in de normen waarnaar wordt verwezen.

Nalevingsinformatie

Type radioapparatuur:	MWB414C.07 MWB414S.12
Wifi	
Frequentiebereik.:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximaal uitgangsvermogen:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenneversterking 10 dBi)
Maximale antenneversterking:	Versterking: -1,53 dBi
Bluetooth	
Frequentiebereik:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Drageruitgang:	4 dBm (≤10 dBm)
Emissietype:	F1D

Verklaring van conformiteit

Het bedrijf verklaart dat het apparaat met de functie ConnectLife voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De gedetailleerde verklaring van conformiteit is in te zien op het webadres <https://aid.connectlife.io> van de pagina van uw apparaat onder de aanvullende documenten.

Reserveonderdelen

Voor het apparaat dat u hebt gekocht, zijn functionele reserveonderdelen verkrijgbaar zijn gedurende ten minste 10 jaar na de datum waarop de laatste eenheid van het model op de markt is gebracht. Gedurende deze periode zijn originele reserveonderdelen beschikbaar die een correcte werking van het apparaat garanderen. Een lijst met reserveonderdelen en reparatietips in overeenstemming met de huidige richtlijn inzake ecologisch ontwerp is beschikbaar via de QR-code die u bij het apparaat hebt ontvangen en op <https://auid.connectlife.io>.

www.pelgrim.nl
www.pelgrim.be



966941-a1

Pelgrim

*Wij behouden ons het recht voor om
wijzigingen aan te brengen die geen invloed
hebben op de werking van het toestel.*