

Inductiekookplaat

VI232121

GAGGENAU





Inhoudsopgave

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1	Veiligheid	2
2	Materiële schade voorkomen	4
3	Milieubescherming en besparing	5
4	Afvoeren	5
5	Voor het eerste gebruik	5
6	Uw apparaat leren kennen	6
7	Accessoires	7

8	De Bediening in essentie	7
9	Kookplaatfuncties	8
10	Met uw nieuwe apparaat koken	12
11	Reiniging en onderhoud	14
12	Storingen verhelpen	15
13	Servicedienst	16
14	MONTAGEHANDLEIDING	17
14.3	Algemene aanwijzingen	17

1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Definitie van de signaalwoorden

Hier vindt u de betekenis van de in deze handleiding gebruikte signaalwoorden.

WAARSCHUWING

Neem deze aanwijzingen in acht om mogelijk ernstig of dodelijk letsel te vermijden.

LET OP

Neem deze aanwijzingen in acht om schade aan het apparaat of andere materiële schade te vermijden.

Opmerking: Dit wijst u op belangrijke informatie.

1.2 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzingen, de apparaatpas en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transport-schade niet aan.

1.3 Bestemming van het apparaat

Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montage-

handleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voedsel en dranken te bereiden.
- onder toezicht. Houd kortstondige kookprocessen ononderbroken in het oog.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

Gebruik het apparaat niet:

- met een externe timer of een separate afstandsbediening. Dit geldt niet voor het geval dat de werking middels de door EN 50615 genoemde apparaten wordt uitgeschakeld.

Als u een actief, geïmplanteerd medisch apparaat (zoals een pacemaker of defibrillator) draagt, ga dan bij uw arts na of dit voldoet aan de Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 juni 1990 alsmede EN 45502-2-1 en EN 45502-2-2, en conform VDE-AR-E 2750-10 is geselecteerd, geïmplanteerd en geprogrammeerd. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan en er bovendien non-ferro pannen met non-ferro handgrepen worden gebruikt, kan deze inductiekookplaat zonder bezwaar worden gebruikt, mits dit natuurlijk op de juiste wijze gebeurt.

1.4 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

1.5 Veilig gebruik

⚠ **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Zonder toezicht koken op kookplaten met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brand veroorzaken.

- ▶ Verlies hete oliën en vetten daarom nooit uit het oog.
- ▶ Nooit proberen om een vuur met water te blussen, maar het apparaat uitschakelen en dan de vlammen bijv. met een deksel of een blusdeken afdekken.

Het kookvlak wordt erg heet.

- ▶ Nooit brandbare voorwerpen op het kookvlak of in de directe omgeving leggen.
- ▶ Nooit voorwerpen op het kookvlak bewaren.

Het apparaat wordt heet.

- ▶ Nooit brandbare voorwerpen of spuitbussen bewaren in laden direct onder de kookplaat.

Als de kookplaat wordt afgedekt, kan dat ongelukken veroorzaken, bijvoorbeeld door oververhitting, in brand vliegen of ontploffende materialen.

- ▶ Dek de kookplaat niet af.

Na gebruik de kookplaat altijd met de hoofdschakelaar uitschakelen.

- ▶ Niet wachten tot de kookplaat automatisch uitschakelt omdat er zich geen potten en pannen meer op bevinden.

Levensmiddelen kunnen vuur vatten.

- ▶ Er moet toezicht worden gehouden op het kookproces. Een korte procedure moet permanent worden gecontroleerd.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik worden het apparaat en zijn aanraakbare onderdelen heet, vooral een eventueel aanwezig kookplaatframe.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

Kookplaatbeschermroosters kunnen tot ongevallen leiden.

- ▶ Nooit kookplaatbeschermroosters gebruiken. Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik.
- ▶ Het apparaat voor het schoonmaken laten afkoelen.

Voorwerpen van metaal worden zeer snel heet op de kookplaat.

- ▶ Leg nooit voorwerpen van metaal, zoals messen, vorken, lepels of deksels, op de kookplaat.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Is het oppervlak gescheurd, dan het apparaat uitschakelen om een mogelijke elektrische schok te vermijden. Hiervoor het apparaat niet aan de hoofdschakelaar, maar via de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice.

→ Pagina 16

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Bij hete apparaatonderdelen kan de kabelisolatie van elektrische apparaten smelten.

- Zorg ervoor dat de aansluitkabel van elektrische apparaten nooit in contact komt met hete onderdelen van het apparaat.

Contact van metalen voorwerpen met de zich aan de onderkant van de kookplaat bevindende ventilator kan leiden tot een elektrische schok.

- Bewaar geen lange, puntige metalen voorwerpen in de lade onder de kookplaat.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Wanneer er vloeistof zit tussen de bodem van de pan en de kookzone, kunnen kookpannen plotseling omhoog springen.

- Zorg ervoor dat de kookzone en de bodem van de pan altijd droog zijn.
- Nooit bevroren kookgerei gebruiken.

Bij de bereiding au-bain-marie kunnen de kookplaat en kookvorm barsten door oververhitting.

- De au-bain-marie kookvorm mag niet in direct contact komen met de bodem van de pan die met water is gevuld.

- Gebruik alleen hittebestendige vormen. Een apparaat met een gebarsten of gebroken oppervlak kan tot snijwonden leiden.
- Het apparaat niet gebruiken als het oppervlak ervan gebarsten of gebroken is.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

2 Materiële schade voorkomen

Hier vindt u de meest voorkomende oorzaken van schade en tips om deze te voorkomen.

Schade	Oorzaak	Maatregel
Vlekken	Bereiden zonder toezicht.	Het bereidingsproces in de gaten houden.
Vlekken, defecten	Gemorste levensmiddelen, vooral diegene met hoog suikergehalte.	Onmiddellijk met een schraper voor vitrokeramische kookplaat verwijderen.
Vlekken, defecten of breuken in het glas	Defect kookgerei, kookgerei met gesmolten emaille of kookgerei met koperen- of aluminiumbodems.	Gebruik geschikt kookgerei dat in een goede conditie is.
Vlekken, verkleuringen	Ongeschikte reinigingsmethoden.	Alleen reinigingsmiddelen gebruiken die geschikt zijn voor glaskeramiek en reinig de kookplaat alleen wanneer deze koud is.
Defecten of breuken in het glas	Stoten of vallend kookgerei, kookaccessoires of andere harde of scherpe voorwerpen.	Bij het koken niet tegen het glas stoten of voorwerpen op de kookplaat laten vallen.
Krassen, verkleuringen	Ruwe pannenbodems of het verplaatsen van de pan op de kookplaat.	Kookgerei controleren. Kookgerei bij het verplaatsen optillen.
Krassen	Zout, suiker of zand.	Gebruik de kookplaat niet als plaats om iets op te zetten of als werkvlak.
Schade aan het apparaat!	Koken met diepgevroren kookgerei.	Nooit bevroren kookgerei gebruiken.
Schade aan de pan of aan het apparaat	Koken zonder inhoud.	Nooit een pan zonder inhoud op een hete kookzone plaatsen of verhitten.
Glasbeschadigingen	Gesmolten materiaal op de hete kookzone of hete deksels van pannen op het glas.	Geen bakpapier of aluminiumfolie en geen kunststof containers of pandeksels op de kookplaat leggen.
Oververhitting	Heet kookgerei op het bedieningspaneel of op het kader.	Plaats heet kookgerei nooit op deze gebieden.

LET OP

Deze kookplaat beschikt aan de onderkant over een ventilator.

- ▶ Als er zich onder de kookplaat een lade bevindt, beware daarin dan geen kleine of scherpe voorwerpen, geen papier en geen theedoeken. Deze voorwerpen

kunnen aangezogen worden en de ventilator beschadigen of de koeling belemmeren.

- ▶ Tussen de inhoud van de lade en de ventilator-ingang moet een minimale afstand van 2 cm worden aangehouden.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt het apparaat minder energie.

Een kookzone kiezen die bij de grootte van de pan past. Het kookgerei gecentreerd plaatsen.

Gebruik kookgerei met een bodemdiameter die overeenkomt met de diameter van de kookzone.

Tip: Fabrikanten van kookgerei geven vaak de bovendiameter van de pan aan. Die is dikwijls groter dan de bodemdiameter.

- ✓ Niet-passend kookgerei of niet volledig afgedekte kookzones verbruiken veel energie.

Pannen afsluiten met een passend deksel.

- ✓ Wanneer u zonder deksel kookt, heeft het apparaat aanzienlijk meer energie nodig.

Deksel zo min mogelijk oplichten.

- ✓ Wanneer u het deksel oplicht, ontsnapt er veel energie.

Glazen deksel gebruiken.

- ✓ Door het glazen deksel kunt u in de pan kijken zonder het deksel op te lichten.

Pannen met vlakke bodem gebruiken.

- ✓ Als de bodem niet vlak is, wordt het energieverbruik hoger.

Gebruik kookgerei dat past bij de hoeveelheid levensmiddel.

- ✓ Groot kookgerei met weinig product heeft meer energie nodig om op te warmen.

Met weinig water koken.

- ✓ Hoe meer water er in het kookgerei zit, des te meer energie is er nodig om op te warmen.

Schakel tijdig terug naar een lagere kookstand.

- ✓ Met een te hoge doorkookstand verspilt u energie.

4 Afvoeren

4.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

- ▶ Voer het apparaat milieuvriendelijk af. Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugnemings- en verwerking van oude apparaten.

5 Voor het eerste gebruik

Houd de volgende adviezen aan.

5.1 Eerste reiniging

Verpakkingsresten van het kookplaatoppervlak verwijderen en het oppervlak met een vochtige doek afvegen.

Een lijst met de aanbevolen reinigingsmiddelen vindt u op de officiële website www.gaggenau.com.

Meer informatie over onderhoud en reiniging.

→ Pagina 14

5.2 Kookgerei


Een lijst van het aanbevolen kookgerei vindt u op de officiële website www.gaggenau.com.

Meer informatie over passende kookgerei vindt u onder Geschikt kookgerei → Pagina 12.

6 Uw apparaat leren kennen


6.1 Kookzones


Hier vindt u een overzicht van de verschillende inschakelingen van de kookzones.
Overige informatie over kookgerei dat geschikt is voor koken op inductie kunt u vinden onder Geschikt kookgerei → *Pagina 12*.

Symbool	Type kookzone	Inschakelen
	Kookzone met één ring	Gebruik kookgerei van de juiste afmeting.
	Enkelvoudige kookzone, flexibele kookzone	Gebruik kookgerei van een geschikt grootte. Overige informatie vindt u onder flexibele kookzone. → <i>Pagina 8</i>
	Flexibele kookzone	Meer informatie vindt u onder flexibele kookzone. → <i>Pagina 8</i>

6.2 Verdeling van de kookzones


Het aangegeven vermogen wordt gemeten met de genormeerde pannen, die in IEC/EN 60335-2-6 zijn beschreven. Het vermogen kan al naar gelang de grootte of materiaal van het kookgerei variëren.

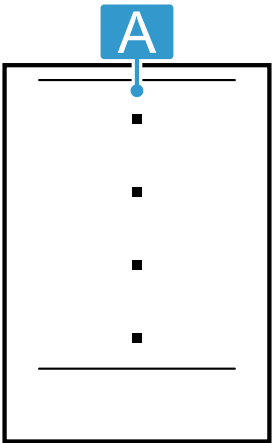

Stand	Gebied	Hoogste kookstand	Vermogen
		Vermogensstand 9 Booster voor kookpannen	2200 W 3700 W
		Vermogensstand 9 Booster voor kookpannen	3300 W 3700 W

6.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u enkele functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

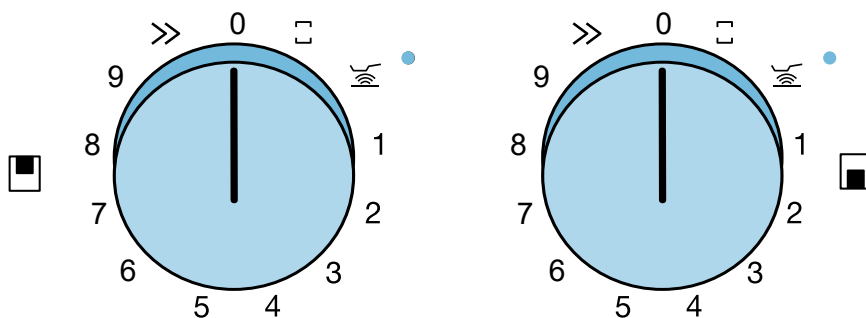

Bedieningsknop

Via de bedieningsknop stelt u de vermogensstanden en andere functies van uw apparaat in en krijgt u informatie over de bedrijfstoestand.

De bedieningsknop kunt u vanuit de positie 0 naar links of rechts draaien.

De markeringen op de bedieningsknop geven de toekenning aan de betreffende kookzone aan en de instelling van vermogensstand 1 t/m 9 of de PowerBoost functie en de flex-functie.

	Kookzone vooraan
	Kookzone achteraan
0	Kookzone uitschakelen
	Flex-functie activeren
	Braadsensor inschakelen
1-9	Vermogensstand instellen
1-5	Temperatuurstanden instellen
>>	PowerBoost-functie activeren

Indicatie

De indicatie gaat branden wanneer de braadsensor is ingeschakeld.

•	Braadsensor
---	-------------

Indicaties op de lichtringen

Elke bedieningsknop beschikt over een lichtring met verschillende indicatiemogelijkheden.

De lichtring op de bedieningsknop heeft voor elke functie een optische indicatie. De lichtring verandert van kleur wanneer u bepaalde functies of processen activeert.

Kleurtint van de lichtringen

De lichtring achter de bedieningsknop brandt bij bedrijf oranje. U kunt kiezen uit twee tinten.

U kunt de tinten wijzigen, zodat alle lichtringen van verschillende apparaten branden met dezelfde tint.

Restwarmte-indicatie

De kookplaat heeft voor elke kookzone een restwarmte-indicatie. De lichtring van de bedieningsknop knippert oranje zolang een kookzone nog heet is. De kookzone niet aanraken zolang de lichtring op de bedieningsknop oranje knippert, of direct nadat de lichtring op de bedieningsknop is gedoofd.

Wanneer u het kookgerei tijdens het bereidingsproces van de kookzone neemt, dan knippert de lichtring op de bedieningsknop oranje.

Wanneer u de kookzone uitschakelt, dan knippert de lichtring op de bedieningsknop. Ook wanneer de kookplaat is uitgeschakeld, knippert de lichtring op de bedieningsknop oranje, zolang de kookzone nog warm is.

7 Accessoires


Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

8 De Bediening in essentie

8.1 Kookplaat inschakelen

1. Met de bedieningsknop de kookzone selecteren.

- De bedieningsknop indrukken en op de gewenste vermogensstand draaien.

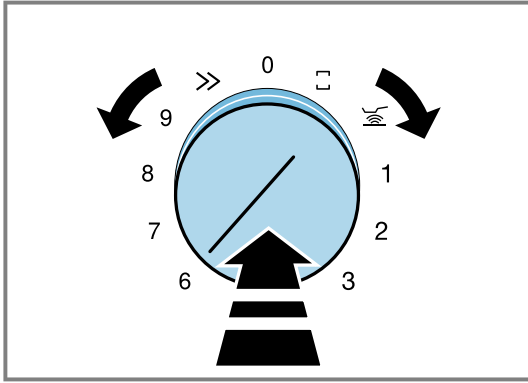

- De lichtring van de bedieningsknop brandt oranje.
 - De vermogensstand is ingesteld.
- Wanneer er zich kookgerei op de kookzone bevindt of het apparaat het kookgerei niet herkend, draai dan de bedieningsknop opnieuw op 0.
- De lichtring op de bedieningsknop stopt met knipperen.

Opmerkingen

- Om de elektrische onderdelen van het apparaat te beschermen tegen oververhitting of stroomstoten, kan het vermogensniveau van de kookplaat voor korte tijd worden teruggebracht.
- Om geluidshinder van het apparaat te voorkomen kan het vermogensniveau van de kookplaat voor korte tijd worden teruggebracht.
- Wanneer er zich kookgerei op de kookzone bevindt of het apparaat het kookgerei niet herkend, dan brandt de lichtring op de bedieningsknop wit. Na ca. 9 minuten schakelt het apparaat de kookzone uit. De lichtring van de bedieningsknop knippert oranje en wit. De bedieningsknop weer op 0 draaien. De lichtring op de bedieningsknop stopt met knipperen.

8.2 Kookplaat uitschakelen

- Draai de bedieningsknop op 0.
- De restwarmte-indicatie brandt en de lichtring op de bedieningsknop knippert oranje, totdat de kookzone is afgekoeld.

Opmerking: Na het koken, het kookgerei, deksel of andere metalen voorwerpen van de kookplaat nemen. Wanneer u bij het reinigen van het werkblad of bij het aanraken van een bedieningsknop per ongeluk een kookzone inschakelt, dan warmen dergelijke voorwerpen heel snel op.

8.3 Automatische uitschakeling

Wanneer u een kookzone langere tijd gebruikt en er zijn geen instellingen gewijzigd, dan wordt de automatische veiligheidsuitschakeling geactiveerd. Al naar gelang de vermogensstand die werd gekozen, schakelt de kookzone na 1 tot 10 uur automatisch uit. Een geluidssignaal geeft aan dat de tijd is verstreken. De lichtring van de bedieningsknop knippert oranje en wit. De kookzone warmt niet meer op.

Inschakelduur afhankelijk van de kookstanden

Het volgende overzicht toont het aantal uur nadat de kookplaat afhankelijk van de gekozen vermogensstand uitschakelt.

Vermogensstand	Tijd
1	10 uur
2-3	5 uur
4-5	4 uur
6-7	3 uur
8-9	1 uur

Wanneer u de braadsensor activeert, dan schakelt de kookplaat bij de vermogensstanden 1 tot 5 na 3 uur uit.

Apparaat na de automatische uitschakeling weer inschakelen

- Draai de bedieningsknop op 0.
- Draai de bedieningsknop van de gewenste kookzone op de kookstand.

9 Kookplaatfuncties

Opmerking: Ga na of het kookgerei geschikt is voor inductie en of deze op de kookzone met de meest geschikte afmetingen staat.

→ "Plaatsing van het kookgerei afhankelijk van de grootte van het kookgerei", Pagina 13

9.1 Flex Zone

U kunt de flex-kookzone, al naar gelang de behoefte als één individuele kookzone of als twee onafhankelijke kookzones gebruiken. De flex-kookzone bestaat uit vier inductoren. De inductoren werken onafhankelijk van elkaar en activeren alleen dat deel van de kookplaat dat wordt bedekt door kookgerei.

De FlexZone als twee onafhankelijke kookzones gebruiken

- De FlexZone is als twee onafhankelijke kookzones gebruiken.
- "De Bediening in essentie", Pagina 7

De flex-kookzone als enige kookzone gebruiken

- Vereiste:** De kookzones zijn verbonden.
- De gehele kookzone gebruiken.

Beide kookzones verbinden

- Het kookgerei plaatsen.

2. Een van de bedieningsknoppen een grendelstand naar links op  draaien.
 3. De vermogensstand kiezen met de andere bedieningsknop.
- ✓ De lichtringen van beide bedieningsknoppen branden oranje.
 - ✓ De flex-kookzone is geactiveerd.

Nieuw kookgerei toevoegen

1. Plaats het nieuwe kookgerei.
 2. De bedieningsknop, welke op  is gedraaid, een grendelstand naar links op 0 draaien en opnieuw een grendelstand naar rechts op  draaien.
- ✓ De kookplaat herkent het nieuwe kookgerei en de eerder gekozen kookstand blijft behouden.

Opmerking: Als u de pan van de actieve kookzone verplaatst of optilt, start de kookzone een automatische zoekfunctie en de voordien gekozen kookstand blijft bestaan.

Vermogensstand wijzigen

- ▶ De vermogensstand met de bedieningsknop wijzigen, die niet op  is gedraaid.

Kookzones scheiden

- ▶ De bedieningsknop, welke op  gedraaid is, een grendelstand naar links op 0 draaien.
- ✓ De Flex-kookzone is gedeactiveerd.
- ✓ De beide kookzones functioneren als twee onafhankelijke kookzones.

Opmerking: Wanneer u de kookplaat uitschakelt en weer inschakelt, wordt de flexibele kookzone weer naar twee onafhankelijk kookzones omgeschakeld.

9.2 Booster voor kookpannen

Met de functie Booster voor kookpannen kunt u grote hoeveelheden water sneller verwarmen dan met de vermogensstand 9.

Deze functie is alleen beschikbaar voor een kookzone wanneer de andere kookzone niet in gebruik is. Anders knippert de lichtring driemaal en zijn er 3 geluidssignalen hoorbaar. Aansluitend wordt vermogensstand 9 automatisch ingesteld, zonder dat de functie activeert.


Opmerking: Bij de FlexZone kunt u de functie ook activeren, wanneer u deze als enige kookzone gebruikt.

Booster voor kookpannen inschakelen

Vereisten

- Slechts één kookzone is geactiveerd.
- De bedieningsknop van de andere kookzone is op 0 gedraaid.

- ▶ De bedieningsknop indrukken en een grendelstand naar links op  draaien.

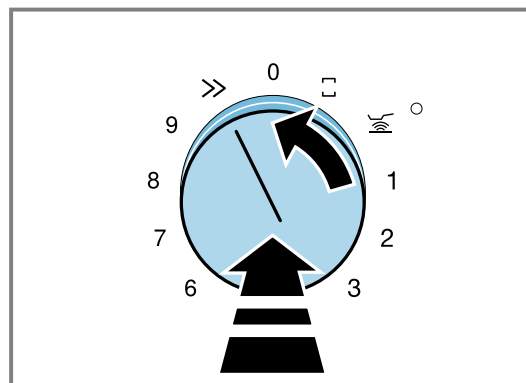

- ✓ Er klinkt een geluidssignaal.
- ✓ De lichtring op de bedieningsknop gaat uit en brandt dan oranje.
- ✓ De functie is geactiveerd.

Booster voor kookpannen uitschakelen

- ▶ De bedieningsknop indrukken en op de gewenste vermogensstand draaien.
- ✓ Er klinkt een geluidssignaal.
- ✓ De lichtring op de bedieningsknop gaat kort uit en brandt dan oranje.
- ✓ De functie is gedeactiveerd.

Opmerking: Onder bepaalde omstandigheden kan de functie Booster voor kookpannen automatisch uitschakelen, ter bescherming van de elektronica-elementen binnenin de kookplaat. In dit geval stelt het apparaat automatisch de vermogensstand 9 in. De lichtring van de bedieningsknop knippert drie keer en er klinken drie geluidssignalen.

→ "Booster voor kookpannen na de veiligheidsuitschakeling deactiveren", Pagina 9

Booster voor kookpannen na de veiligheidsuitschakeling deactiveren

Vereisten


- De lichtring van de bedieningsknop knippert drie keer en er klinken drie geluidssignalen.
- Het apparaat heeft automatisch de vermogensstand 9 ingesteld.
- ▶ Draai de bedieningsknop een grendelstad naar rechts op 0 of op een gewenste kookstand.

9.3 Braadsensorfunctie


Braadsensor inschakelen

1. Het lege kookgerei midden op de kookzone plaatsen.
 - ▶ Ervoor zorgen dat de diameter van de bodem van het kookgerei overeenkomt met de grootte van de kookplaat.

2. De bedieningsknop indrukken en twee grendelstanden naar rechts op  draaien.

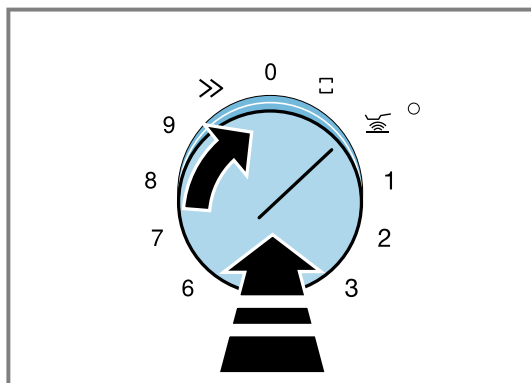

- ✓ De lichtring van de bedieningsknop brandt wit.
 - ✓ Na 3 seconden klinkt een geluidssignaal en de indicatie naast het symbool  gaat branden.
3. Met de bedieningsknop het gewenste temperatuurniveau kiezen.

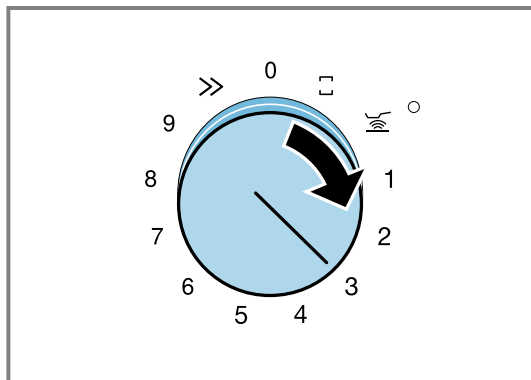

Voor deze functie zijn de temperatuurniveaus 1 t/m 5 beschikbaar.

→ "Temperatuurstanden", Pagina 10

Wanneer u een temperatuurniveau hoger dan 5 kiest, kan knippen de lichtring op de bedieningshendel oranje en wit en activeert het apparaat de functie niet.

- ✓ De functie is geactiveerd.
 - ✓ De lichtring op de bedieningsknop dimt van wit naar oranje, zolang het apparaat opwarmt.
 - ✓ Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur klinkt een geluidssignaal.
4. Wanneer de braadtemperatuur is bereikt, dan olie en aansluitend de gerechten in de pan doen.
5. Keer de producten, zodat ze niet aanbranden.

Schakel Braadsensor uit

- ▶ De bedieningsknop waarmee u de temperatuur hebt gekozen op 0 draaien.
- ✓ De kookplaat schakelt uit.
- ✓ De restwarmte-indicatie brandt.

Voordelen bij het bakken en braden

- De kookzone warmt alleen op wanneer dit nodig is ter handhaving van de temperatuur. Zo wordt er energie bespaard en raakt de olie of het vet niet oververhit.
- De braadsensorfunctie geeft aan wanneer de lege pan de optimale temperatuur voor het toevoegen van de olie en van voedsel heeft bereikt.

Opmerkingen

- Leg geen deksel op de pan. Anders wordt de functie niet goed geactiveerd. Gebruik een spatscherms om vetspatten te vermijden.
- Gebruik oliën of vetten die geschikt zijn pangerechten. Wanneer u boter, margarine, koudgeperste olijfolie of varkensvet gebruikt, zet de temperatuurstand dan op 1 of 2.
- Nooit een pan met of zonder inhoud verwarmen zonder dat er toezicht is.
- Heeft de kookzone een hogere temperatuur dan de pan of omgekeerd, dan wordt de braadsensor niet op de juiste manier geactiveerd.

Aanbevolen kookgerei

Voor deze functie werd speciaal kookgerei ontwikkeld, dat optimale resultaten levert.

Het aanbevolen kookgerei kunt u verkrijgen via de servicedienst, de vakhandel of onze onlineshop www.gaggenau.com.

Opmerking: U kunt ook ander kookgerei gebruiken. Afhankelijk van de kwaliteit van het kookgerei kan de bereikte temperatuur echter van de gekozen temperatuurstand afwijken.

Temperatuurstanden

Stan- den		Geschikt voor
1	zeer laag	Bereiden en reduceren van sauzen, stoven van groente en bakken van gerechten met koudgeperste olijfolie, boter of margarine.
2	laag	Bakken en braden van gerechten met koudgeperste olijfolie, boter of margarine, bijv. omeletten.
3	laag - middel	Bakken en braden van vis en dikke producten, zoals bijv. gehaktballen en worstjes.
4	middel - hoog	Bakken en braden van steaks, medium of well done, gepaneerde diepvriesproducten en dunne gerechten, bijv. schnitzel, reepjes vlees in saus en groente.
5	hoog	Het bakken en braden van gerechten bij hoge temperaturen, bijv. aardappelpannenkoekjes, gebakken aardappels en steaks rare.

Adviezen voor het koken met de braadsensor

Het overzicht geeft aan welke temperatuurstand  voor welk levensmiddel geschikt is. De baktijd  min kan afhankelijk van soort, gewicht, dikte en kwaliteit van de levensmiddelen variëren.

De ingestelde temperatuurstand varieert al naar gelang de gebruikte pan. Lege pan voorverwarmen. Olie en levensmiddelen na het geluidssignaal in de pan doen.

		 min
Vlees		
Schnitzel, ongepaneerd	4	6-10
Schnitzel, gepaneerd	4	6-10
Filet	4	6-10

	⌚	⌚ min
Koteletten ¹	3	10-15
Cordon bleu ¹	4	10-15
Steak, rare, 3 cm dik	5	6-8
Steak, medium, 3 cm dik	4	8-12
Steak, well done 3 cm dik	4	8-12
Filet van gevogelte, 2 cm dik ¹	3	10-20
Worstjes, gekookt of rauw ¹	3	8-20
Hamburgers, gehaktballen ¹	3	6-30
Reepjes vlees in gebonden saus, gyros	4	7-12
Gehakt	4	6-10
Spek	2	5-8
Vis		
Vis, gebraden, bijv. forel	3	10-20
Visfilet, ongepaneerd	3-4	10-20
Visfilet, gepaneerd	3-4	10-20
Scampi	4	4-8
Garnalen	4	4-8
Eiergerechten		
Pannenkoeken ²	5	1,5-2,5
Omelet ²	2	3-6
Spiegeleieren	2-4	2-6
Roerei	2	4-9
Kaiserschmarren	3	10-15
Wentelteefjes ²	3	4-8
Aardappelen		
Gebakken aardappelen, van gekookte aardappelen	5	6-12
Gebakken aardappelen van ongekookte aardappels	4	15-25
Aardappelkoekjes ²	5	2,5-3,5
Zwitserse rösti	2	50-55
Geglaceerde aardappelen	3	15-20
Groente		
Knoflook, uien	1-2	2-10
Courgette, aubergine	3	4-12
Paprika, groene asperges	3	4-15
Stomen van groente met toevoeging van vet en zonder toevoeging van water, bijv. courgettes, groene paprika	1	10-20
Paddenstoelen	4	10-15
Geglaceerde groente	3	6-10
Gebakken uien	3	5-10
Diepvriesproducten		
Schnitzels	4	15-20
Cordon bleu ¹	4	10-30
Filet van gevogelte ¹	4	10-30

	⌚	⌚ min
Chicken nuggets	4	10-15
Gyros	4	10-15
Kebab	4	10-15
Visfilet, ongepaneerd	3	10-20
Visfilet, gepaneerd	3	10-20
Vissticks	4	8-12
Patat	5	4-6
Roerbakgerechten, bijv. roerbakgroenten met kip	3	6-10
Loempia's	4	10-30
Camembert / kaas	3	10-15
Sauzen		
Tomatensaus met groente	1	25-35
Bechamelsaus	1	10-20
Kaassaus, bijv. gorgonzolasaus	1	10-20
Ingekookte sauzen, bijv. tomatensaus, Bolognesesaus	1	25-35
Zoete sauzen, bijv. sinaasappelsaus	1	15-25
Diversen		
Camembert / kaas	3	7-10
Droge kant-en-klaar gerechten met toevoeging van water, bijv. pastapan	1	5-10
Croutons	3	6-10
Amandelen/walnoten/pijnboompitten	4	3-15

¹ Regelmatig keren.² Duur per portie. Na elkaar braden.

10 Met uw nieuwe apparaat koken

Hier krijgt u een overzicht van de functies van uw nieuwe apparaat en hoe u de functies gebruikt.

10.1 Koken met inductie

Vergeleken met gangbare kookplaten brengt inductiekoken enkele veranderingen met zich mee en biedt het een aantal voordelen zoals tijdsparing tijdens het koken en braden, energiebesparing, alsmede eenvoudiger onderhoud en reiniging. Het biedt ook een betere warmteregeling, omdat de warmte direct in het kookgerei wordt opgewekt.

Kooktips

Hier vindt u een overzicht van nuttige kooktips voor gerechten of over het gebruik van kookgerei.

- Wanneer u puree, romige soepen of dikvloeibare sauzen opwarmt, deze af en toe omroeren.
- Stel kookstand 8-9 in om voor te verwarmen.
- Wanneer u bereidt met deksel, de kookstand verlagen zodra er stoom vrijkomt. Het bereidingsresultaat wordt door het vrijkomen van stoom niet beïnvloed.
- Doe na het bereiden een deksel op het kookgerei, totdat u het gerecht serveert.
- Houd voor het bereiden met de snelkookpan de aanwijzingen van de fabrikant aan.
- Bereid het voedsel niet te lang om de voedingswaarde te behouden. Met de timer kunt u de optimale bereidingstijd instellen.
- Zorg ervoor dat de olie niet rookt.
- Om de levensmiddelen te bruinen, deze na elkaar en in kleine porties aanbraden.
- Sommige pannen kunnen bij het bereiden hoge temperaturen bereiken. Gebruik daarom pannenlappen.
- Advies voor energiezuinig koken kunt u vinden onder Energie besparen → Pagina 5.

Kookadviezen

Het overzicht geeft aan welke vermogensstand voor welk levensmiddel geschikt is. De bereidingstijd kan afhankelijk van de soort, het gewicht, de dikte en de kwaliteit van de levensmiddelen variëren.


Vermogensstand	Bereidingsmethoden	Voorbeelden
8-9	Voorverwarmen Aanbraden	Water Vlees

Eigenschappen van het kookgerei

Om het kookgerei correct te herkennen, moet u met het materiaal van het kookgerei rekening houden. Alle kookgebodems moeten volledig vlak en glad zijn.

Met Kookgerei-test controleert u of het kookgerei geschikt is.


Kookgerei	Materialen	Eigenschappen
Aanbevolen kookgerei	Roestvaststalen kookgerei met sandwichbodem die de warmte goed verdeelt.	Dit kookgerei verdeelt de warmte gelijkmatig, warmt snel op en waarborgt zijn herkenning. Dit kookgerei warmt snel op en wordt betrouwbaar herkend.



Vermogensstand	Bereidingsmethoden	Voorbeelden
	Verwarmen Kort opkoken Blancheren	Vet of olie, vloeistoffen Soepen, sauzen Groente
6-8	Bakken en braden	Vlees, aardappelen
5-7	Bakken en braden	Vis
6-7	Bakken en braden Koken zonder deksel	Gebak, gerechten met eieren, bijv. pannenkoeken Pasta, vloeistoffen
4-5	Verder koken zonder deksel	Aardappelballetjes, groentesoepen, eenpansgerechten, gepocheerde eieren
3-4	Verder koken zonder deksel	Gekookte worstjes
4-5	Bereiden met stoom Stoven Suddereren	Groente, aardappelen, vis Groente, fruit, vis Rollades, vleesrollen, groente
2-4	Suddereren	Goulash
2-4	Koken met deksel	Soepen, sauzen
2-3	Ontdooien Koken met deksel Indikken	Diepvriesproducten Rijst, peulvruchten, groente Eiergerechten, bijv. omelet
1-2	Opwarmen of warmhouden	Soepen, groenten in saus
1	Opwarmen of warmhouden Smelten	Stoofpotten, bijvoorbeeld linzenstoofpot Boter, chocolade

10.2 Geschikt kookgerei


Kookgerei dat geschikt is voor inductie moet voorzien zijn van een ferromagnetische bodem, dus door een magneet worden aangetrokken. Verder moet de bodem overeenkomen met de grootte van de kookzone. Wanneer het kookgerei op een kookplaat niet herkend wordt, houd dan de volgende aanwijzingen aan.

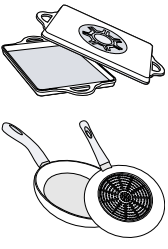Kookgerei	Materialen	Eigenschappen
	Ferromagnetisch kookgerei van geëmailleerd staal of gietijzer, of speciale pannen voor inductie van rvs.	Dit kookgerei warmt snel op en wordt betrouwbaar herkend.
Geschikt 	De bodem is niet volledig ferromagnetisch.	Als de diameter van het ferromagnetische oppervlak kleiner is dan de bodem van het kookgerei, warmt alleen het ferromagnetische oppervlak op. Daardoor verdeelt de warmte zich niet gelijkmatig.
	Kookgereibodems met aluminiumaandeel.	Deze bodems van het kookgerei verkleinen het ferromagnetische oppervlak, waardoor minder vermogen aan het kookgerei wordt afgegeven. Het kan zijn dit type kookgerei onvoldoende of helemaal niet worden herkend en daarom ook onvoldoende wordt verwarmd.
Niet geschikt	Kookgerei van normaal dun staal, glas, aardewerk, koper of aluminium.	

10.3 Plaatsing van het kookgerei afhankelijk van de grootte van het kookgerei

Om het kookgerei correct te herkennen, moet u met de grootte van het kookgerei rekening houden. Alle kookgereibodems moeten volledig vlak en glad zijn. Het gebruik van de passende grootte kookgerei op de kookzone maakt de correcte herkenning daarvan op kookzones en het waarborgen van de hoogste efficiëntie van uw apparaat mogelijk.

Met Kookgerei-test controleert u of het kookgerei geschikt is.

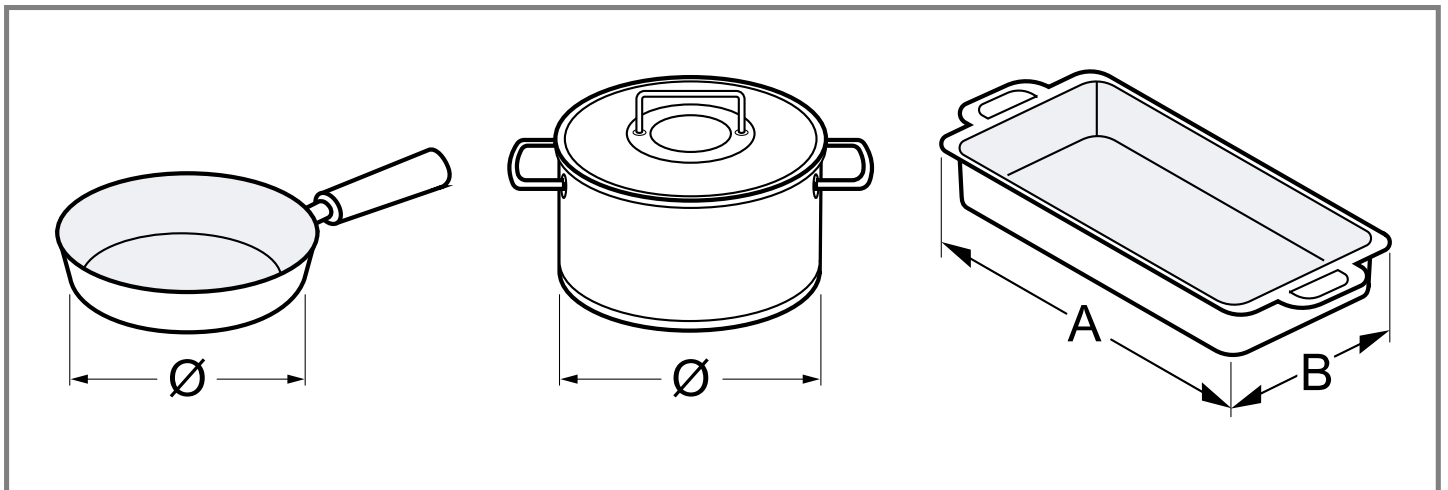


A Breedte


B Lengte

Rond kookgerei Ø 9-13 cm

Positioneer rond kookgerei met een bodemdiameter van 9 tot 13 cm gecentreerd op één van de vier referentiepunten.

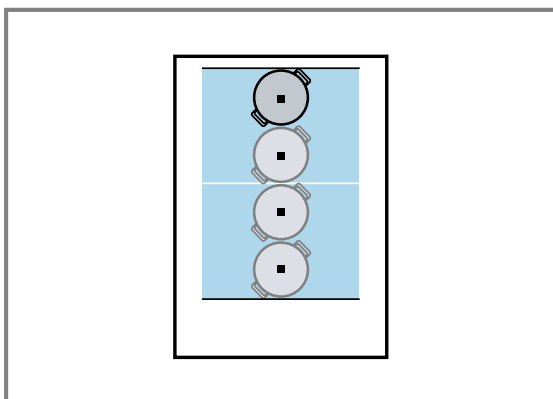

Mogelijke active-ring van de kookzones



Type kookzone

Twee onafhankelijke kookzones bij de Flex-kookzone.


Inschakelen

Gebruik kookgerei van de juiste afmeting. De Flex-kookzone als twee onafhankelijke kookzones gebruiken.

→ Pagina 8

Rond kookgerei Ø 14-23 cm

Positioneer rond kookgerei met een bodemdiameter van 14 tot 23 cm, zodat twee van de referentiepunten zijn afgedekt.

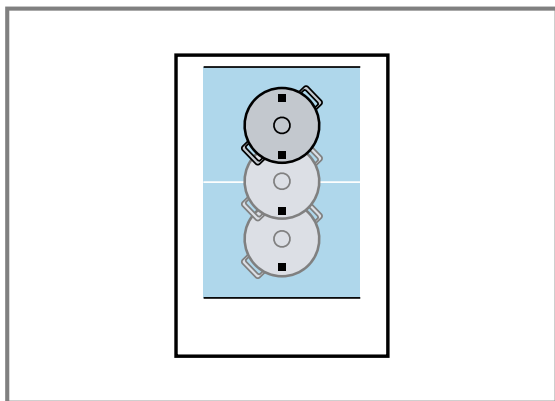


Mogelijke active-ring van de kookzones	Type kookzone	Inschakelen
	Twee onafhankelijke kookzones bij de Flex-kookzone.	Gebruik kookgerei van de juiste afmeting. De Flex-kookzone als twee onafhankelijke kookzones gebruiken. → Pagina 8
	Eén kookzone bij de Flex-kookzone.	Gebruik kookgerei van de juiste afmeting. De Flex-kookzone als enige kookzone gebruiken. → Pagina 8

Langwerpig kookgerei - lengte > 23 cm, breedte < 27 cm

Wanneer de lengte van het kookgerei meer dan 23 cm is en de breedte minder dan 27 cm, positioneer dan het kookgerei zo, dat de rand van het kookgerei aan de bovenste en onderste rand van de Flex-kookzone begint en in één lijn met de referentiepunten. Zorg ervoor dat

het kookgerei minstens twee van de vier referentiepunten afdekt.

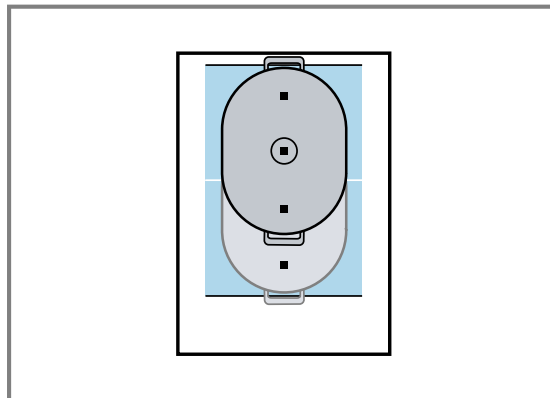

Mogelijke active-ring van de kookzones	Type kookzone	Inschakelen
	Eén kookzone bij de Flex-kookzone.	Gebruik kookgerei van de juiste afmeting. De Flex-kookzone als enige kookzone gebruiken. → Pagina 8


10.4 Gelijktijdig gebruik van meerdere kookwaren

Hier ontvangt u een overzicht van het gelijktijdige gebruik van meerdere kookwaren.

Positionering van meerdere kookwaren op de kookzones

Hier vindt u een overzicht van de positionering van het kookgerei.

U kunt de voorste en achterste kookzones met steeds twee inductoren onafhankelijk van elkaar gebruiken. Stel voor elke afzonderlijke kookzone de gewenste vermogensstand in.

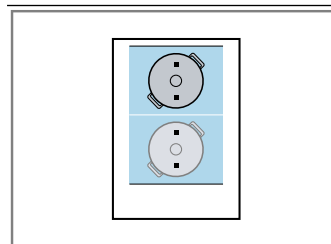

Gebruik op elke kookzone slechts één stuks kookgerei.

11 Reiniging en onderhoud**11.1 Reinigingsmiddelen**

Geschikte reinigingsmiddelen en schraper voor vitrokeramische kookplaat zijn verkrijgbaar bij de klantenservice, in de webshop of in de vakhandel.

LET OP

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Nooit ongeschikte reinigingsmiddelen gebruiken.

- ▶ Geen schoonmaakmiddelen gebruiken zolang de kookplaat nog heet is. Dat kan tot verkleuring van het oppervlak leiden.

Ongeschikte reinigingsmiddelen

- Onverdund afwasmiddel
- Reinigingsmiddelen voor de vaatwasmachine
- Schuurmiddelen

- Agressieve reinigingsmiddelen, bijv. ovensprays of vlekverwijderaars
- Krassende sponzen
- Hogedrukreinigers of stoomapparaten

11.2 Kookplaat reinigen

Reinig de kookplaat na elk gebruik, zodat kookresten niet inbranden.

Vereiste: De kookplaat moet koud zijn. Laat alleen bij suikervlekken, rijstzetmeel, kunststof- of aluminiumfolie de kookplaat niet afkoelen.

1. Verwijder hardnekkig vuil met een schraper voor vitrokeramische kookplaat.
2. Reinig de kookplaat met een reinigingsmiddel voor glaskeramiek. Houd de reinigingsinstructies op de verpakking van het reinigingsmiddel aan.

Tips

- Met een speciale spons voor glaskeramiek kunt u goede reinigingsresultaten boeken.
- Wanneer u de bodem van het kookgerei schoon houdt, dan blijft het oppervlak van de kookplaat in een goede conditie.

11.3 Verbindingslijst reinigen

Opmerkingen

- Gebruik geen schraper voor de vitrokeramische kookplaat.
- Citroen en azijn zijn niet geschikt voor het reinigen en kunnen leiden tot matte plekken.
- ▶ De verbindingslijst met warm zeepsop en een zachte doek reinigen.

11.4 Bedieningsknop reinigen

Opmerkingen

- Gebruik geen schraper voor de vitrokeramische kookplaat.
- Demonteer de bedieningsknop niet voor het reinigen.
- Citroen en azijn zijn niet geschikt voor het reinigen en kunnen leiden tot matte plekken.
- 1. Reinig de bedieningsknop met warm zeepsop en een zachte doek.
- 2. Gebruik bij de reiniging niet te veel water.

12 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Bel de servicedienst als het apparaat defect is.
→ "Servicedienst", Pagina 16

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

12.1 Functiestoringen

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Geen	Stroomvoorziening is uitgevallen. ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren. Het apparaat werd niet volgens het schakelschema aangesloten. ▶ Zorg ervoor dat het apparaat volgens het schakelschema is aangesloten. → "Stroom aansluiten", Pagina 21 De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden. ▶ Controleer de zekering in de meterkast. De elektronica heeft een fout geconstateerd. ▶ Als deze storing zich meerdere keren voordoet, neem dan contact op met de servicedienst.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
De lichtring van de bedieningsknop knippert oranje en wit.	Het apparaat is lange tijd en zonder onderbreking in gebruik geweest. De veiligheidsuitschakeling heeft het verwarmen uitgeschakeld. 1. Draai de bedieningsknop op 0. 2. Schakel het apparaat weer in. Er is lang niet aan de bedieningsknop gedraaid. De veiligheidsuitschakeling heeft het verwarmen uitgeschakeld. 1. Draai de bedieningsknop op 0. 2. Schakel het apparaat weer in. De elektronica is oververhit, waardoor de betreffende kookzone is uitgeschakeld. 1. Wacht tot de elektronica voldoende afgekoeld is. 2. Schakel de kookzone weer in. De elektronica is oververhit, waardoor alle kookzones zijn uitgeschakeld. 1. Wacht tot de elektronica voldoende afgekoeld is. 2. Schakel de kookzone weer in.
Er klinken drie geluidssignalen. De lichtring op de bedieningsknop knippert drie maal.	De functie PowerBoost werd niet correct geactiveerd. ► Activeer de functie PowerBoost → <i>Pagina 9</i>. Het apparaat heeft de functie PowerBoost gedeactiveerd, om de elektronica-elementen binnenin de kookplaat te beschermen. 1. Draai de bedieningsknop op 0. 2. Schakel het apparaat weer in.
De lichtring van de bedieningsknop knippert snel oranje.	Er is een storing van de bedrijfsspanning. De bedrijfsspanning is buiten het normale werkingsbereik. ► Breng de elektriciteitsleverancier op de hoogte. Het apparaat werd niet volgens het schakelschema aangesloten. ► Zorg ervoor dat het apparaat volgens het schakelschema is aangesloten. ► Als deze fout onmiddellijk na het inschakelen weer optreedt, neem dan contact op met de servicedienst.

12.2 Bij herhaalde foutmelding contact opnemen met de service

Vereiste: De foutmelding staat niet in het Overzicht → *Pagina 15*.

1. Koppel het apparaat los van het stroomnet.
2. 30 seconden wachten.
3. Het apparaat opnieuw aansluiten.
4. Wanneer het display de foutmelding opnieuw toont, neem dan contact op met de service en geef de exacte foutmelding door.

12.3 Spaarstand bij storingsmelding

Wanneer het apparaat een foutmelding weergeeft, dan schakelt het apparaat niet naar de spaarstand.

12.4 Normaal geluid van uw apparaat

Soms kan een inductieapparaat geluiden of trillingen veroorzaken zoals zoemen, sissen, knetteren, ventilator-geluiden of ritmische geluiden.

12.5 Demomodus deactiveren

In de demomodus warmt het apparaat niet op. Wanneer de lichtring op de bedieningsknop wit brandt, dan is de demonstratiemodus geactiveerd.

1. Koppel het apparaat los van het stroomnet.
 2. Wacht minstens 30 seconden.
 3. Sluit het apparaat weer aan.
 - Deactiveer binnen 3 minuten de demomodus.
 4. De bedieningsknop één grendelstand naar links op >> draaien.
 5. Dezelfde bedieningsknop drie grendelstanden naar rechts op << draaien.
 6. Dezelfde bedieningsknop twee grendelstanden naar links op 0 draaien.
- ✓ De lichtring op de bedieningsknop brandt wit.
- ✓ De demomodus is gedeactiveerd.

13 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Daarnaast kunt u bij onze klantenservice andere functie-relevante en op voorraad liggende originele reserveonderdelen verkrijgen tot 15 jaar na het op de markt brengen van uw apparaat.

Voor meer informatie kunt u met onze klantenservice contact opnemen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

De informatie conform verordening (EU) 66/2014 en (EU) 2023/826 vindt u online op www.gaggenau.com op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat.

raat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

13.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) nodig. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

U vindt het typeplaatje op de achterkant van het toestel. Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

14 Montagehandleiding


Houd rekening met deze informatie bij de montage van het apparaat.



mm


14.1 Meegeleverd

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

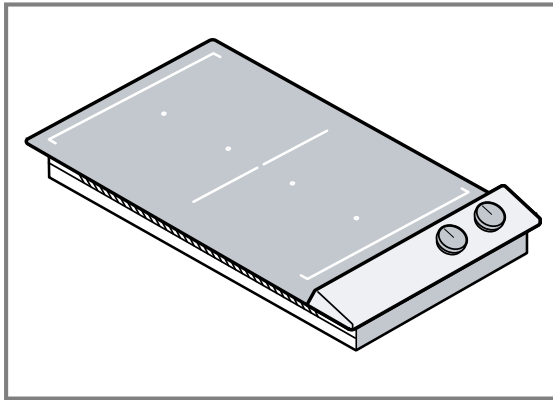

14.2 Afmetingen van het apparaat

Hier vindt u de afmetingen van het apparaat.

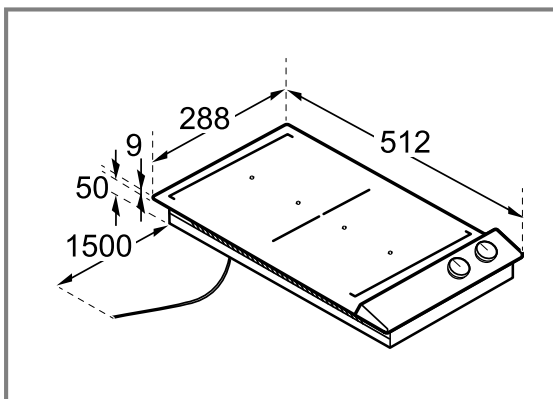

14.3 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Alleen een geautoriseerde vakman mag het apparaat aansluiten.
- Sluit voor aanvang van alle werkzaamheden altijd de stroomtoevoer af.
- Dit apparaat nooit in boten of voertuigen gebruiken.
- Houd de aanbevelingen van de fabrikant van het werkblad aan.

14.4 Veilige montage

Neem bij het monteren van het apparaat de veiligheidsaanwijzingen in acht.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!

Het apparaat bevat permanente magneten. Deze kunnen elektronische implantaten, zoals pacemakers, of insulinepompen beïnvloeden.

- ▶ Personen met elektronische implantaten dienen minimaal een afstand van 10 cm tot het apparaat aan te houden.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben.

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netsstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Veilig gebruik is alleen gegarandeerd bij een deskundige inbouw volgens deze montagehandleiding. De monteur is aansprakelijk voor schade als gevolg van een verkeerde inbouw.


14.5 Aanwijzingen voor de inbouw

Houd de volgende inbouw-aanwijzingen aan.


- Door een ondeskundige inbouw, aansluiting of een verkeerde montage vervalt de garantie.
- Installeer de inductiekookplaat uitsluitend boven laden of bakovens met ventilatie middels ventilator.
- Geen koelapparaten, vaatwasmachines, ovens zonder ventilatie en wasmachines onderbouwen.
- De afstand tussen de afzuigkap en de kookplaat moet minstens met de afstand overeenkomen die in de montagehandleiding voor de afzuigkap is aangegeven.
- Het werkblad dient egaal, horizontaal en stabiel te zijn. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van het werkblad op.
- Wanneer de dikte van het werkblad niet aan de vereisten voldoet, dan moet het werkblad met vuurvast- en waterbestendig materiaal worden verstevigd tot de aanbevolen minimale dikte is bereikt. Anders kan geen voldoende stabiliteit worden gegarandeerd.
- Het werkblad, waarin u de kookplaat inbouwt, moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg. Verstevig indien nodig het werkblad met hittebestendig en waterbestendig materiaal.
- Controleer de vlakheid van de kookplaat pas na het inbouwen.

Inbouw boven lade

Het werkblad moet minimaal 20 mm dik zijn.

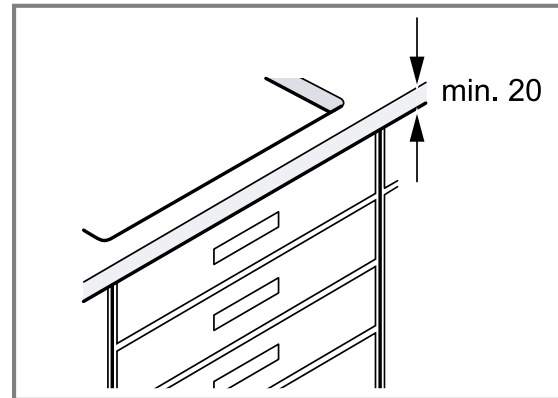


Om een goede ventilatie te garanderen moet de afstand tussen het oppervlak van het werkblad en het bovenste gedeelte van de lade minimaal 65 mm bedragen.

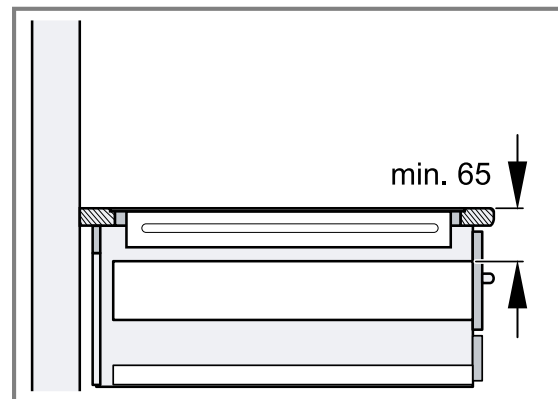


Opmerking: Gebruik alleen een tussenschot van hout wanneer metalen objecten in de lade vanwege de circulatielucht door de ventilatie van de kookplaat hoge temperaturen bereiken.

Inbouw boven bakoven

Het werkblad moet minimaal 30 mm dik zijn.

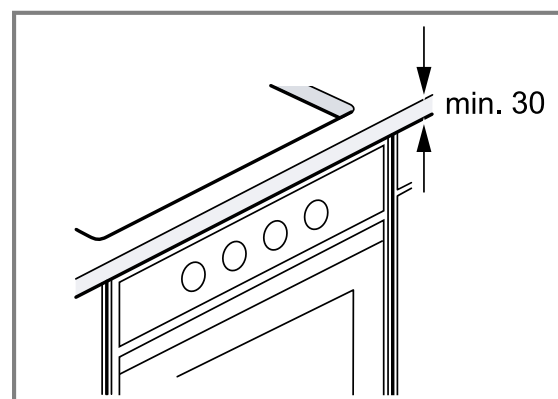

Om een goede ventilatie te waarborgen, moet de afstand tussen bakoven en kookplaat minimaal 5 mm bedragen.

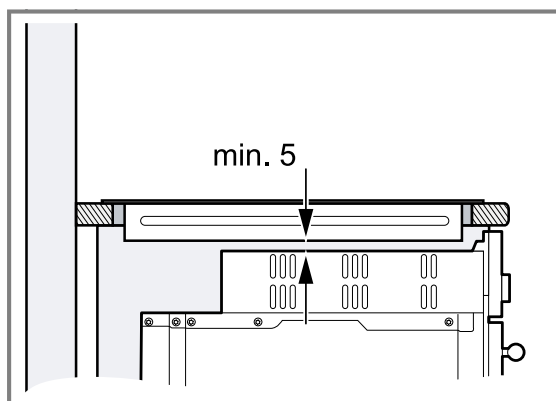

Opmerkingen

- In de montagehandleiding voor de bakoven nakijken of u de afstand tussen kookplaat en bakoven moet vergroten.
- Als u de kookplaat boven een oven van een ander merk inbouwt, een tussenschot van hout gebruiken.

14.6 Installatietoebehoren

Hier ziet u een overzicht van de installatietoebehoren van uw apparaat.

Gebruik de toebehoren uitsluitend zoals aangegeven. De producent is niet aansprakelijk wanneer u de toebehoren op onjuiste wijze gebruikt.

Accessoires	Bestelnummer
Apparaatbedekking, zwart	VD200020
Verbindingslijst, roestvast- staal	VV200010
Verbindingslijst, zwart	VV200020

14.7 Aanwijzingen voor de elektrische aansluiting

Houd voor het veilig aansluiten van het apparaat deze aanwijzingen aan.

- Controleer de elektrische installatie van de woning vóórdat u het apparaat aansluit. Zorg voor een geschikte veiligheidsautomaat van de huisinstallatie. Spanning en frequentie van het apparaat moeten compatibel zijn met de elektrische installatie, raadpleeg het typeplaatje.
- Zorg ervoor dat het elektriciteitsnet volgens voorschrift geaard is en de zekering en het kabelsysteem en het leidingsysteem van het gebouw voldoende gedimensioneerd zijn voor het elektrisch vermogen van het apparaat.
- De aansluitkabel zodanig leggen dat deze de hete behuizing van het apparaat niet raakt.
- Gebruik uitsluitend de bij het apparaat meegeleverde of door de technische servicedienst geleverde aansluitkabel.
- Dit apparaat voldoet aan de ontstoringsvoorschriften van de EG.
- Het apparaat is conform de beschermingsklasse 1. Gebruik daarom het apparaat alleen met aansluiting voorzien van randaarde.
- Zorg ervoor dat de aanrakingsveiligheid door de inbouw is gewaarborgd.

- Alleen een geautoriseerde vakman mag apparaten zonder stekker aansluiten. Voor hem gelden de bepalingen van de regionale elektriciteitsmaatschappij. Wij adviseren een aardlekschakelaar in het stroomcircuit van de apparaatvoeding te installeren.
- Voer de elektrische installatie overeenkomstig de montage-aanwijzingen uit. Bij verkeerde aansluiting kan het apparaat worden beschadigd.
- De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor bedrijfsstoringen of mogelijke schade als gevolg van een onjuiste elektrische installatie.

Aansluitsnoer

Het netsnoer kan op het stopcontact van de kookplaat aangesloten of bij het apparaat zijn meegeleverd.


- U vindt de vereiste aansluitgegevens op het typeplaatje en in het aansluitschema.
- Alleen het aansluitsnoer gebruiken dat met het apparaat is meegeleverd of door de klantenservice is geleverd. Als u een langer snoer nodig hebt, dient u met de klantenservice contact op te nemen. De maximale lengte van het aansluitsnoer is 2,20 m.

14.8 Installatie

Meerdere apparaten combineren

Vereiste: U heeft een passende verbindingslijst nodig om meerdere apparaten van de apparaatserie Vario te combineren. U kunt deze verbindingslijst als speciaal accessoire verkrijgen.

1. Houd bij het maken van de uitsparing in het meubel rekening met de extra benodigde ruimte voor de verbindingslijst tussen de apparaten.
 - Houd de montagehandleiding van de verbindingslijst aan.

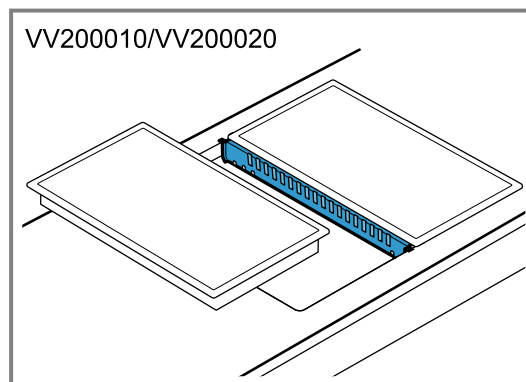

2. Bouw indien nodig de apparaten in afzonderlijke uitsparingen in.
 - Houd een onderlinge afstand van minimaal 40 mm aan tussen de afzonderlijke uitsparingen.

Meubel voorbereiden

LET OP



Deze kookplaat beschikt aan de onderkant over een ventilator.

- Als er zich onder de kookplaat een lade bevindt, bewaar daarin dan geen kleine of scherpe voorwerpen, geen papier en geen theedoeken. Deze voorwerpen kunnen aangezogen worden en de ventilator beschadigen of de koeling belemmeren.


- ▶ Tussen de inhoud van de lade en de ventilator-ingang moet een minimale afstand van 2 cm worden aangehouden.

Vereisten


- De inbouwmeubelen zijn tot 90°C temperatuurbestendig.
 - Het werkblad is egaal, waterpas en stabiel.
1. Houd de aanwijzingen omtrent het combineren van meerdere apparaten aan.
→ "Meerdere apparaten combineren", Pagina 19
 2. Zorg ervoor dat de dikte van het werkblad overeenkomt met de noodzakelijke minimale dikte.

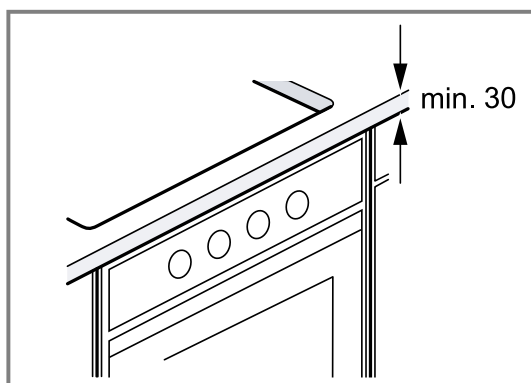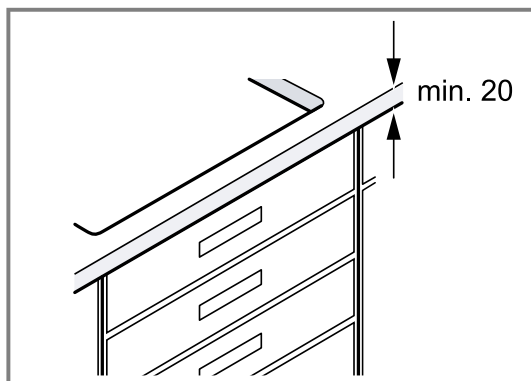


3. Houd de minimale afstand aan van de bovenkant van het werkblad tot de bovenkant van een daaronder ingebouwde lade.

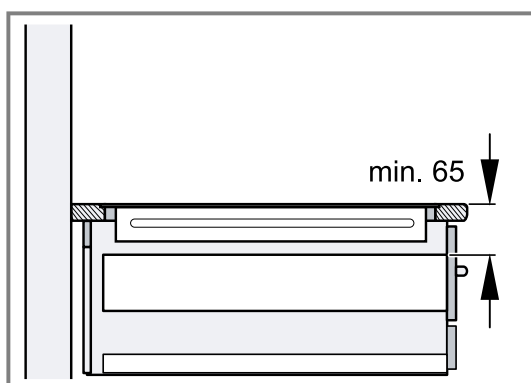


4. Realiseer de uitsparing in het meubel overeenkomstig de inbouwschets.

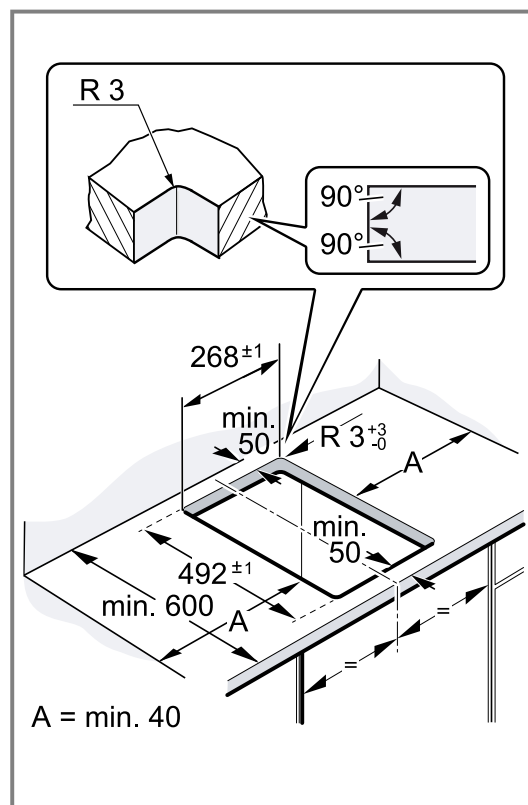


5. Zorg ervoor dat de hoek van het snijvlak tot het werkblad 90° bedraagt.

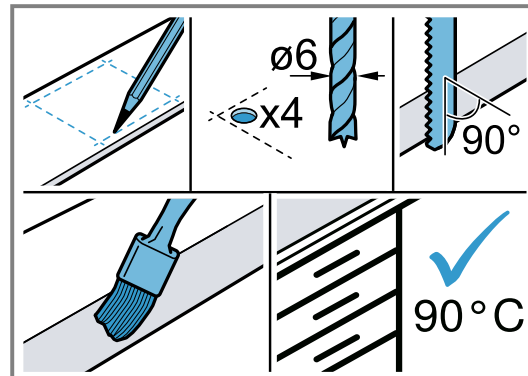

6. Verwijder stof en resten van het maken van de uitsparing. Snijvlakken hittebestendig en waterdicht afdichten.
7. Realiseer een tussenschot tussen het apparaat en de bovenste lade.

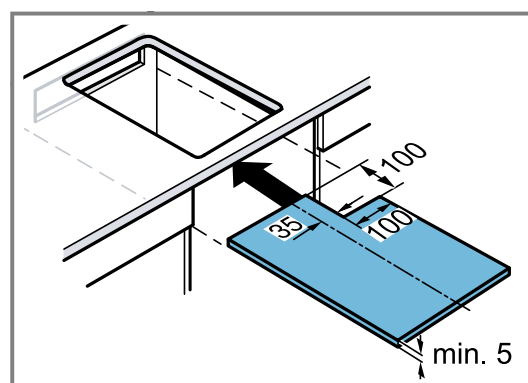


8. Houd de afstand aan tussen het tussenschot en het werkblad.

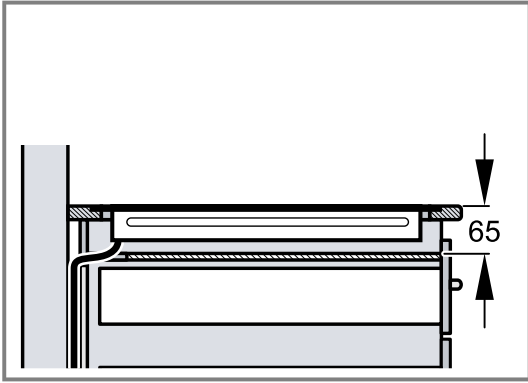


Maak ventilatie-openingen

Vereiste: Het apparaat heeft een voldoende ventilatie van onderen nodig, om correct te kunnen werken.


1. Maak een meubeluitsparing in het bovenste gedeelte aan de achterzijde van het meubel.

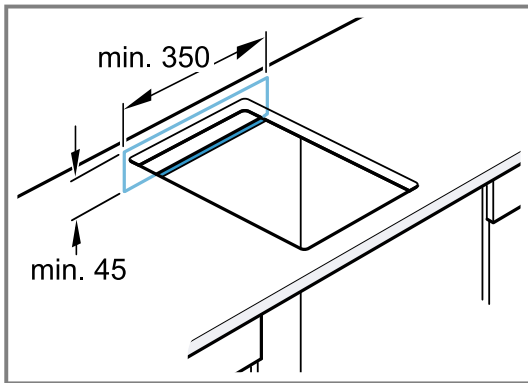

2. Houd de minimale afstanden aan.

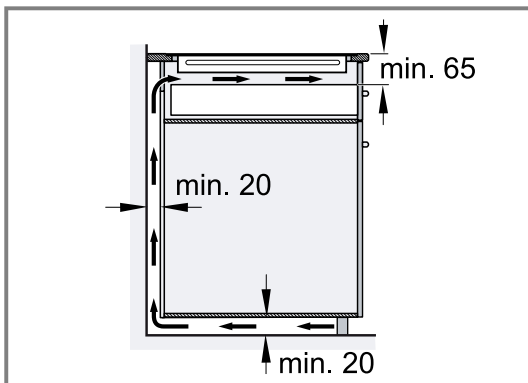

3. Maak indien de minimale afstand bij de achterzijde van het meubel niet aanwezig is, een meubeluitsparing in de bodem van het meubel.

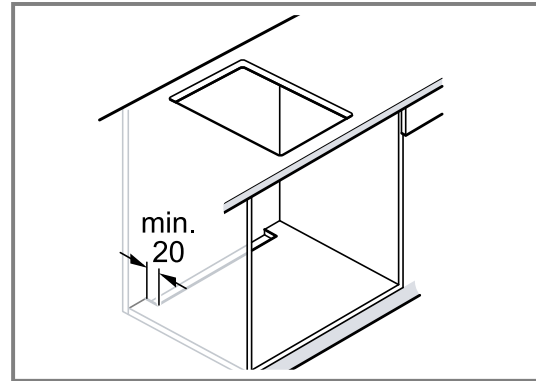

4. Zorg voor afdoende ventilatie in de plint van het meubel.
5. Zorg bij inbouw in een kookeiland voor voldoende ventilatie van het apparaat.


Apparaat inbouwen

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

1. Plaats het apparaat gelijkmatig in de meubeluitsparing.

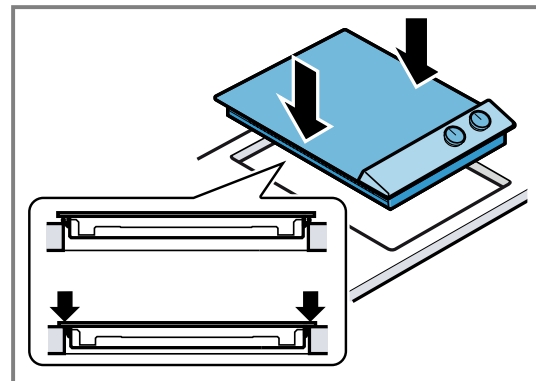


2. Leid het netsnoer bij ondergebouwde bakoven bij de achterste hoeken van de bakoven naar het stopcontact.

Stroom aansluiten

1. Neem de aansluitgegevens op het typeplaatje in acht.

2. Sluit de kabel aan op het stopcontact overeenkomstig de afbeelding.

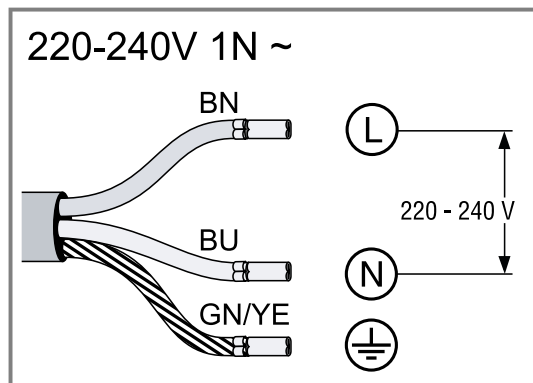

3. Houd de kleuren van de kabel in acht.
 - BN: bruin
 - BU: blauw
 - GN/YE: geel en groen

Werking controleren

1. Het apparaat inschakelen.
2. Controleer de werking van het apparaat aan de hand van de gebruiksaanwijzing.

Apparaat uitbouwen

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Bij het afklemmen van het apparaat van het stroomnet kan er lekstroom op de klemmen staan.

- ▶ Alleen vakpersoneel met een vergunning mag de elektrische aansluiting realiseren.

LET OP

Gereedschappen kunnen het apparaatframe beschadigen.

- ▶ Het apparaat er niet van bovenaf uittillen.

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Het apparaat van onderaf naar buiten drukken.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com



9001867955 (060416) REG25
nl