

Inductiekookplaat

VI482115





Inhoudsopgave

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1	Veiligheid	2
2	Materiële schade voorkomen	4
3	Milieubescherming en besparing	5
4	Afvoeren	5
5	Voor het eerste gebruik	5
6	Uw apparaat leren kennen	6
7	Accessoires	8
8	De Bediening in essentie	8
9	Kookplaatfuncties	10

10	Timer-functies	14
11	Met uw nieuwe apparaat koken	15
12	Basisinstellingen	19
13	Home Connect	21
14	Reiniging en onderhoud	26
15	Storingen verhelpen	26
16	Servicedienst	28
17	Conformiteitsverklaring	29
18	MONTAGEHANDLEIDING	29
18.3	Algemene aanwijzingen	30

1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Definitie van de signaalwoorden

Hier vindt u de betekenis van de in deze handleiding gebruikte signaalwoorden.

WAARSCHUWING

Neem deze aanwijzingen in acht om mogelijk ernstig of dodelijk letsel te vermijden.

LET OP

Neem deze aanwijzingen in acht om schade aan het apparaat of andere materiële schade te vermijden.

Opmerking: Dit wijst u op belangrijke informatie.

1.2 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzingen, de apparaatpas en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transport-schade niet aan.

1.3 Bestemming van het apparaat

Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij

schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voedsel en dranken te bereiden.
- onder toezicht. Houd kortstondige kookprocessen ononderbroken in het oog.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

Gebruik het apparaat niet:

- met een externe timer of een separate afstandsbediening. Dit geldt niet voor het geval dat de werking middels de door EN 50615 genoemde apparaten wordt uitgeschakeld.

Als u een actief, geïmplanteerd medisch apparaat (zoals een pacemaker of defibrillator) draagt, ga dan bij uw arts na of dit voldoet aan de Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 juni 1990 alsmede EN 45502-2-1 en EN 45502-2-2, en conform VDE-AR-E 2750-10 is geselecteerd, geïmplanteerd en geprogrammeerd. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan en er boven-

dien non-ferro pannen met non-ferro handgrepen worden gebruikt, kan deze inductiekookplaat zonder bezwaar worden gebruikt, mits dit natuurlijk op de juiste wijze gebeurt.

1.4 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

1.5 Veilig gebruik

⚠ **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Zonder toezicht koken op kookplaten met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brand veroorzaken.

- ▶ Verlies hete oliën en vetten daarom nooit uit het oog.
- ▶ Nooit proberen om een vuur met water te blussen, maar het apparaat uitschakelen en dan de vlammen bijv. met een deksel of een blusdeken afdekken.

Het kookvlak wordt erg heet.

- ▶ Nooit brandbare voorwerpen op het kookvlak of in de directe omgeving leggen.
- ▶ Nooit voorwerpen op het kookvlak bewaren. Het apparaat wordt heet.

▶ Nooit brandbare voorwerpen of spuitbussen bewaren in laden direct onder de kookplaat. Als de kookplaat wordt afgedekt, kan dat ongelukken veroorzaken, bijvoorbeeld door oververhitting, in brand vliegen of ontploffende materialen.

- ▶ Dek de kookplaat niet af.

Schakel na elk gebruik de kookplaat uit met de bedieningselementen.

- ▶ Niet wachten tot de kookplaat automatisch uitschakelt omdat er zich geen potten en pannen meer op bevinden.

Levensmiddelen kunnen vuur vatten.

- ▶ Er moet toezicht worden gehouden op het kookproces. Een korte procedure moet permanent worden gecontroleerd.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik worden het apparaat en zijn aanraakbare onderdelen heet, vooral een eventueel aanwezig kookplaatframe.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

Kookplaatbeschermroosters kunnen tot ongevallen leiden.

- ▶ Nooit kookplaatbeschermroosters gebruiken. Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik.
- ▶ Het apparaat voor het schoonmaken laten afkoelen.

Voorwerpen van metaal worden zeer snel heet op de kookplaat.

- ▶ Leg nooit voorwerpen van metaal, zoals messen, vorken, lepels of deksels, op de kookplaat.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Is het oppervlak gescheurd, dan het apparaat uitschakelen om een mogelijke elektrische schok te vermijden. Hiervoor het apparaat niet aan de hoofdschakelaar, maar via de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice.

→ *Pagina 28*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Bij hete apparaatonderdelen kan de kabelisolatie van elektrische apparaten smelten.

- Zorg ervoor dat de aansluitkabel van elektrische apparaten nooit in contact komt met hete onderdelen van het apparaat.

Contact van metalen voorwerpen met de zich aan de onderkant van de kookplaat bevindende ventilator kan leiden tot een elektrische schok.

- Bewaar geen lange, puntige metalen voorwerpen in de lade onder de kookplaat.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Wanneer er vloeistof zit tussen de bodem van de pan en de kookzone, kunnen kookpannen plotseling omhoog springen.

- Zorg ervoor dat de kookzone en de bodem van de pan altijd droog zijn.
- Nooit bevroren kookgerei gebruiken.

Bij de bereiding au-bain-marie kunnen de kookplaat en kookvorm barsten door oververhitting.

- De au-bain-marie kookvorm mag niet in direct contact komen met de bodem van de pan die met water is gevuld.

- Gebruik alleen hittebestendige vormen. Een apparaat met een gebarsten of gebroken oppervlak kan tot snijwonden leiden.
- Het apparaat niet gebruiken als het oppervlak ervan gebarsten of gebroken is.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

2 Materiële schade voorkomen

Hier vindt u de meest voorkomende oorzaken van schade en tips om deze te voorkomen.

Schade	Oorzaak	Maatregel
Vlekken	Bereiden zonder toezicht.	Het bereidingsproces in de gaten houden.
Vlekken, defecten	Gemorste levensmiddelen, vooral diegene met hoog suikergehalte.	Onmiddellijk met een schraper voor vitrokeramische kookplaat verwijderen.
Vlekken, defecten of breuken in het glas	Defect kookgerei, kookgerei met gesmolten emaille of kookgerei met koperen- of aluminiumbodems.	Gebruik geschikt kookgerei dat in een goede conditie is.
Vlekken, verkleuringen	Ongeschikte reinigingsmethoden.	Alleen reinigingsmiddelen gebruiken die geschikt zijn voor glaskeramiek en reinig de kookplaat alleen wanneer deze koud is.
Defecten of breuken in het glas	Stoten of vallend kookgerei, kookaccessoires of andere harde of scherpe voorwerpen.	Bij het koken niet tegen het glas stoten of voorwerpen op de kookplaat laten vallen.
Krassen, verkleuringen	Ruwe pannenbodems of het verplaatsen van de pan op de kookplaat.	Kookgerei controleren. Kookgerei bij het verplaatsen optillen.
Krassen	Zout, suiker of zand.	Gebruik de kookplaat niet als plaats om iets op te zetten of als werkvlak.
Schade aan het apparaat!	Koken met diepgevroren kookgerei.	Nooit bevroren kookgerei gebruiken.
Schade aan de pan of aan het apparaat	Koken zonder inhoud.	Nooit een pan zonder inhoud op een hete kookzone plaatsen of verhitten.
Glasbeschadigingen	Gesmolten materiaal op de hete kookzone of hete deksels van pannen op het glas.	Geen bakpapier of aluminiumfolie en geen kunststof containers of pandeksels op de kookplaat leggen.
Oververhitting	Heet kookgerei op het bedieningspaneel of op het kader.	Plaats heet kookgerei nooit op deze gebieden.

LET OP

Deze kookplaat beschikt aan de onderkant over een ventilator.

- ▶ Als er zich onder de kookplaat een lade bevindt, waar daarin dan geen kleine of scherpe voorwerpen, geen papier en geen theedoeken. Deze voorwerpen

kunnen aangezogen worden en de ventilator beschadigen of de koeling belemmeren.

- ▶ Tussen de inhoud van de lade en de ventilator-ingang moet een minimale afstand van 2 cm worden aangehouden.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt het apparaat minder energie.

Een kookzone kiezen die bij de grootte van de pan past. Het kookgerei gecentreerd plaatsen.

Gebruik kookgerei met een bodemdiameter die overeenkomt met de diameter van de kookzone.

Tip: Fabrikanten van kookgerei geven vaak de bovendiameter van de pan aan. Die is dikwijls groter dan de bodemdiameter.

- ✓ Niet-passend kookgerei of niet volledig afgedekte kookzones verbruiken veel energie.

Pannen afsluiten met een passend deksel.

- ✓ Wanneer u zonder deksel kookt, heeft het apparaat aanzienlijk meer energie nodig.

Deksel zo min mogelijk oplichten.

- ✓ Wanneer u het deksel oplicht, ontsnapt er veel energie.

Glazen deksel gebruiken.

- ✓ Door het glazen deksel kunt u in de pan kijken zonder het deksel op te lichten.

Pannen met vlakke bodem gebruiken.

- ✓ Als de bodem niet vlak is, wordt het energieverbruik hoger.

Gebruik kookgerei dat past bij de hoeveelheid levensmiddel.

- ✓ Groot kookgerei met weinig product heeft meer energie nodig om op te warmen.

Met weinig water koken.

- ✓ Hoe meer water er in het kookgerei zit, des te meer energie is er nodig om op te warmen.

Schakel tijdig terug naar een lagere kookstand.

- ✓ Met een te hoge doorkookstand verspilt u energie.

4 Afvoeren

4.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

- ▶ Voer het apparaat milieuvriendelijk af.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugnemings- en verwerking van oude apparaten.

5 Voor het eerste gebruik

Houd de volgende adviezen aan.

5.1 Home Connect instellen

- ▶ Home Connect instellen.
→ "Home Connect", Pagina 21

5.2 Eerste reiniging

Verpakkingsresten van het kookplaatoppervlak verwijderen en het oppervlak met een vochtige doek afvegen.

Een lijst met de aanbevolen reinigingsmiddelen vindt u op de officiële website www.gaggenau.com.
Meer informatie over onderhoud en reiniging.
→ Pagina 26

5.3 Kookgerei

Een lijst van het aanbevolen kookgerei vindt u op de officiële website www.gaggenau.com.
Meer informatie over passende kookgerei vindt u onder Geschikt kookgerei → Pagina 16.

6 Uw apparaat leren kennen


6.1 Kookzones

Hier vindt u een overzicht van de verschillende inschakelingen van de kookzones. Overige informatie over kookgerei dat geschikt is voor koken op inductie kunt u vinden onder Geschikt kookgerei → Pagina 16.

Symbol	Type kookzone	Inschakelen
	Kookzone met één ring	Gebruik kookgerei van de juiste afmeting.
	Enkelvoudige kookzone, flexibele kookzone	Gebruik kookgerei van een geschikt grootte. Overige informatie vindt u onder flexibele kookzone. → Pagina 10
	Flexibele kookzone	Meer informatie vindt u onder flexibele kookzone. → Pagina 10
	Een kookzone + de FlexPlus kookzone	De FlexPlus-kookzone schakelt steeds in combinatie met een van de flexibele kookzones in. Meer informatie vindt u onder FlexPlus kookzone. → Pagina 10
	Twee kookzones + de FlexPlus kookzone	De FlexPlus-kookzone schakelt steeds in combinatie met een van de flexibele kookzones in. Meer informatie vindt u onder FlexPlus kookzone. → Pagina 10

6.2 Verdeling van de kookzones

Het aangegeven vermogen wordt gemeten met de genormeerde pannen, die in IEC/EN 60335-2-6 zijn beschreven. Het vermogen kan al naar gelang de grootte of materiaal van het kookgerei variëren.

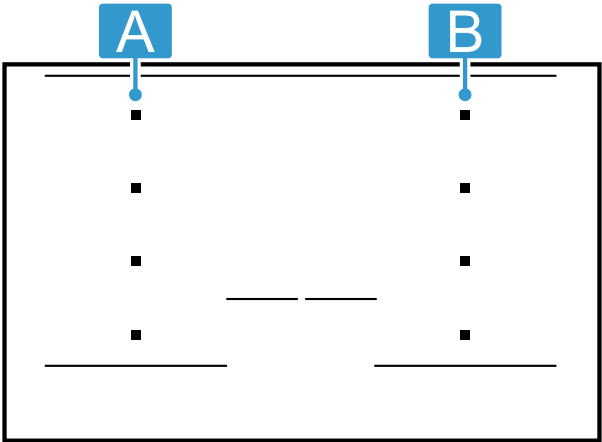


Stand	Gebied	Hoogste kookstand	Vermogen
		Vermogensstand 12	2200 W
		Booster voor kookpannen	3700 W
		Vermogensstand 12	3300 W
		Booster voor kookpannen	3700 W
		Vermogensstand 12	2600 W
		Booster voor kookpannen	3700 W

Stand	Gebied	Hoogste kookstand	Vermogen
A		Vermogensstand 12	3300 W
B		Booster voor kookpannen	3700 W

6.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u enkele functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

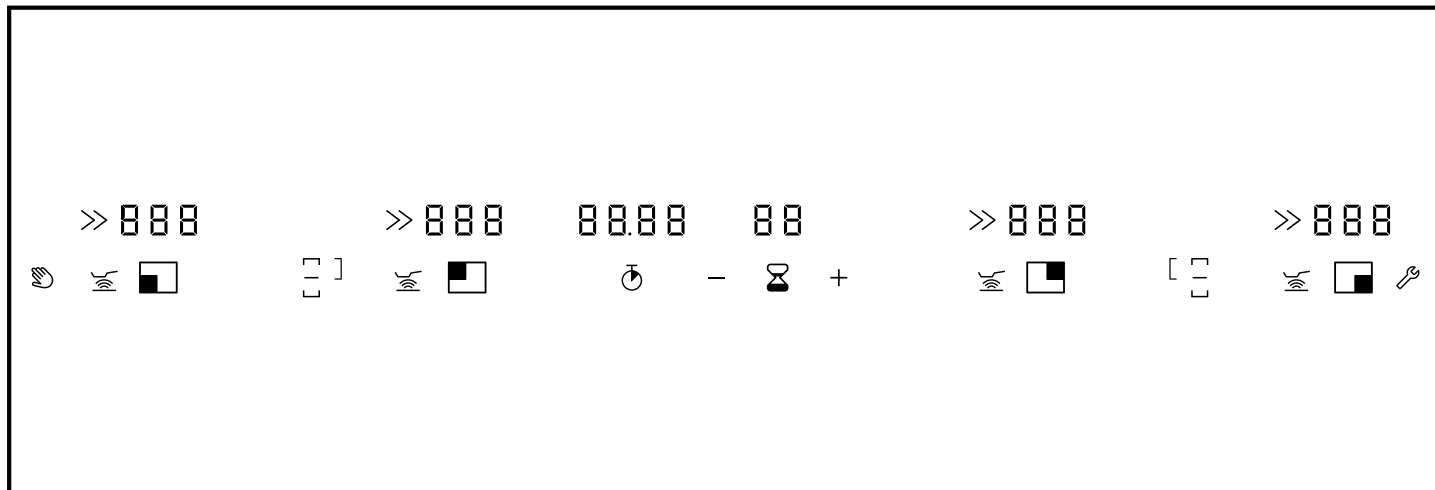

Touch-velden

Touch-velden zijn aanraakgevoelige oppervlakken. Om een functie te kiezen op het betreffende veld tippen.

	Bedieningspaneel blokkeren voor reinigingsdoeleinden
	Braadsensorfunctie inschakelen
	Basisinstellingen openen
	Instellingen kiezen
	Stopwatch inschakelen
	Timer instellen

Indicaties op het display

De indicaties geven ingestelde waarden en functies aan.

	Gebruikstoestand
	Kookstanden
	Restwarmte
	Timer
	Stopwatch-functie
	Kookzone linksvoor
	Kookzone linksachter
	Kookstand rechtsvoor
	Kookzone rechtsachter
	PowerBoost-functie
	Flex-functie geactiveerd
	Flex-functie gedeactiveerd
	FlexPlus-kookzone
	Braadsensor
	Temperatuurindicatie van de braadsensor
	Thuisnetwerk

Touchvelden en indicaties

Bij het inschakelen van de kookplaat branden de symbolen voor de actueel beschikbare touch-velden. De indicaties voor de gekozen kookzone of functies branden oranje.

Druk op de betreffende functie te activeren op een symbool. Er klinkt een bevestigingssignaal.


- Houd het bedieningspaneel schoon en droog. Vocht heeft een nadelige invloed op de werking.
- Geen pannen in de buurt van de displays en touch-velden plaatsen. De elektronica kan oververhit raken.

Bedieningsknop

Via de bedieningsknop stelt u de vermogensstanden en andere functies van uw apparaat in en krijgt u informatie over de bedrijfstoestand.

De bedieningsknop kunt u vanuit de positie 0 naar links of rechts draaien.

De markeringen op de bedieningsknop geven de instelling van kookstand 1 t/m 12, de PowerBoost functie en de Flex-functie weer.

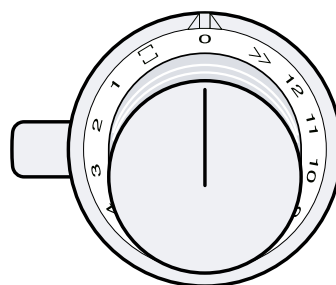

0	Kookzone uitschakelen
1-12	Vermogensstand instellen

»	PowerBoost-functie activeren
□	Flex-functie activeren

Indicaties op de lichtringen

Elke bedieningsknop beschikt over een lichtring met verschillende indicatiemogelijkheden.

De lichtring op de bedieningsknop heeft voor elke functie een optische indicatie. De lichtring verandert van kleur wanneer u bepaalde functies of processen activeert.

De lichtring van de bedieningsknop brandt bij bedrijf oranje. U kunt kiezen uit twee tinten. Wanneer er bij u meerdere apparaten naast elkaar zijn ingebouwd, dan kunt de tinten in de instellingen van het apparaat wijzigen, zodat alle lichtringen met dezelfde tint branden.

→ "Kleur van de lichtring wijzigen", Pagina 9

Display	Naam
Uit	Apparaat UIT
Branden: oranje	Apparaat AAN
Knipperen: oranje	Apparaat UIT Restwarmte-indicatie
Brandt: blauw	Home Connect
Knippert: blauw	Home Connect, het apparaat maakt verbinding met het thuisnetwerk
Afwisselend knipperen: oranje en wit	Veiligheidsuitschakeling, stroomuitval
Afwisselend knipperen: geel en magenta	Fout van het apparaat. Neem contact op met de klantenservice.

Display	Naam
Branden: gedurende enkele seconden groen en dan geel	Het apparaat initialiseert bij het voor het eerst aansluiten of na een stroomstoring

Kleurtint van de lichtringen

De lichtring achter de bedieningsknop brandt bij bedrijf oranje. U kunt kiezen uit twee tinten.

U kunt de tinten wijzigen, zodat alle lichtringen van verschillende apparaten branden met dezelfde tint.

→ "Kleur van de lichtring wijzigen", Pagina 9

Restwarmte-indicatie

De kookplaat heeft voor elke kookzone een restwarmte-indicatie. De restwarmte-indicatie geeft aan dat een kookzone nog heet is. Raak de kookzone niet aan zolang de restwarmte-indicatie brandt, of direct nadat deze is gedoofd.

Afhankelijk van de mate van de restwarmte toont het display de volgende symbolen:

- H: hoge temperatuur
- h: lage temperatuur

De lichtring van de bedieningsknop knippert oranje.

Als u het kookgerei tijdens het koken van de kookzone neemt, knippert de kookstandaanwijzing en brandt de lichtring op de bedieningsknop oranje.

Wanneer u de kookzone uitschakelt, dan brandt de restwarmte-indicator en de lichtring van de bedieningsknop knippert. Ook wanneer de kookplaat al uitgeschakeld is, blijft de restwarmte-indicatie verlicht zolang de kookzone nog warm is.

7 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Accessoires	Gebruik
Grillplaat van gegoten aluminium CA052300	Aanbevolen toebehoren voor de braadsensor. Alleen voor de flexibele kookzone.

Accessoires	Gebruik
Teppanyaki uit samengesteld materiaal CA051300	Aanbevolen toebehoren voor de braadsensor. Alleen voor de flexibele kookzone.

8 De Bediening in essentie

8.1 Kookplaat inschakelen


Opmerking: Wanneer er geen kookgerei op de kookzone staat of wanneer het apparaat het kookgerei niet herkent, dan knippert de gekozen kookstand en de lichtring van de bedieningsknop brandt oranje. Na ca. 9 minuten schakelt het apparaat de kookzone uit. De lichtring van de bedieningsknop knippert. Draai de bedieningsknop op 0, dan dooft de lichtring op de bedieningsknop.

1. Gebruik kookgerei met een passende diameter.

→ "Geschikt kookgerei", Pagina 16

- Zorg ervoor dat de bodem van het kookgerei niet buiten de gemarkeerde kookzones steekt.

2. Druk de bedieningsknop in ① en draai deze op de gewenste vermogensstand ②.

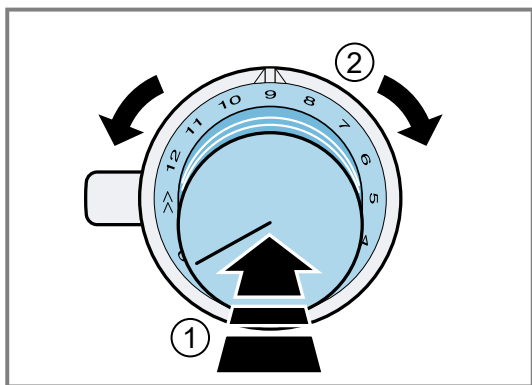

- ✓ De gekozen kookstand brandt op het display.
- ✓ De lichtring van de bedieningsknop brandt.

Opmerkingen

- Om de elektrische onderdelen van het apparaat te beschermen tegen oververhitting of stroomstoten, kan het vermogensniveau van de kookplaat voor korte tijd worden teruggebracht.
- Om geluidshinder van het apparaat te voorkomen kan het vermogensniveau van de kookplaat voor korte tijd worden teruggebracht.


8.2 Kookplaat uitschakelen

- Draai de bedieningsknop op 0.
- ✓ De restwarmte-indicatie brandt en de lichtring op de bedieningsknop knippert oranje, totdat de kookzone is afgekoeld.

8.3 Kleur van de lichtring wijzigen

Opmerking: De lichtring van de bedieningsknop brandt bij bedrijf oranje. U kunt kiezen tussen een heldere en een donkere tint oranje.

1. Voer de volgende bedieningsstappen zonder onderbreking na elkaar uit.
2. Eén van de bedieningsknoppen indrukken een grendelstand naar links op >> draaien ①.

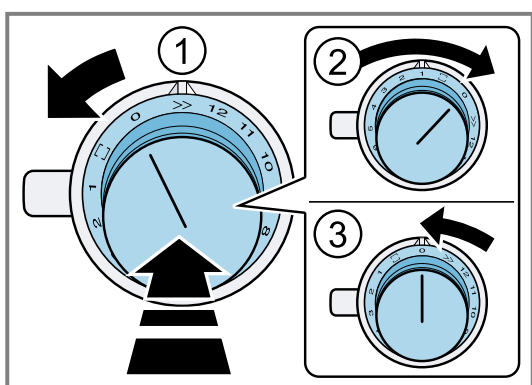

Houd de bedieningsknop ingedrukt.

3. Dezelfde bedieningsknop drie grendelstanden naar rechts op 1 draaien ②.
Houd de bedieningsknop ingedrukt.

4. De bedieningsknop twee grendelstanden naar links op 0 draaien ③.
- ✓ ⚡ brandt.
 - ✓ De lichtring van de bedieningsknop brandt geel.
 - ✓ Het menu voor het wijzigen van de oranj tint is geopend.
5. De bedieningsknop indrukken en een grendelstand naar rechts op >> draaien.
- ✓ Na ca. 5 seconden brandt de lichtring op de bedieningsknop groen.
 - ✓ De kleur is gewijzigd.

De kleurwijziging ongedaan maken

Vereiste: U bevindt zich in het menu voor het wijzigen van de oranj tint.

→ "Kleur van de lichtring wijzigen", Pagina 9

- Druk om de instelling ongedaan te maken, de bedieningsknop in en draai deze naar links op 0 en weer op >>.
- ✓ De lichtring van de bedieningsknop brandt geel.

Verlaat het menu en sla de instellingen op

1. Druk de bedieningsknop in en draai deze naar links op >>.
Houd de bedieningsknop ingedrukt.
 2. Draai de bedieningsknop naar rechts op 1.
Houd de bedieningsknop ingedrukt.
 3. Draai de bedieningsknop naar links op 0.
- ✓ De lichtring op de bedieningsknop dooft.
 - ✓ De instellingen zijn opgeslagen.

8.4 Bedieningspaneel blokkeren voor reinigingsdoeleinden

Met deze functie kunt u het bedieningspaneel kortstondig voor het schoonmaken blokkeren. Overgelopen vloeistoffen kunt u verwijderen zonder de gekozen instellingen van de ingeschakelde kookplaat te wijzigen. De functie heeft geen effect op de bedieningsknop. U kunt het apparaat op elk moment uitschakelen. Tijdens de blokkering is de stroomtoevoer van het apparaat onderbroken. De kookzones kunnen nog heet zijn.

Blokkering van het bedieningspaneel voor reinigingsdoeleinden activeren

- Druk op ⏻.
- Tijdens de blokkering is de stroomtoevoer van het apparaat gestopt. De kookzones kunnen nog heet zijn.
- ✓ Er klinkt een geluidssignaal.
 - ✓ De indicaties van de eerder geactiveerde functies knipperen.
 - ✓ Het bedieningspaneel is gedurende 10 minuten geblokkeerd.
 - ✓ Als u binnen de volgende 10 minuten de functie niet deactiveert, schakelt het apparaat uit.

Blokkering van het bedieningspaneel voor reinigingsdoeleinden deactiveren

- Druk op ⏻.
- ✓ De functie is gedeactiveerd.

8.5 Automatische uitschakeling

Wanneer u een kookzone langere tijd gebruikt en er zijn geen instellingen gewijzigd, dan wordt de automatische veiligheidsuitschakeling geactiveerd. Al naar gelang de vermogensstand die werd gekozen, schakelt de kookzone na 1 tot 10 uur automatisch uit.

Een geluidssignaal geeft aan dat de tijd is verstreken. De lichtring van de bedieningsknop knippert oranje en wit. De kookzone warmt niet meer op. **FB** brandt.

Inschakelduur afhankelijk van de kookstanden

Het volgende overzicht toont het aantal uur nadat de kookplaat afhankelijk van de gekozen kookstand uitschakelt.

Vermogensstand	Tijd
1	10 uur
2-4	5 uur
5-7	4 uur
8	3 uur
9-10	2 uur
11-12	1 uur

Wanneer u de braadsensor activeert, dan schakelt de kookplaat bij de kookstanden 1 tot 5 na 3 uur uit.

Apparaat na de automatische uitschakeling weer inschakelen

1. Draai de bedieningsknop op 0.
2. Draai de bedieningsknop van de gewenste kookzone op de kookstand.

9 Kookplaatfuncties

Opmerkingen

- Wanneer het apparaat geen verbinding met het thuisnetwerk heeft gemaakt of de verbinding werd onderbroken, dan wordt tijdens het inschakelen van de kookplaat altijd de eerste instelling van de netwerkverbinding geactiveerd.
- Ga na of het kookgerei geschikt is voor inductie en of deze op de kookzone met de meest geschikte afmetingen staat.
→ "Plaatsing van het kookgerei afhankelijk van de grootte van het kookgerei", Pagina 16

9.1 Flex Zone

U kunt de flex-kookzone, al naar gelang de behoefte als één individuele kookzone of als twee onafhankelijke kookzones gebruiken. De flex-kookzone bestaat uit vier inductoren. De inductoren werken onafhankelijk van elkaar en activeren alleen dat deel van de kookplaat dat wordt bedekt door kookgerei.

De FlexZone als twee onafhankelijke kookzones gebruiken

- ▶ De FlexZone is als twee onafhankelijke kookzones gebruiken.
→ "De Bediening in essentie", Pagina 8

De flex-kookzone als enige kookzone gebruiken

- Vereiste:** De kookzones zijn verbonden.
- ▶ De gehele kookzone gebruiken.

Beide kookzones verbinden

1. Het kookgerei plaatsen.
 2. Een van de bedieningsknoppen een grendelstand naar rechts op  draaien.
 3. De vermogensstand met de andere bedieningsknop kiezen.
- ✓  brandt.
 - ✓ De kookstand brandt op de displays van de beide kookzones.
 - ✓ De flex-kookzone is geactiveerd.

Nieuw kookgerei toevoegen

1. Plaats het nieuwe kookgerei.
 2. De bedieningsknop, welke op  is gedraaid, een grendelstand naar links op 0 draaien en opnieuw een grendelstand naar rechts op  draaien.
- ✓ De kookplaat herkent het nieuwe kookgerei en de eerder gekozen kookstand blijft behouden.

Opmerking: Als u de pan van de actieve kookzone verplaatst of optilt, start de kookzone een automatische zoekfunctie en de voordien gekozen kookstand blijft bestaan.

Kookstand wijzigen

- ▶ Wijzig de kookstand met de bedieningsknop waarmee u de kookstand heeft gekozen.

Kookzones scheiden

- ▶ De bedieningsknop, welke op  gedraaid is, een grendelstand naar links op 0 draaien.
- ✓ De indicatie  gaat branden.
- ✓ De flex-kookzone is gedeactiveerd.
- ✓ De beide kookzones functioneren als twee onafhankelijke kookzones.

Opmerking: Wanneer u de kookplaat uitschakelt en weer inschakelt, wordt de flexibele kookzone weer naar twee onafhankelijk kookzones omgeschakeld.


9.2 FlexPlus Zone

De kookplaat beschikt over twee FlexPlus-kookzones die zich naast de beide flexibele kookzones bevinden en met de rechter of linker Flex-kookzone in gebruik zijn. Met de FlexPlus-kookzones kunt u groter kookgerei gebruiken en betere bereidingsresultaten behalen. Elk van beide FlexPlus-kookzones wordt altijd in combinatie met de rechter- of linker- flex-kookzone ingeschakeld. U kunt de FlexPlus-kookzone en de Flex-kookzone niet apart activeren.


FlexPlus Zone activeren

1. Plaats het kookgerei op de kookzone.

2. Zorg ervoor dat het kookgerei op de FlexPlus-kookzone staat.

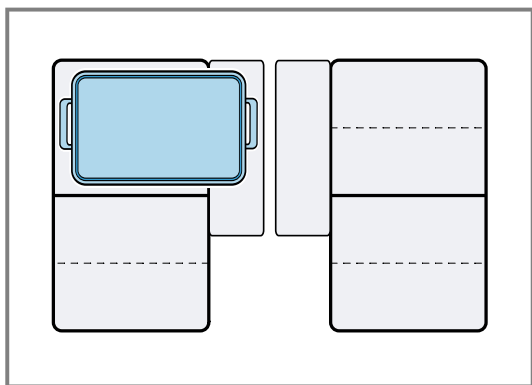

3. Kies de kookzone en de gewenste vermogensstand.
 ✓ De indicaties van de kookzone en de FlexPlus-kookzone gaan branden.

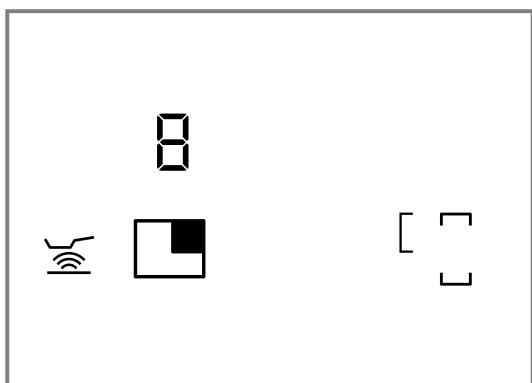

- ✓ De FlexPlus-kookzone is geactiveerd.

FlexPlus Zone deactiveren

- Neem het kookgerei van de kookzone.
- ✓ *H* of *h* brandt.
- ✓ De indicatie van de FlexPlus kookzone brandt tot de restwarmte-indicatie dooft.
- ✓ De FlexPlus-kookzone is gedeactiveerd.

9.3 Booster voor kookpannen

Met de functie Booster voor kookpannen kunt u grote hoeveelheden water sneller verwarmen dan met de kookstand 12.


De functie Booster voor kookpannen is voor alle kookzones beschikbaar, voor zover de andere kookzone niet in gebruik is. Wanneer de andere kookzone in gebruik is, dan knipperen *P* en *i2*. Het apparaat stelt kookstand 12 in zonder de functie Booster voor kookpannen te activeren. Draai in dit geval de bedieningsknop van de andere kookzone op 0.

In de Flexzone is de functie Booster voor kookpannen actief, wanneer u de Flex-kookzone als enige kookzone gebruikt.

→ "De flex-kookzone als enige kookzone gebruiken", Pagina 10

Booster voor kookpannen inschakelen

- De bedieningsknop indrukken ① en een grendelstand naar links op >> draaien ②.

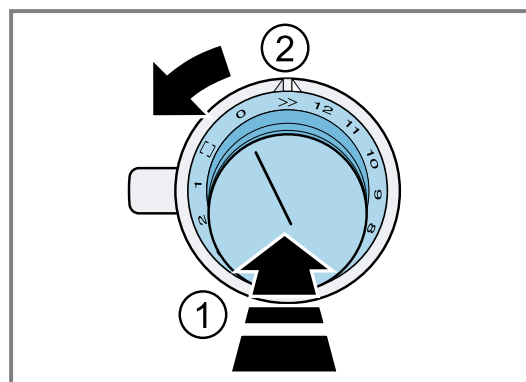

- ✓ *P* en >> branden.
- ✓ De functie is geactiveerd.

Booster voor kookpannen uitschakelen

- Druk de bedieningsknop in en draai deze op de gewenste kookstand.
- ✓ *P* en >> gaan uit.
- ✓ De gekozen kookstand brandt.
- ✓ De functie is gedeactiveerd.

Opmerking: Onder bepaalde omstandigheden kan de functie Booster voor kookpannen automatisch uitschakelen, ter bescherming van de elektronica-elementen binnenin de kookplaat. In dit geval stelt het apparaat automatisch de kookstand *i2* in.

→ "Booster voor kookpannen na de veiligheidsuitschakeling deactiveren", Pagina 11

Booster voor kookpannen na de veiligheidsuitschakeling deactiveren

Vereiste: Het apparaat heeft automatisch de kookstand *i2* ingesteld.

- Draai de bedieningsknop een grendelstand naar rechts op 0 of op een gewenste vermogenstand.

9.4 Hood Control

U kunt uw apparaat met een compatibele afzuigkap verbinden en zo de functies van de afzuigkap via uw kookplaat regelen.

Een afzuigkap kunt u met een of twee kookplaten verbinden. U kunt niet meerdere afzuigkappen met een kookplaat verbinden.


Als beide apparaten Home Connect-compatibel zijn, is een verbinding via de Home Connect app mogelijk. Zie hiervoor de meegeleverde documentatie van Home Connect.

Opmerkingen

- Neem de veiligheidsvoorschriften van de gebruiksaanwijzing van uw afzuigkap in acht en zorg ervoor dat deze ook in acht worden genomen als u het apparaat via de afzuigregeling van het kookveld bedient.
- De bediening aan de afzuigkap heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is een bediening via de afzuigregeling van het kookveld niet mogelijk.
- In de netwerkgebonden stand-by-stand heeft het apparaat max. 2 W nodig.

- U kunt de verbinding met de afzuigkap alleen via de Home Connect app realiseren.

Worden de apparaten via het thuisnetwerk met elkaar verbonden, dan kunnen zowel de Hood Control alsook de Home Connect functies voor het apparaat worden gebruikt.

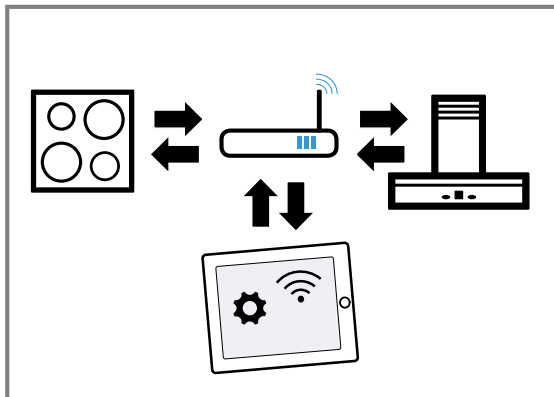

Verbinding via Home Connect instellen

1. Het Home Connect instellingenmenu openen.
→ "Home Connect Instellingenmenu openen of sluiten", Pagina 21
2. De handmatige of automatische aanmelding in het thuisnetwerk uitvoeren.
→ "Handmatige aanmelding bij het thuisnetwerk", Pagina 23
→ "Automatische aanmelding in het thuisnetwerk (WPS)", Pagina 24
3. Zodra de kookplaat verbonden is met het thuisnetwerk kunt u via de Home Connect app verbinding maken met de kookplaat. Volg hiertoe de aanwijzingen op het mobiele eindapparaat op.

Andere kookplaat verbinden met de afzuigkap

1. Beide kookplaten met Home Connect verbinden.
→ "Handmatige aanmelding bij het thuisnetwerk", Pagina 23
→ "Automatische aanmelding in het thuisnetwerk (WPS)", Pagina 24
2. De afzuigkap met Home Connect verbinden.
 - ▶ De aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van uw afzuigkap in acht nemen.
3. In de Home Connect app de eerste kookplaat met de afzuigkap verbinden.
4. In de Home Connect app de tweede kookplaat met de afzuigkap verbinden.

Afzuigkap via de kookplaat bedienen


In de Home Connect app kunt u het gedrag van uw afzuigkap afhankelijk van het inschakelen en uitschakelen van de kookplaat of afzonderlijke kookzones instellen.

9.5 Braadsensorfunctie

Als u braadt, handhaaft u met deze functie de geschikte pantemperatuur. De kookzones met deze functie zijn aangegeven door het braadsensorfunctie symbool.

Braadsensor inschakelen

1. Het lege kookgerei in het midden op de kookzone plaatsen.
 - ▶ Ervoor zorgen dat de diameter van de bodem van het kookgerei overeenkomt met de grootte van de kookplaat.
2. De bedieningsknop indrukken ① en de gewenste temperatuurstand kiezen ②.

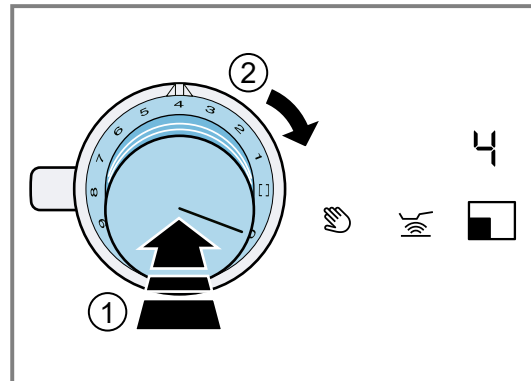

Voor deze functie zijn de temperatuurstanden 1 tot 5 beschikbaar.

→ "Temperatuurstanden", Pagina 13

Als u een temperatuurstand hoger dan 5 kiest, dan stelt het apparaat automatisch de temperatuurstand 5 in.

3. Druk op
 - ✓ brandt oranje.
 - ✓ R en de gewenste temperatuurstand branden.
 - ✓ De functie is geactiveerd.
 - ✓ of en de gekozen temperatuurstand brandt tot de braadtemperatuur is bereikt.
 - ✓ Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur klinkt een geluidssignaal en de temperatuurindicatie gaat uit.
4. Doe wanneer de braadtemperatuur bereikt is eerst de olie en vervolgens de gerechten in de pan.
5. Keer de gerechten, zodat ze niet aanbranden.

Schakel Braadsensor uit

- ▶ De bedieningsknop waarmee u de temperatuur hebt gekozen op 0 draaien.
- ✓ De kookplaat schakelt uit.
- ✓ De restwarmte-indicatie brandt.

Voordelen bij het bakken en braden

- De kookzone warmt alleen op wanneer dit nodig is ter handhaving van de temperatuur. Zo wordt er energie bespaard en raakt de olie of het vet niet oververhit.
- De braadsensorfunctie geeft aan wanneer de lege pan de optimale temperatuur voor het toevoegen van de olie en van voedsel heeft bereikt.

Opmerkingen

- Leg geen deksel op de pan. Anders wordt de functie niet goed geactiveerd. Gebruik een spatscherms om vetspatten te vermijden.
- Gebruik oliën of vetten die geschikt zijn pangerechten. Wanneer u boter, margarine, koudgeperste olijfolie of varkensvet gebruikt, zet de temperatuurstand dan op 1 of 2.

- Nooit een pan met of zonder inhoud verwarmen zonder dat er toezicht is.
- Heeft de kookzone een hogere temperatuur dan de pan of omgekeerd, dan wordt de braadsensor niet op de juiste manier geactiveerd.

Aanbevolen kookgerei

Voor deze functie werd speciaal kookgerei ontwikkeld, dat optimale resultaten levert. Het aanbevolen kookgerei kunt u verkrijgen via de servicedienst, de vakhandel of onze onlineshop www.gaggenau.com.

Opmerking: U kunt ook ander kookgerei gebruiken. Afhankelijk van de kwaliteit van het kookgerei kan de bereikte temperatuur echter van de gekozen temperatuurstand afwijken.

Temperatuurstanden

Stan- den		Geschikt voor
1	zeer laag	Bereiden en reduceren van sauzen, stoven van groente en bakken van gerechten met koudgeperste olijfolie, boter of margarine.
2	laag	Bakken en braden van gerechten met koudgeperste olijfolie, boter of margarine, bijv. omeletten.
3	laag - middel	Bakken en braden van vis en dikke producten, zoals bijv. gehaktballen en worstjes.
4	middel - hoog	Bakken en braden van steaks, medium of well done, gepaneerde diepvriesproducten en dunne gerechten, bijv. schnitzel, reepjes vlees in saus en groente.
5	hoog	Het bakken en braden van gerechten bij hoge temperaturen, bijv. aardappelpannenkoekjes, gebakken aardappels en steaks rare.

Adviezen voor het koken met de braadsensor

Het overzicht geeft aan welke temperatuurstand ⌚ voor welk levensmiddel geschikt is. De baktijd ⌚ min kan afhankelijk van soort, gewicht, dikte en kwaliteit van de levensmiddelen variëren.

De ingestelde temperatuurstand varieert al naar gelang de gebruikte pan. Lege pan voorverwarmen. Olie en levensmiddelen na het geluidssignaal in de pan doen.

	⌚	⌚ min
Vlees		
Schnitzel, ongepaneerd	4	6-10
Schnitzel, gepaneerd	4	6-10
Filet	4	6-10
Koteletten ¹	3	10-15
Cordon bleu ¹	4	10-15
Steak, rare, 3 cm dik	5	6-8

	⌚	⌚ min
Steak, medium, 3 cm dik	4	8-12
Steak, well done 3 cm dik	4	8-12
Filet van gevogelte, 2 cm dik ¹	3	10-20
Worstjes, gekookt of rauw ¹	3	8-20
Hamburgers, gehaktballen ¹	3	6-30
Reepjes vlees in gebonden saus, gyros	4	7-12
Gehakt	4	6-10
Spek	2	5-8

Vis

Vis, gebraden, bijv. forel	3	10-20
Visfilet, ongepaneerd	3-4	10-20
Visfilet, gepaneerd	3-4	10-20
Scampi	4	4-8
Garnalen	4	4-8

Eiergerechten

Pannenkoeken ²	5	1,5-2,5
Omelet ²	2	3-6
Spiegeleieren	2-4	2-6
Roerei	2	4-9
Kaiserschmarren	3	10-15
Wentelteefjes ²	3	4-8

Aardappelen

Gebakken aardappelen, van gekookte aardappelen	5	6-12
Gebakken aardappelen van ongekookte aardappels	4	15-25
Aardappelkoekjes ²	5	2,5-3,5
Zwitserse rösti	2	50-55
Geglanceerde aardappelen	3	15-20

Groente

Knoflook, uien	1-2	2-10
Courgette, aubergine	3	4-12
Paprika, groene asperges	3	4-15
Stomen van groente met toevoeging van vet en zonder toevoeging van water, bijv. courgettes, groene paprika	1	10-20
Paddenstoelen	4	10-15
Geglanceerde groente	3	6-10
Gebakken uien	3	5-10

Diepvriesproducten

Schnitzels	4	15-20
Cordon bleu ¹	4	10-30
Filet van gevogelte ¹	4	10-30
Chicken nuggets	4	10-15
Gyros	4	10-15
Kebab	4	10-15

¹ Regelmatig keren.

² Duur per portie. Na elkaar braden.

	⌚	⌚ min
Visfilet, ongepaneerd	3	10-20
Visfilet, gepaneerd	3	10-20
Vissticks	4	8-12
Patat	5	4-6
Roerbakgerechten, bijv. roerbak-groenten met kip	3	6-10
Loempia's	4	10-30
Camembert / kaas	3	10-15
Sauzen		
Tomatensaus met groente	1	25-35
Bechamelsaus	1	10-20
Kaassaus, bijv. gorgonzolasaus	1	10-20
Ingekookte sauzen, bijv. tomatensaus, Bolognesesaus	1	25-35
Zoete sauzen, bijv. sinaasappelsaus	1	15-25
Diversen		
Camembert / kaas	3	7-10
Droge kant-en-klaar gerechten met toevoeging van water, bijv. pastapan	1	5-10

	⌚	⌚ min
Croutons	3	6-10
Amandelen/walnoten/pijnboom-pitten	4	3-15

9.6 Vermogensbegrenzing

Met deze functie kunt u het totale vermogen van de kookplaat instellen. De kookplaat is af fabriek ingesteld. Het maximaal vermogen van de kookplaat vindt u op het typeplaatje. Met deze functie past u de configuratie aan de vereisten van elke elektrische installatie aan. Om deze instelwaarde niet te overschrijden, verdeelt de kookplaat het beschikbare vermogen automatisch over de ingeschakelde kookzones, aangepast aan de behoefte.

Zolang deze functie is geactiveerd, kan het vermogen van elke kookzone tijdelijk onder de normale waarde dalen. Wanneer een kookzone is ingeschakeld en de vermogensbegrenzing wordt bereikt, dan gaat - kort branden. Het apparaat regelt en kiest zelfstandig de hoogst mogelijke vermogensstand.

Hoe u daarbij te werk gaat kunt u lezen onder Basisinstellingen → *Pagina 19*.

10 Timer-functies


Uw apparaat beschikt over verschillende instellingen voor de bereidingstijd.

10.1 Kookwekker

Met de timer kunt u een tijdsduur tot maximaal 99 minuten instellen, waarbij na het verstrijken van die tijdsduur een geluidssignaal klinkt gedurende 3 minuten. De timer functioneert onafhankelijk van alle andere instellingen en schakelt een kookzone niet automatisch uit.

Timer instellen

1. Druk op **⌚**.
- ✓ **⌚**, — en + branden.
2. Kies in de volgende 10 seconden de gewenste tijd met — en +.
 - ▶ Houd — of + ingedrukt om de tijd sneller in te stellen.

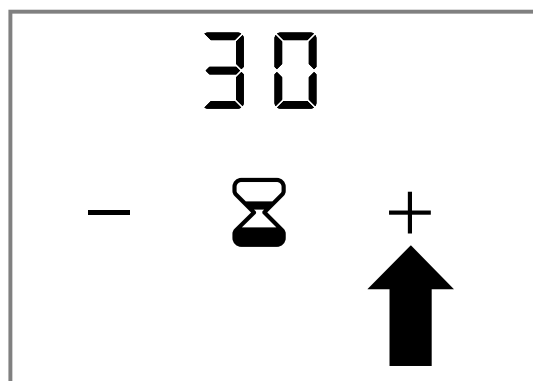

3. Druk op **⌚**.
- ✓ De gekozen tijdsduur is bevestigd.
- ✓ De tijdsduur begint af te lopen.

Timer wijzigen

1. Druk op **⌚**.
2. Wijzig de tijd met — en +.
3. Druk op **⌚**.
- ✓ De gekozen tijdsduur is bevestigd.

Timer uitschakelen

Vereiste: Na het verstrijken van de tijdsduur klinkt een geluidssignaal. **⌚** knippert.

- ▶ Druk op **⌚**.
- ✓ De indicatie verdwijnt.
- ✓ Het geluidssignaal gaat uit.

Timer wissen

1. Druk op **⌚**.
2. Stel met — en + de tijd in op **⌚**.
3. Druk op **⌚**.
- ✓ De tijdsduur is gewist.

10.2 Stopwatch-functie

De stopwatch-functie geeft de tijd aan in minuten en seconden (mm.ss) die na activering van de functie is verstreken. De stopwatch functioneert onafhankelijk van alle andere instellingen en schakelt een kookzone niet automatisch uit.

De maximale tijdsduur is 99 minuten en 59 seconden (99.59). Wanneer deze waarde is bereikt, begint de indicatie weer bij **⌚.⌚**.

Stopwatch-functie activeren

1. Kies de kookstand.
- ✓ brandt.
2. Druk op .
- ✓ brandt.
- ✓ De tijd loopt af.

Stopwatch-functie onderbreken

1. Druk op .
- ✓ De stopwatch-functie wordt onderbroken.
- ✓ De indicaties van de stopwatch blijven verlicht.

2. Druk op .

- ✓ De tijd op het display loopt verder af.

Stopwatch-functie deactiveren

- ▶ Houd ingedrukt.
- ✓ De stopwatch-functie wordt onderbroken.
- ✓ De stopwatch indicaties verdwijnen.
- ✓ De stopwatch-functie is gedeactiveerd.

11 Met uw nieuwe apparaat koken

Hier krijgt u een overzicht van de functies van uw nieuwe apparaat en hoe u de functies gebruikt.

11.1 Koken met inductie

Vergeleken met gangbare kookplaten brengt inductiekoken enkele veranderingen met zich mee en biedt het een aantal voordelen zoals tijdbesparing tijdens het koken en braden, energiebesparing, alsmede eenvoudiger onderhoud en reiniging. Het biedt ook een betere warmteregeling, omdat de warmte direct in het kookgerei wordt opgewekt.

Kooktips

Hier vindt u een overzicht van nuttige kooktips voor gerechten of over het gebruik van kookgerei.

- Wanneer u puree, romige soepen of dikvloeibare sauzen opwarmt, deze af en toe omroeren.
- Stel kookstand 10-12 in om voor te verwarmen.
- Wanneer u bereidt met deksel, de kookstand verlagen zodra er stoom vrijkomt. Het bereidingsresultaat wordt door het vrijkomen van stoom niet beïnvloed.
- Doe na het bereiden een deksel op het kookgerei, totdat u het gerecht serveert.
- Houd voor het bereiden met de snelkookpan de aanwijzingen van de fabrikant aan.
- Bereid het voedsel niet te lang om de voedingswaarde te behouden. Met de timer kunt u de optimale bereidingstijd instellen.
- Zorg ervoor dat de olie niet rookt.
- Om de levensmiddelen te bruinen, deze na elkaar en in kleine porties aanbraden.
- Sommige pannen kunnen bij het bereiden hoge temperaturen bereiken. Gebruik daarom pannenlappen.
- Advies voor energiezuinig koken kunt u vinden onder Energie besparen → *Pagina 5*.

Kookadviezen

Het overzicht geeft aan welke vermogensstand voor welk levensmiddel geschikt is. De bereidingstijd kan afhankelijk van de soort, het gewicht, de dikte en de kwaliteit van de levensmiddelen variëren.

Vermogensstand	Bereidingsmethoden	Voorbeelden
11-12	Aan de kook brengen Aanbraden	Water Vlees Vet of olie, vloeistoffen

Vermogensstand	Bereidingsmethoden	Voorbeelden
	Verwarmen Opkoken Blancheren	Soepen, sauzen Groente
7-10	Bakken en braden	Vlees, aardappelen
6-8	Bakken en braden	Vis
8-9	Bakken	Gebak, gerechten met eieren, bijv. pannenkoeken
8-9	Koken zonder deksel	Pasta, vloeistoffen
7-8	Bruin bakken of braden Roosteren Uitbakken Inkoken	Bloem, uien Amandelen, paneermeel Spek of bacon Fonds, sauzen
6-7	Koken zonder deksel	Knoedels, balletjes, vulling voor de soep, soepvlees, gepocheerde eieren
5-6	Koken zonder deksel	Gekookte worstjes
6-7	Stomen Stoven Sudder	Groente, aardappelen, vis Groente, fruit, vis Rollade, gebraden vlees, groente
3-4	Sudder	Goulash
4-5	Koken met deksel	Soepen, sauzen
3-4	Ontdooien Wellen Stremmen	Diepvriesproducten Rijst, peulvruchten, groente Eiergerechten, bijv. omelet
1-2	Opwarmen of warmhouden	Soep, groente in saus
1	Opwarmen of warmhouden Smelten	Eenpansgerecht Boter, chocolade

11.2 Aanwijzingen voor het kookgerei

Hier vindt u aanbevelingen hoe u uw apparaat het meest effectief kunt gebruiken.

Afhankelijk van de grootte van het kookgerei en de afgedekte kookvlakken kunt u de flexibele kookzone als twee onafhankelijke, of als één kookzone activeren.


→ "Flex Zone", Pagina 10

Het kookgerei moet voldoen aan de specificaties in . Voor een optimaal gebruik moet het kookgerei nooit kleiner dan 9 cm of groter dan 30 cm zijn. Overige aanbevelingen vindt u in .


→ "Plaatsing van het kookgerei afhankelijk van de grootte van het kookgerei", Pagina 16

Positioneer het kookgerei gecentreerd om een goede pandetectie en warmteverdeling te waarborgen. Zorg ervoor dat het kookgerei de kookzone aan de zijkant en de FlexPlus kookzone bedekt.

Gebruik de Teppanyaki of de grillplaat niet met de FlexPlus-kookzone.

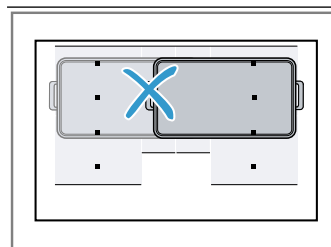

Het kookgerei mag niet gelijktijdig de beide FlexPlus-kookzones afdekken. Het kookgerei mag de ventilatieopeningen niet afdekken.

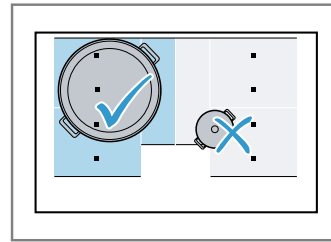

Gebruik geen rond kookgerei dat de FlexPlus-kookzone niet volledig afdekt. Wanneer het kookgerei de FlexPlus-kookzone niet volledig afdekt, dan herkent het apparaat het kookgerei niet.

11.3 Geschikt kookgerei



Kookgerei dat geschikt is voor inductie moet voorzien zijn van een ferromagnetische bodem, dus door een magneet worden aangetrokken. Verder moet de bodem overeenkomen met de grootte van de kookzone. Wanneer het kookgerei op een kookplaat niet herkend wordt, houd dan de volgende aanwijzingen aan.

Eigenschappen van het kookgerei

Om het kookgerei correct te herkennen, moet u met het materiaal van het kookgerei rekening houden. Alle kookgereibodems moeten volledig vlak en glad zijn.

Met Kookgerei-test controleert u of het kookgerei geschikt is.

→ "Kookgerei controleren", Pagina 19

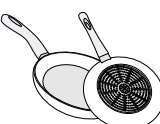
Kookgerei	Materialen	Eigenschappen
Aanbevolen kookgerei	Roestvaststalen kookgerei met sandwichbodem die de warmte goed verdeelt.	Dit kookgerei verdeelt de warmte gelijkmatig, warmt snel op en waarborgt zijn herkenning. Dit kookgerei warmt snel op en wordt betrouwbaar herkend.
	Ferromagnetisch kookgerei van geëmailleerd staal of gietijzer, of speciale pannen voor inductie van rvs.	Dit kookgerei warmt snel op en wordt betrouwbaar herkend.
Geschikt	De bodem is niet volledig ferromagnetisch.	Als de diameter van het ferromagnetische oppervlak kleiner is dan de bodem van het kookgerei, warmt alleen het ferromagnetische oppervlak op. Daardoor verdeelt de warmte zich niet gelijkmatig.
 	Kookgereibodems met aluminiumaandeel.	Deze bodems van het kookgerei verkleinen het ferromagnetische oppervlak, waardoor minder vermogen aan het kookgerei wordt afgegeven. Het kan zijn dit type kookgerei onvoldoende of helemaal niet worden herkend en daarom ook onvoldoende wordt verwarmd.
Niet geschikt	Kookgerei van normaal dun staal, glas, aardewerk, koper of aluminium.	

11.4 Plaatsing van het kookgerei afhankelijk van de grootte van het kookgerei

Om het kookgerei correct te herkennen, moet u met de grootte van het kookgerei rekening houden. Alle kookgereibodems moeten volledig vlak en glad zijn. Het gebruik van de passende grootte kookgerei op de kookzone maakt de correcte herkenning daarvan op kookzones en het waarborgen van de hoogste efficiëntie van uw apparaat mogelijk.

Met Kookgerei-test controleert u of het kookgerei geschikt is.

→ "Kookgerei controleren", Pagina 19

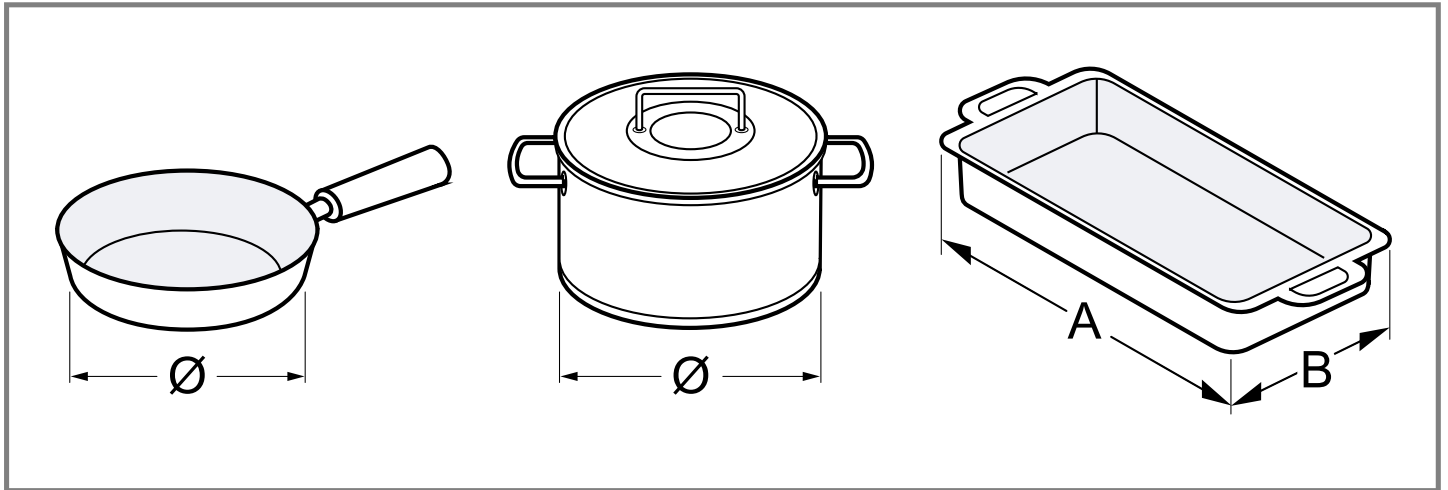


A Breedte


B Lengte

Rond kookgerei Ø 9-13 cm

Positioneer rond kookgerei met een bodemdiameter van 9 tot 13 cm gecentreerd op één van de vier referentiepunten.

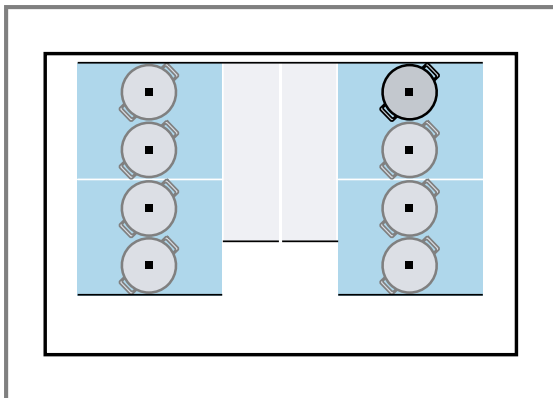

Mogelijke active-ring van de kookzones

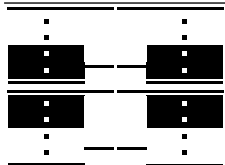


Twee onafhankelijke kookzones bij de Flex-kookzone.

Inschakelen


Gebruik kookgerei van de juiste afmeting. De Flex-kookzone als twee onafhankelijke kookzones gebruiken.
→ Pagina 10

Rond kookgerei Ø 14-23 cm

Positioneer rond kookgerei met een bodemdiameter van 14 tot 23 cm, zodat twee van de referentiepunten zijn afgedekt.

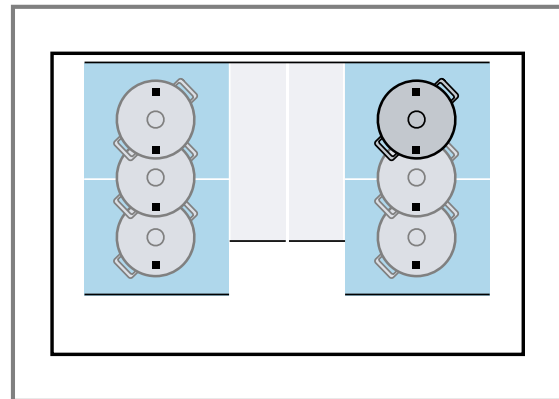

Mogelijke active- Type kookzone Inschakelen ring van de kookzones

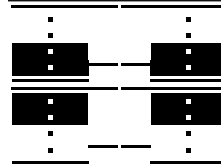

Twee onafhankelijke kookzones bij de Flex-kookzone.

Gebruik kookgerei van de juiste afmeting. De Flex-kookzone als twee onafhankelijke kookzones gebruiken.
→ Pagina 10




Eén kookzone bij de Flex-kookzone.

Gebruik kookgerei van de juiste afmeting. De Flex-kookzone als enige kookzone gebruiken.
→ Pagina 10

Rond kookgerei Ø 24-30 cm

Positioneer rond kookgerei met een bodemdiameter van 24 tot 30 dusdanig, dat de rand van het kookgerei aan


de bovenste rand van de Flex-kookzone begint, en aan de buitenste rand van de FlexPlus-kookzone eindigt.

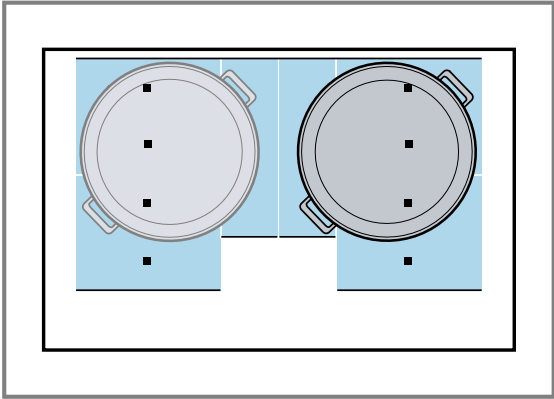

Mogelijke active- ring van de kookzones	Type kookzone	Inschakelen
	FlexPlus-kookzone	De FlexPlus-kookzone schakelt steeds in combinatie met een van de flexibele kookzones in. Meer informatie kunt u vinden onder FlexPlus kookzone. → Pagina 10

Langwerpig kookgerei - lengte > 23 cm, breedte < 27 cm


Wanneer de lengte van het kookgerei meer dan 23 cm is en de breedte minder dan 27 cm, positioneer dan het kookgerei zo, dat de rand van het kookgerei aan de bovenste en onderste rand van de Flex-kookzone begint en in één lijn met de referentiepunten. Zorg ervoor dat het kookgerei minstens twee van de vier referentiepunten afdekt.

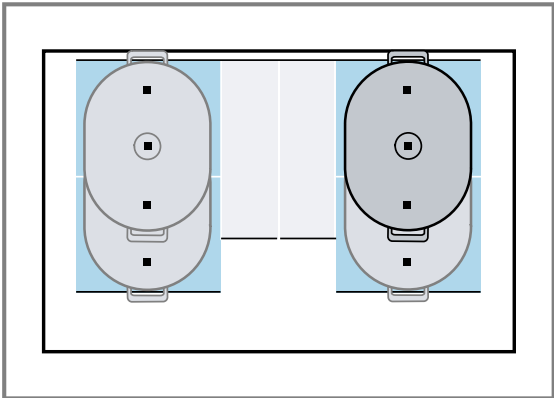

Mogelijke active- ring van de kookzones	Type kookzone	Inschakelen
	Eén kookzone bij de Flex-kookzone.	Gebruik kookgerei van de juiste afmeting. De Flex-kookzone als enige kookzone gebruiken. → Pagina 10

Langwerpig kookgerei - lengte < 23 cm, breedte > 27 cm


Wanneer de lengte van het kookgerei minder dan 23 cm is en de breedte meer dan 27 cm, positioneer dan het kookgerei zo, dat de rand van het kookgerei begint aan de bovenste rand van de FlexPlus kookzone. Zorg ervoor dat het kookgerei minstens twee van de vier referentiepunten afdekt.

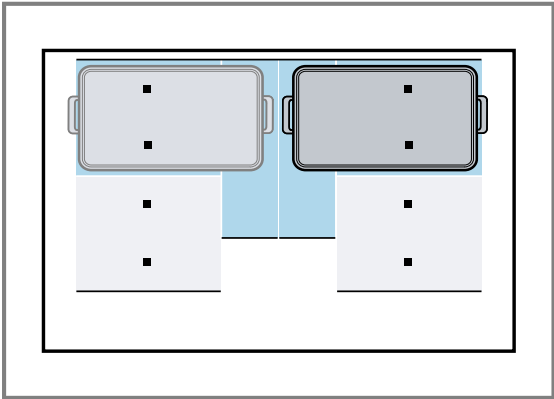

Mogelijke active- ring van de kookzones	Type kookzone	Inschakelen
	Twee kookzones + de FlexPlus kookzone	De FlexPlus-kookzone schakelt steeds in combinatie met een van de flexibele kookzones in. Meer informatie vindt u onder FlexPlus kookzone. → Pagina 10

Langwerpig kookgerei - lengte > 23 cm, breedte > 27 cm

Wanneer de lengte van het kookgerei meer dan 23 cm is en de breedte meer dan 27 cm, positioneer dan het kookgerei zo dat de rand van het kookgerei aan de bovenste rand van de FlexPlus kookzone begint. Zorg ervoor dat het kookgerei minstens drie van de vier referentiepunten afdekt.

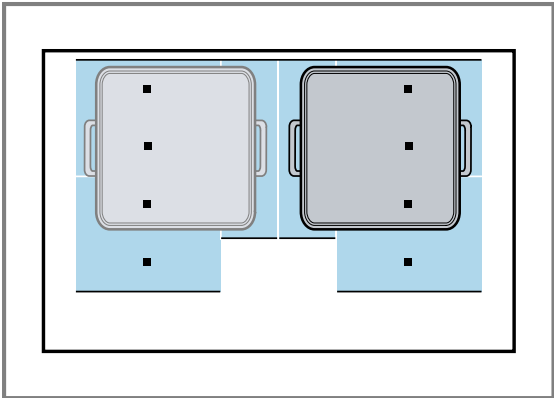

Mogelijke active- ring van de kookzones	Type kookzone	Inschakelen
	FlexPlus-kookzone	De FlexPlus-kookzone schakelt steeds in combinatie met een van de flexibele kookzones in. Meer informatie kunt u vinden onder FlexPlus kookzone. → Pagina 10


11.5 Gelijktijdig gebruik van meerdere kookwaren

Hier ontvangt u een overzicht van het gelijktijdige gebruik van meerdere kookwaren.

Positionering van meerdere kookwaren op de kookzones

Hier vindt u een overzicht van de positionering van het kookgerei.

U kunt de voorste en achterste kookzones met steeds twee inductoren onafhankelijk van elkaar gebruiken. Stel voor elke afzonderlijke kookzone de gewenste vermogensstand in.

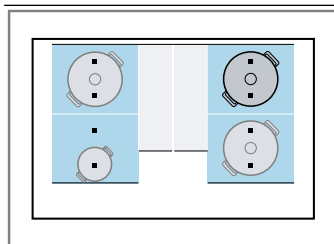

Gebruik op elke kookzone slechts één stuks kookgerei.

11.6 Kookgerei controleren

De kwaliteit van het kookgerei heeft een grote invloed op de snelheid en het resultaat van het kookproces. Met deze functie kunt u de kwaliteit van het kookgerei testen.

Ga vóór de test na of de diameter van de bodem van de pan met de diameter van de gebruikte kookzone overeenstemt.

U vindt de test in de basisinstellingen. → Pagina 19

Met Kookgerei-test controleert u of het kookgerei geschikt is.

→ "Kookgerei controleren", Pagina 19

Opmerkingen


- Wanneer de kookzone veel kleiner is dan de diameter van het kookgerei, dan verhit alleen het midden van

het kookgerei. Het bereidingsresultaat is niet optimaal.

- De flexibele kookzone is als enige kookzone ingesteld, controleer slechts een individuele pan.
- Gebruik de wok en wokaccessoires niet voor deze functie.
- Informatie over de grootte van het kookgerei vindt u in geschikt kookgerei. → Pagina 16

Kookgerei controleren

- Plaats het kookgerei bij kamertemperatuur en met ca. 200 ml water midden op die kookzone, waarvan de diameter het best bij de diameter van de bodem van het kookgerei past.
- Het menu Basisinstellingen openen. → Pagina 20
- Kies de instelling .
- ✓ OFF brandt.
4. Druk op + of –.
- ✓ ON brandt.
- ✓ Er klinkt een geluidssignaal.
- ✓ De indicaties van de kookzones branden.
- ✓ De functie is geactiveerd.
- ✓ RUN brandt.
- ✓ Na enkele seconden verschijnt het resultaat omtrent de kwaliteit en de snelheid van het bereidingsproces.

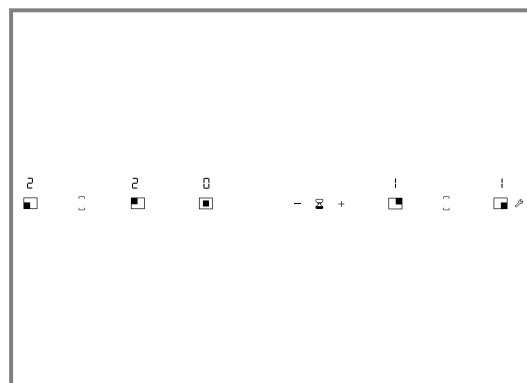

- Indien nodig de test met + of – herhalen.

Resultaat controleren

- Controleer het resultaat van de kwaliteit en de snelheid van het kookproces aan de hand van het volgende overzicht.

Indicatie	Resultaat
	Het kookgerei is voor de kookzone niet geschikt en wordt daarom niet opgewarmd. ¹
	Het kookgerei warmt langzamer op dan verwacht en het kookproces verloopt niet optimaal. ¹
	Het kookgerei wordt goed warm en het kookproces is in orde.

12 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

¹ Wanneer een kleinere kookzone aanwezig is, het kookgerei op deze kookzone testen.

12.1 Overzicht van de basisinstellingen

Hier vindt u een overzicht van de basisinstellingen en de vooraf ingestelde fabriekswaarden.

Alleen wanneer het apparaat met een afzuigkap is verbonden, toont het display de instellingen *c5*, *c6*, *c7* en *c8*.

Alleen wanneer het apparaat met een afzuigkap met verlichting is verbonden, toont het display de instellingen *c7* en *c8*.

Indicatie	Keuze
<i>c1</i>	Geluidssignalen <i>ON</i> Alle geluidssignalen zijn ingeschakeld. ¹ <i>OFF</i> Alleen het foutsignaal is ingeschakeld.
<i>c2</i>	Power-Management-functie. Het totale vermogen van de kookplaat begrenzen. De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van het maximale vermogen van de kookplaat. <i>OFF</i> Gedeactiveerd. ¹ <i>1000</i> Laagste stand. <i>1500</i> <i>2000</i> ... <i>9500</i> Hoogste stand van de kookplaat.
<i>c3</i>	Kookgerei controleren → <i>Pagina 19</i> , resultaat van het bereidingsproces <i>0</i> Niet geschikt. <i>1</i> Niet optimaal. <i>2</i> Geschikt.
<i>c4</i>	Terugzetten naar de standaard instellingen <i>OFF</i> Individuele instellingen. ¹ <i>ON</i> Terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
<i>c5</i>	Automatisch starten van de afzuigkap <i>OFF</i> Uitgeschakeld. De afzuigkap moet zo nodig handmatig worden ingeschakeld. <i>R</i> Ingeschakeld in de automatische modus. ¹ De afzuigkap wordt bij inschakelen van een kookzone ingeschakeld in de automatische modus. <i>1/2/3</i> Ingeschakeld in de handmatige modus. De afzuigkap wordt bij inschakeling van een kookzone op een vaste ventilatorstand geschakeld.
<i>c6</i>	Naventilatie <i>OFF</i> De afzuigkap wordt samen met de kookplaat uitgeschakeld. Niet aanbevolen voor afzuigkappen met circulatiefunctie. <i>F</i> Naventilatie met automatische modus. ¹ <i>NO</i> Naventilatie met laatst gekozen instelling.
<i>c7</i>	Automatisch inschakelen van de verlichting van de afzuigkap <i>OFF</i> Uitgeschakeld. ¹ <i>ON</i> Ingeschakeld. De verlichting wordt bij inschakelen van de kookplaat ingeschakeld.
<i>c8</i>	Automatisch uitschakelen van de verlichting van de afzuigkap <i>OFF</i> Uitgeschakeld. ¹ De verlichting gaat uit wanneer de kookplaat wordt uitgeschakeld. <i>ON</i> Ingeschakeld. De verlichting wordt bij uitschakeling van de kookplaat ingeschakeld.

Indicatie Keuze


F/ON Ingeschakeld. De verlichting schakelt bij de naventilatie in en gaat na het beëindigen van de naventilatie uit.

12.2 Open het menu Basisinstellingen

Vereiste: De kookplaat is uitgeschakeld.

1. Druk de bedieningsknop in. Voer, bij ingedrukte bedieningsknop, de volgende stappen zonder onderbreking uit:

- ▶ Eén grendelstand naar links op positie >> draaien ①.
- ▶ Draai de bedieningsknop drie grendelstanden naar rechts op positie 1 ②.
- ▶ Draai de bedieningsknop twee grendelstanden naar links op positie 0 ③.

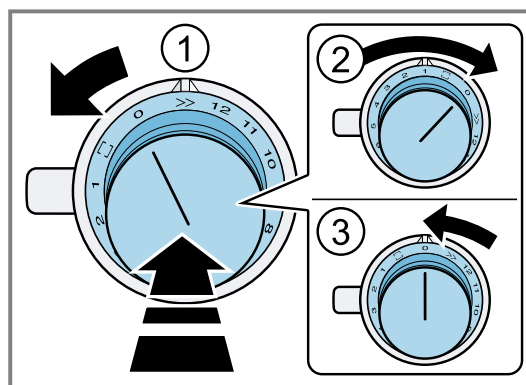

- ✓ *⚡* brandt.
 - ✓ De lichtring van de bedieningsknop brandt geel.
2. Druk op *⚡*.
De displays geven de productinformatie weer.

Productinformatie	Display
Klantenservice-index (KI)	<i>01</i>
Fabricagenummer	<i>Fd</i>
Fabricagenummer 1	<i>95.</i>
Fabricagenummer 2	<i>05</i>

3. Druk nogmaals op *⚡*.
 ✓ Het menu Basisinstellingen is geopend.
 ✓ *c1* en *ON* branden.
4. Net zo vaak op *⚡* drukken tot het display de gewenste functie weergeeft.
5. Kies de gewenste instelling met + en –.
6. Houd *⚡* minimaal 4 seconden ingedrukt.
 ✓ De instellingen zijn opgeslagen.
7. Menu Basisinstellingen verlaten. → *Pagina 20*


12.3 Menu Basisinstellingen verlaten

- ▶ Druk de bedieningsknop in. Voer, bij ingedrukte bedieningsknop, de volgende stappen zonder onderbreking uit:
 - ▶ Eén grendelstand naar links op positie >> draaien ①.
 - ▶ Draai de bedieningsknop drie grendelstanden naar rechts op positie 1 ②.

¹ Fabrieksinstelling

- Draai de bedieningsknop twee grendelstanden naar links op positie 0 ③.

- ✓  dooft.
- ✓ De lichtring op de bedieningsknop dooft.

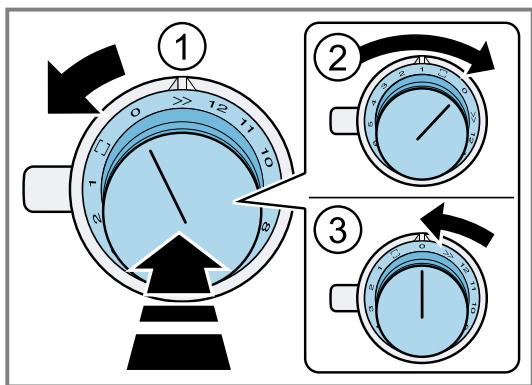

13 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken. De start op afstand of het instellen van een kookstand is niet mogelijk.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 2
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.
- In de netwerkgebonden stand-by-stand heeft het apparaat max. 2 W nodig.

13.1 Home Connect app instellen

1. Installeer de Home Connect app op het mobiele eindapparaat.
2. De Home Connect app starten en de toegang voor Home Connect instellen.
De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces.

13.2 Home Connect instellen

Vereisten

- Het apparaat is verbonden met het stroomnet en ingeschakeld.
- U beschikt over een mobiel eindapparaat met een actuele versie van het iOS- of Android-besturingssysteem, bijvoorbeeld een smartphone.
- Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).

- Het mobiele eindapparaat en het apparaat bevinden zich binnen het bereik van het WiFi-sigitaal van uw thuisnetwerk.

1. Scan de volgende QR-code.



Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.


2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

13.3 Home Connect Instellingenmenu openen of sluiten


In het Home Connect instellingenmenu kunt u uw apparaat met Home Connect verbinden en instellingen voor de verbinding met het wifinetwerk maken.

1. Druk op een willekeurige bedieningsknop. Voer, bij ingedrukte bedieningsknop, de volgende stappen zonder onderbreking uit:
 - Eén grendelstand naar links op positie » draaien ①
 - De bedieningsknop twee grendelstanden naar rechts op de positie □ draaien ②.

- De bedieningsknop een grendelstand naar links op 0 draaien ③.

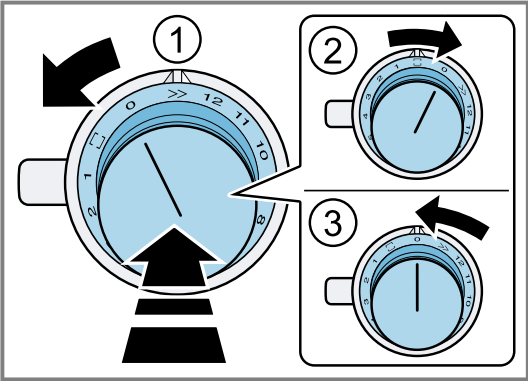

- De bedieningsknop een grendelstand naar links op 0 draaien ③.

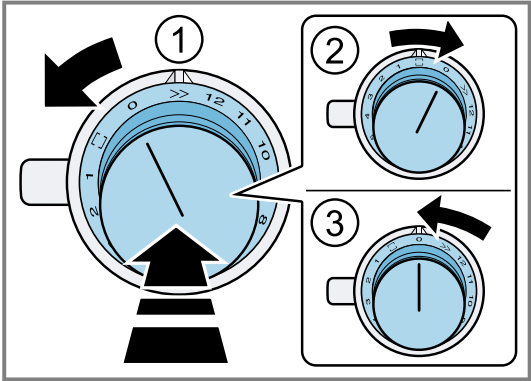

- De lichtring van de bedieningsknop brandt blauw.
- Draai om een instelling te doen de bedieningsknop in de gewenste stand.
→ "Overzicht van de Home Connect instellingen", Pagina 22
- Verlaat, om de instelling op te slaan, het Home Connect instellingenmenu op dezelfde wijze.
 - Eén grendelstand naar links op positie >> draaien ①
 - De bedieningsknop twee grendelstanden naar rechts op de positie □ draaien ②.

Indicaties op de lichtring van de bedieningsknop



De volgende indicaties van de lichtring zijn mogelijk in combinatie met Home Connect.

Indicatie	Betekenis
Brandt: blauw	U bevindt zich nu in het Home Connect menu.
Knippert: blauw	Het apparaat is bezig met het opzetten van een verbinding met het thuisnetwerk.
Brandt: groen	Het apparaat heeft een verbinding met het thuisnetwerk gemaakt.
Brandt: rood	Het apparaat kon geen verbinding met het thuisnetwerk maken.

13.4 Overzicht van de Home Connect instellingen


In de Home Connect instellingen kunt u voor Home Connect instellingen en netwerkinstellingen aanpassen.

Knopstand	Instelling	Gebruik
	Handmatige aanmelding bij het WiFi-thuisnetwerk	Voor de handmatige aanmelding heeft u de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (key) van uw WiFi-thuisnetwerk nodig. Op uw mobiele eindapparaat staat de WiFi-verbinding Home Connect gedurende circa 20 minuten ter beschikking.
	Handmatige aanmelding bij het WiFi-thuisnetwerk	Aanmelding in het WiFi- thuisnetwerk met een WPS-compatibele router

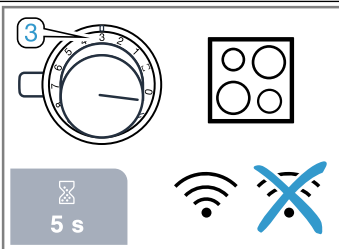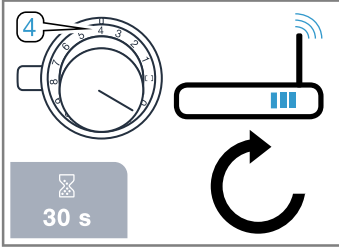Knopstand	Instelling	Gebruik
	WiFi in- of uitschakelen	U kunt altijd de WiFi-verbinding op uw kookplaat uitschakelen, bijv. om tijdens de vakantie energie te besparen. De verbindingen met het thuisnetwerk en met de afzuigkap blijven opgeslagen. Als u de WiFi opnieuw inschakelt worden de opgeslagen verbindingen overgenomen.
	Home Connect verbinding resetten	U kunt alle instellingen voor Home Connect wissen, bijv. wanneer u nieuwe toegangsgegevens voor uw router heeft.

13.5 Apparaat verbinden met het thuisnetwerk (WLAN)

1. Voer de volgende bedieningsstappen zonder onderbreking na elkaar uit.
 2. Het Home Connect instellingenmenu openen.
→ "Home Connect Instellingenmenu openen of sluiten", Pagina 21
- ✓ De lichtring van de bedieningsknop brandt blauw.

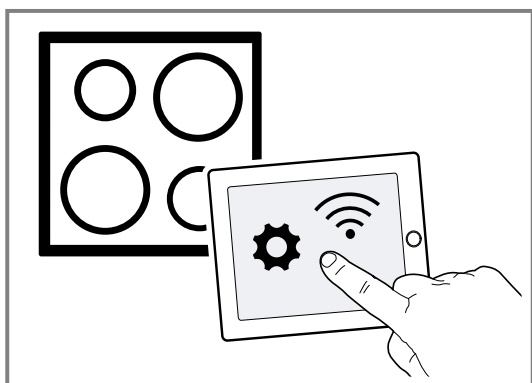

13.6 Handmatige aanmelding bij het thuisnetwerk

Opmerking: Voor de handmatige aanmelding bij het thuisnetwerk (WiFi) heeft u de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (key) van uw thuisnetwerk nodig.

1. De bedieningsknop één grendelstand naar rechts op  draaien.
- ✓ Na ca. 5 seconden knippert de lichtring van de bedieningsknop afwisselend blauw en geel.
- ✓ **ERR 2** brandt.
- ✓ Het apparaat bevindt zich in de handmatige modus.
2. Naar het algemene instellingenmenu van het mobiele eindapparaat gaan en de WiFi-instellingen oproepen. Op uw mobiele eindapparaat staat de WiFi-verbinding Home Connect gedurende circa 20 minuten ter beschikking.
3. Met de WiFi-verbinding Home Connect verbinden. Het wachtwoord is: Home Connect.
4. Start de Home Connect app op het mobiele eindapparaat en volg de aanwijzingen voor het aanmelden op het netwerk.

5. Het wachtwoord (key) van het thuisnetwerk invoeren.
- ✓ Na succesvolle verbinding met de router brandt de lichtring aan de bedieningsknop gedurende ca. 3 seconden groen.
- ✓ **PR1** en  branden.
- ✓ De lichtring van de bedieningsknop knippert afwisselend blauw en wit. Het apparaat realiseert de verbinding met het mobiele eindapparaat.
- ✓ Wanneer de lichtring op de bedieningsknop groen brandt, dan is het apparaat in de app op het mobiele eindapparaat beschikbaar. Als de lichtring van de bedieningsknop rood brandt, kon er geen verbinding met het thuisnetwerk tot stand worden gebracht.
6. Verlaat, om de verbinding op te slaan, het Home Connect instellingenmenu op dezelfde wijze.
→ "Home Connect Instellingenmenu openen of sluiten", Pagina 21

Verbinding met de router niet succesvol

1. Wanneer er geen verbinding tot stand gebracht kon worden, de router controleren en de bedieningsknop op een andere positie en dan opnieuw op positie  draaien.
- ✓ De lichtring van de bedieningsknop brandt blauw.
- ✓ Na ca. 5 seconden knippert de lichtring van de bedieningsknop afwisselend blauw en geel.
- ✓ **ERR 2** brandt.
2. In het algemene instellingenmenu van het mobiele eindapparaat gaan en de WiFi-verbinding opnieuw starten.
3. Controleer of het wachtwoord correct is ingevoerd.

Verbinding met het mobiele eindapparaat niet succesvol

1. Wanneer er geen verbinding tot stand kon worden gebracht, de bedieningsknop op een andere positie en dan opnieuw op positie  draaien.
- ✓ De lichtring van de bedieningsknop brandt blauw.
- ✓ Na ca. 5 seconden knippert de lichtring van de bedieningsknop afwisselend blauw en wit.
- ✓ **PR1** brandt.
2. De Home Connect app op het mobiele eindapparaat starten en de aanwijzingen voor de automatische aanmelding op het netwerk opvolgen.

Andere mobiele eindapparaten van hetzelfde Home Connect account verbinden

- ▶ Indien gewenst andere mobiele eindapparaten in de Home Connect app met het apparaat verbinden.

Andere mobiele eindapparaten van een ander Home Connect account verbinden

Vereiste: Een mobiel eindapparaat is met het apparaat verbonden. Het apparaat bevindt zich in het Home Connect instellingenmenu.

1. De bedieningsknop op een andere positie en dan opnieuw op positie 1 draaien.
- ✓ De lichtring op de bedieningsknop knippert blauw en wit.
- ✓  brandt.
- ✓ Het apparaat is nu klaar voor de verbinding met een nog een mobiel eindapparaat.
2. De Home Connect app op het mobiele eindapparaat starten en de aanwijzingen voor de automatische aanmelding op het netwerk opvolgen.
- ✓ Wanneer de lichtring op de bedieningsknop groen brandt, dan is het apparaat in de app op het mobiele eindapparaat beschikbaar.

13.7 Automatische aanmelding in het thuisnetwerk (WPS)

Vereiste: U heeft een router met WPS-functionaliteit nodig. Informatie hierover vindt u in de handleiding van uw router. U dient toegang tot uw router te hebben. Als dat niet het geval is, volgt u de stappen in .

→ "Handmatige aanmelding bij het thuisnetwerk", Pagina 23

1. De bedieningsknop indrukken en twee grendelstanden naar rechts op 1 draaien.
 - ✓ Tijdens het verbindingsproces knippert de lichtring van de bedieningsknop afwisselend blauw en geel.
 - ✓  brandt.
 2. Binnen 2 minuten op de WPS-knop van de router drukken.
 - ✓ Na succesvolle verbinding met de router brandt de lichtring aan de bedieningsknop gedurende ca. 3 seconden groen. Daarna knippert de lichtring op de bedieningsknop afwisselend blauw en wit.
 - ✓  brandt.
 - ✓ Het apparaat is nu klaar voor de verbinding met het mobiele eindapparaat.
 3. De Home Connect app op het mobiele eindapparaat starten en de aanwijzingen voor de automatische aanmelding op het netwerk opvolgen.
 - ✓ Wanneer de lichtring op de bedieningsknop groen brandt, dan is het apparaat in de app op het mobiele eindapparaat beschikbaar.
 - ✓  brandt.
 - ✓ Als de lichtring van de bedieningsknop rood brandt, kon er geen verbinding met het thuisnetwerk tot stand worden gebracht.
 4. Verlaat, om de verbinding op te slaan, het Home Connect instellingenmenu op dezelfde wijze.
- "Home Connect Instellingenmenu openen of sluiten", Pagina 21

Verbinding met de router niet succesvol

1. Wanneer er geen verbinding tot stand gebracht kon worden, de router controleren en de bedieningsknop op een andere positie en dan opnieuw op 1 draaien.
- ✓ De lichtring van de bedieningsknop brandt blauw.
- ✓ Na ca. 5 seconden knippert de lichtring van de bedieningsknop afwisselend blauw en geel.
- ✓  brandt.
2. In het algemene instellingenmenu van het mobiele eindapparaat gaan en de WiFi-verbinding opnieuw starten.

Verbinding met het mobiele eindapparaat niet succesvol

1. Wanneer er geen verbinding tot stand kon worden gebracht, de bedieningsknop op een andere positie en dan opnieuw op positie 1 draaien.
- ✓ De lichtring van de bedieningsknop brandt blauw.
- ✓ Na ca. 5 seconden knippert de lichtring van de bedieningsknop afwisselend blauw en wit.
- ✓  brandt.
2. De Home Connect app op het mobiele eindapparaat starten en de aanwijzingen voor de automatische aanmelding op het netwerk opvolgen.

Andere mobiele eindapparaten van hetzelfde Home Connect account verbinden

- ▶ Indien gewenst andere mobiele eindapparaten in de Home Connect app met het apparaat verbinden.

Andere mobiele eindapparaten van een ander Home Connect account verbinden

Vereiste: Een mobiel eindapparaat is met het apparaat verbonden. Het apparaat bevindt zich in het Home Connect instellingenmenu.

1. De bedieningsknop op een andere positie en dan opnieuw op positie 1 draaien.
- ✓ De lichtring op de bedieningsknop knippert blauw en wit.
- ✓  brandt.
- ✓ Het apparaat is nu klaar voor de verbinding met een nog een mobiel eindapparaat.
2. De Home Connect app op het mobiele eindapparaat starten en de aanwijzingen voor de automatische aanmelding op het netwerk opvolgen.
- ✓ Wanneer de lichtring op de bedieningsknop groen brandt, dan is het apparaat in de app op het mobiele eindapparaat beschikbaar.

13.8 WiFi in- of uitschakelen

Opmerking: U kunt altijd de WiFi op uw kookplaat uitschakelen, bijv. om tijdens de vakantie energie te besparen. De verbindingen met het thuisnetwerk en met de afzuigkap blijven opgeslagen. Als u de WiFi opnieuw inschakelt worden de opgeslagen verbindingen overgenomen.

1. Voer de volgende bedieningsstappen zonder onderbreking na elkaar uit.
 2. Het Home Connect instellingenmenu openen.
- "Home Connect Instellingenmenu openen of sluiten", Pagina 21
- ✓ De lichtring van de bedieningsknop brandt blauw.

3. De bedieningsknop vier grendelstanden naar rechts op 3 draaien.
- ✓ De lichtring van de bedieningsknop brandt groen.
- ✓ Na ca. 5 seconden knippert de lichtring van de bedieningsknop blauw.
- ✓ Na enkele seconden brandt de lichtring van de bedieningsknop blauw.
- ✓ De symbolen  en  op het bedieningspaneel gaan uit. WiFi is gedeactiveerd.
4. Het Home Connect instellingenmenu sluiten.
→ "Home Connect Instellingenmenu openen of sluiten", Pagina 21
- ✓ De lichtring op de bedieningsknop dooft.
5. Wanneer u de WiFi opnieuw wilt inschakelen, voert u dezelfde bedieningsstappen uit.
- ✓ De lichtring van de bedieningsknop brandt blauw.
- ✓ Na ca. 5 seconden knippert de lichtring van de bedieningsknop blauw en brandt daarna groen.
- ✓ Op het bedieningspaneel brandt  en .

13.9 Home Connect Verbinding resetten

U kunt de opgeslagen verbindingen met het thuisnetwerk en de kookplaat op elk moment resetten.

1. Het Home Connect instellingenmenu openen.
→ "Home Connect Instellingenmenu openen of sluiten", Pagina 21
- ✓ De lichtring van de bedieningsknop brandt blauw.
2. De bedieningsknop vier grendelstanden naar rechts op 4 draaien.
- ✓ Op het bedieningspaneel licht  op.
- ✓ Na ca. 30 seconden brandt de lichtring op de bedieningsknop groen. Op het bedieningspaneel licht  op.
- ✓ De Home Connect instellingen zijn gereset. Het apparaat wordt niet langer in de Home Connect app weergegeven.
3. Het Home Connect instellingenmenu sluiten.
→ "Home Connect Instellingenmenu openen of sluiten", Pagina 21
- ✓ De lichtring op de bedieningsknop dooft.

13.10 Home Connect Instellingenmenu sluiten

1. Voer de volgende bedieningsstappen zonder onderbreking na elkaar uit.
2. Het Home Connect instellingenmenu sluiten.
→ "Home Connect Instellingenmenu openen of sluiten", Pagina 21
- ✓ De lichtring op de bedieningsknop dooft.

13.11 Home Connect instellingen

Pas Home Connect aan uw behoeften aan. U vindt de Home Connect instellingen in de basisinstellingen van uw apparaat. Welke instellingen het display toont, hangt ervan af of Home Connect geïnstalleerd is en of het apparaat met het thuisnetwerk is verbonden.

13.12 Software-update

Met de functie software-update wordt de software van uw apparaat bijgewerkt, bijv. voor optimalisatie, verhelpen van fouten, voor veiligheidsrelevante updates alsmede voor extra functies en diensten.

Voorwaarde is wel dat u een geregistreerde Home Connect gebruiker bent, de app op uw mobiele eindapparaat hebt geïnstalleerd en een verbinding met de Home Connect server hebt gemaakt.

Zodra er een software-update beschikbaar is, wordt u hierover via de Home Connect app geïnformeerd en kunt u de software-update via de app starten. Na het succesvol downloaden kunt u de installatie via de Home Connect app starten als u in uw WLAN-thuisnetwerk (WiFi) bent. Over een succesvol uitgevoerde installatie wordt u via de Home Connect app geïnformeerd. De actuele softwareversie is in de Home Connect app onder de apparaatinformatie van het apparaat te vinden.

Opmerkingen

- De software-update bestaat uit twee stappen.
 - In de eerste stap vindt het downloaden plaats.
 - In de tweede stap de installatie op uw apparaat.
- Tijdens het downloaden kunt u uw apparaat gewoon blijven gebruiken. Afhankelijk van de persoonlijke instellingen in de app kunnen software-updates ook automatisch worden gedownload.
- De installatie duurt enkele minuten. Tijdens de installatie kunt u uw apparaat niet gebruiken.
- In geval van een veiligheidsrelevante update is het raadzaam deze zo snel mogelijk te installeren.

13.13 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: www.home-connect.com.

13.14 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met

de Home Connect app. Informatie over gegevensbe-

scherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

14 Reiniging en onderhoud

14.1 Reinigingsmiddelen

Geschikte reinigingsmiddelen en schraper voor vitrokeramische kookplaat zijn verkrijgbaar bij de klantenservice, in de webshop of in de vakhandel.

LET OP

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Nooit ongeschikte reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen schoonmaakmiddelen gebruiken zolang de kookplaat nog heet is. Dat kan tot verkleuring van het oppervlak leiden.

Ongeschikte reinigingsmiddelen

- Onverdund afwasmiddel
- Reinigingsmiddelen voor de vaatwasmachine
- Schuurmiddelen
- Agressieve reinigingsmiddelen, bijv. ovensprays of vlekverwijderaars
- Krassende sponzen
- Hogedrukreinigers of stoomapparaten

14.2 Kookplaat reinigen

Reinig de kookplaat na elk gebruik, zodat kookresten niet inbranden.

Vereiste: De kookplaat moet koud zijn. Laat alleen bij suikervlekken, rijstzetmeel, kunststof- of aluminiumfolie de kookplaat niet afkoelen.

1. Verwijder hardnekkig vuil met een schraper voor vitrokeramische kookplaat.
2. Reinig de kookplaat met een reinigingsmiddel voor glaskeramiek.
Houd de reinigingsinstructies op de verpakking van het reinigingsmiddel aan.

Tips

- Met een speciale spons voor glaskeramiek kunt u goede reinigingsresultaten boeken.
- Wanneer u de bodem van het kookgerei schoon houdt, dan blijft het oppervlak van de kookplaat in een goede conditie.

14.3 Kookplaatrand reinigen

Wanneer er na het gebruik vuil of vlekken op de rand van de kookplaat bevinden, reinig deze dan.

Opmerkingen

- Neem de informatie over de ongeschikte reinigingsmiddelen in acht. → *Pagina 26*
 - Gebruik geen glasschraper.
1. De kookplaatrand reinigen met warm zeepsop en een zachte doek.
Nieuwe vaatdoekjes voor het gebruik grondig uitwassen.
 2. Met een zachte doek drogen.

14.4 Bedieningsknop reinigen

Opmerkingen

- Gebruik geen schraper voor de vitrokeramische kookplaat.
 - Demonteer de bedieningsknop niet voor het reinigen.
 - Citroen en azijn zijn niet geschikt voor het reinigen en kunnen leiden tot matte plekken.
1. Reinig de bedieningsknop met warm zeepsop en een zachte doek.
 2. Gebruik bij de reiniging niet te veel water.

15 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

Tip: Verbind uw apparaat permanent met de Home Connect app om automatisch software-updates te verkrijgen. Zo worden fouten verholpen, prestatieverbeteringen doorgevoerd en nieuwe functies geupload.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Bel de servicedienst als het apparaat defect is.
→ "Servicedienst", *Pagina 28*

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

15.1 Waarschuwing

Opmerkingen

- Wanneer op het display *E* verschijnt, de knop van de betreffende kookzone ingedrukt houden en de storingscode aflezen.
- Wanneer de storingscode niet in de volgende tabel staat, de kookplaat loskoppelen van het elektriciteitsnet, 30 seconden wachten en de kookplaat weer aansluiten. Verschijnt de indicatie opnieuw, neem dan

contact op met de servicedienst en geef de exacte storingscode op.

- Wanneer een fout optreedt, dan schakelt het apparaat niet naar de spaarstand.
- Om de elektrische onderdelen van het apparaat te beschermen tegen oververhitting of stroomstoten, kan het vermogensniveau van de kookplaat voor korte tijd worden teruggebracht.

15.2 Functiestoringen

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Geen	Stroomvoorziening is uitgevallen. ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren. Het apparaat werd niet volgens het schakelschema aangesloten. ▶ Zorg ervoor dat het apparaat volgens het schakelschema is aangesloten. → "Stroom aansluiten", Pagina 38 → "Netsnoer installeren", Pagina 34 De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden. ▶ Controleer de zekering in de meterkast. De elektronica heeft een fout geconstateerd. ▶ Als deze storing zich meerdere keren voordoet, neem dan contact op met de servicedienst.
Er klinkt een signaal.	Het bedieningspaneel is vochtig of wordt afgedekt door een voorwerp. ▶ Maak het bedieningspaneel droog of verwijder het voorwerp.
Het apparaat heeft de kookzone uitgeschakeld. De lichtring van de bedieningsknop knippert.	Er is lang niet aan de bedieningsknop gedraaid. De veiligheidsuitschakeling heeft het verwarmen uitgeschakeld. 1. Draai de bedieningsknop op 0. 2. Schakel het apparaat weer in. Het apparaat is te heet. ▶ Let op de foutmelding op het bedieningspaneel.
De indicatie knippert.	Het apparaat het kookgerei niet herkend. ▶ Zorg ervoor dat het kookgerei geschikt is voor inductiekoken. 1. Zorg ervoor dat de diameter van de bodem van het kookgerei overeenkomt met die van de kookzone. 2. Draai de bedieningsknop op 0. 3. Schakel de kookzone weer in.
Het display knippert en de bedieningsknop brandt oranje.	U heeft het kookgerei tijdens het koken van de kookplaat genomen. ▶ Draai de bedieningsknop op 0.
<i>F2</i>	De elektronica werd oververhit en heeft de betreffende kookzone uitgeschakeld. 1. Verwijder de keukenbenodigdheden van de kookzone. ✓ Wanneer de foutindicatie verdwijnt, dan is de kookzone voldoende afgekoeld. 2. Draai de bedieningsknop op 0. 3. Stel de kookstand in zoals gebruikelijk.
<i>F4</i>	De elektronica is oververhit, waardoor alle kookzones zijn uitgeschakeld. 1. Verwijder de keukenbenodigdheden van de kookzone. ✓ Wanneer de foutindicatie verdwijnt, dan is de kookzone voldoende afgekoeld. 2. Draai de bedieningsknop op 0. 3. Stel de kookstand in zoals gebruikelijk.
<i>F5+</i> kookstand en geluidssignaal	Er bevindt zich heet kookgerei in het bereik van het bedieningspaneel. De elektronica dreigt oververhit te raken. 1. Verwijder het kookgerei. 2. Wacht enkele seconden. ✓ De foutindicatie verdwijnt. 3. Ga verder met koken zoals gebruikelijk.
<i>F5+</i> geluidssignaal	In het gebied van het bedieningspaneel staat een hete pan. Ter bescherming van de elektronica werd de kookzone uitgeschakeld. 1. Verwijder het kookgerei.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
F5+ geluidssignaal	2. Wacht enkele seconden. ✓ De foutindicatie verdwijnt. 3. Ga verder met koken zoals gebruikelijk.
F1 / F6	De kookzone is oververhit en werd uitgeschakeld ter beveiliging van het werkblad. 1. Wacht tot de elektronica voldoende afgekoeld is. 2. Schakel de kookzone weer in.
F8	De kookzone is lange tijd en zonder onderbreking in gebruik geweest. De automatische veiligheidsuitschakeling is geactiveerd. ► Houd de informatie aan omtrent de automatische veiligheidsuitschakeling → <i>Pagina 10</i>.
F9	De FlexPlus-kookzone kan niet worden geactiveerd. 1. Controleer de foutindicatie door een willekeurig bedieningsvlak aan te raken. 2. Kook verder met de overige kookzones zoals u gewend bent. 3. Neem contact op met de servicedienst.
E9000 / E9010	De bedrijfsspanning is onjuist, buiten het normale bedrijfsgebied. ► Neem contact op met uw elektriciteitsbedrijf.
U400	De kookplaat is niet op de juiste manier aangesloten. 1. Haal de stekker van de kookplaat uit het stopcontact. 2. Verifieer dat de kookplaat volgens het schakelschema is aangesloten.
Home Connect functioneert niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ► Ga naar www.home-connect.com.
DE07 brandt. Het apparaat warmt niet op.	Demomodus is geactiveerd. ► Deactiveer de demomodus. → <i>Pagina 28</i>

15.3 Bij herhaalde foutmelding contact opnemen met de service

Vereiste: De foutmelding staat niet in het Overzicht → *Pagina 27*.

1. Koppel het apparaat los van het stroomnet.
2. 30 seconden wachten.
3. Het apparaat opnieuw aansluiten.
4. Wanneer het display de foutmelding opnieuw toont, neem dan contact op met de service en geef de exacte foutmelding door.

15.4 Spaarstand bij storingsmelding

Wanneer het apparaat een foutmelding weergeeft, dan schakelt het apparaat niet naar de spaarstand.

15.5 Normaal geluid van uw apparaat

Soms kan een inductieapparaat geluiden of trillingen veroorzaken zoals zoemen, sissen, knetteren, ventilatorgeluiden of ritmische geluiden.

15.6 Demomodus deactiveren

In de demomodus warmt het apparaat niet op. Wanneer DE07 brandt, is de demomodus geactiveerd.

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Wacht 30 seconden.
3. Sluit het apparaat opnieuw aan.
 - Deactiveer binnen 3 minuten de demomodus.
4. Een van de bedieningsknoppen een grendelstand naar links op >> draaien.
5. Dezelfde bedieningsknop drie grendelstanden naar rechts op 1 draaien.
6. Dezelfde bedieningsknop twee grendelstanden naar links op 0 draaien.
7. De lichtring van de bedieningsknop brandt geel.
7. Dezelfde bedieningsknop twee grendelstanden naar rechts op 1 draaien.
- ✓ DE07 brandt.
- ✓ De lichtring van de bedieningsknop brandt groen.
8. Wacht ca. 5 seconden.
- ✓ DEFF brandt.
- ✓ De lichtring van de bedieningsknop brandt geel.
- ✓ De demomodus is gedeactiveerd.

16 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen. Daarnaast kunt u bij onze klantenservice andere functie-relevante en op voorraad liggende originele reserveonderdelen verkrijgen tot 15 jaar na het op de markt brengen van uw apparaat.

Voor meer informatie kunt u met onze klantenservice contact opnemen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

De informatie conform verordening (EU) 66/2014 en (EU) 2023/826 vindt u online op www.gaggenau.com op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

16.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) nodig. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

U vindt het typeplaatje op de achterkant van het toestel. Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

17 Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart BSH Hausgeräte GmbH, dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.gaggenau.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 50 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

18 Montagehandleiding


Houd rekening met deze informatie bij de montage van het apparaat.




mm

18.1 Meegeleverd

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

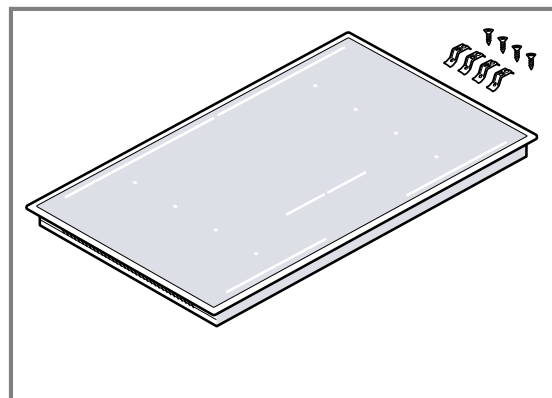


Bestel de bijpassende bedieningsknop in het zwart of roestvaststaal.

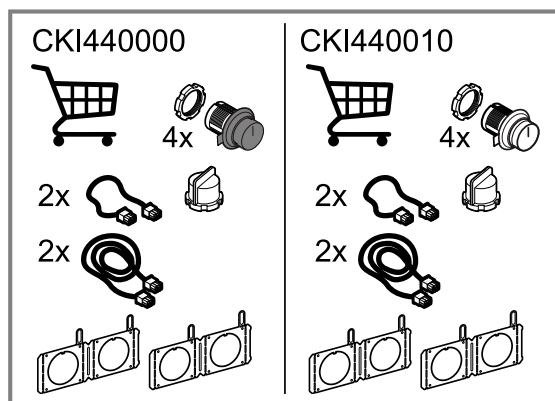

18.2 Afmetingen van het apparaat

Hier vindt u de afmetingen van het apparaat.

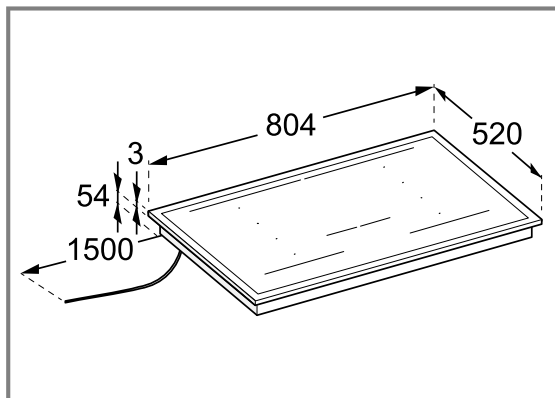

18.3 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Alleen een geautoriseerde vakman mag het apparaat aansluiten.
- Sluit voor aanvang van alle werkzaamheden altijd de stroomtoevoer af.
- Dit apparaat nooit in boten of voertuigen gebruiken.
- Houd de aanbevelingen van de fabrikant van het werkblad aan.

18.4 Veilige montage

Neem bij het monteren van het apparaat de veiligheidsaanwijzingen in acht.



WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!

Het apparaat bevat permanente magneten. Deze kunnen elektronische implantaten, zoals pacemakers, of insulinepompen beïnvloeden.

- ▶ Personen met elektronische implantaten dienen minimaal een afstand van 10 cm tot het apparaat aan te houden.



WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben.

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.



WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netsstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Veilig gebruik is alleen gegarandeerd bij een deskundige inbouw volgens deze montagehandleiding. De monteur is aansprakelijk voor schade als gevolg van een verkeerde inbouw.

18.5 Aanwijzingen voor de inbouw

Houd de volgende inbouwaanwijzingen aan.

- Door een ondeskundige inbouw, aansluiting of een verkeerde montage vervalt de garantie.
- Installeer de inductiekookplaat uitsluitend boven laden of bakovens met ventilatie middels ventilator.
- Geen koelapparaten, vaatwasmachines, ovens zonder ventilatie en wasmachines onderbouwen.
- De afstand tussen de afzuigkap en de kookplaat moet minstens met de afstand overeenkomen die in de montagehandleiding voor de afzuigkap is aangegeven.
- Het werkblad dient egaal, horizontaal en stabiel te zijn. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van het werkblad op.
- Wanneer de dikte van het werkblad niet aan de vereisten voldoet, dan moet het werkblad met vuurvast en waterbestendig materiaal worden verstevigd tot de aanbevolen minimale dikte is bereikt. Anders kan geen voldoende stabiliteit worden gegarandeerd.
- Het werkblad, waarin u de kookplaat inbouwt, moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg. Verstrek indien nodig het werkblad met hittebestendig en waterbestendig materiaal.
- Controleer de vlakheid van de kookplaat pas na het inbouwen.

Instructies voor vlak geïntegreerde inbouw

Bij de vlak geïntegreerde inbouw bevindt het apparaat zich met het werkblad op een niveau. Storende niveauverschillen tussen het apparaat en het werkblad ontbreken.

U kunt het apparaat in de volgende temperatuurbestendige en waterbestendige werkbladen inbouwen:

- Werkbladen van steen
- Werkbladen van kunststof, bijv. Corian®
- Werkbladen van massief hout

Bij het gebruik van andere materialen afstemmen met de fabrikant van het werkblad.

Inbouw in werkbladen van spaanplaat is niet mogelijk. Laat alle uitsnijdingswerkzaamheden aan het werkblad in een professionele werkplaats en volgens de inbouwtekening uitvoeren. De uitsnijding moet zuiver en precies worden uitgevoerd, omdat de snijrand aan het oppervlak zichtbaar is.

De uitsnijdkanten met een geschikt reinigingsmiddel reinigen en ontvetten. Houd daarbij de aanwijzingen voor de verwerking van de fabrikant van de siliconenlijm aan. Gebruik geen steunen op afzonderlijke plekken om het apparaat te nivelleren.

18.6 Installatietoebehoren

Hier ziet u een overzicht van de installatietoebehoren van uw apparaat.

Gebruik de toebehoren uitsluitend zoals aangegeven. De producent is niet aansprakelijk wanneer u de toebehoren op onjuiste wijze gebruikt.

Accessoires	Bestelnummer
Verbindingslijst bij vlakke inbouw	VA420004
Verbindingslijst bij inbouw met zichtbare rand	VA420010

18.7 Aanwijzingen voor de elektrische aansluiting

Houd voor het veilig aansluiten van het apparaat deze aanwijzingen aan.

- Controleer de elektrische installatie van de woning vóórdat u het apparaat aansluit. Zorg voor een geschikte veiligheidsautomaat van de huisinstallatie. Spanning en frequentie van het apparaat moeten compatibel zijn met de elektrische installatie, raadpleeg het typeplaatje.
- Zorg ervoor dat het elektriciteitsnet volgens voorschrift geaard is en de zekering en het kabelsysteem en het leidingsysteem van het gebouw voldoende gedimensioneerd zijn voor het elektrisch vermogen van het apparaat.
- De aansluitkabel zodanig leggen dat deze de hete behuizing van het apparaat niet raakt.
- Gebruik uitsluitend de bij het apparaat meegeleverde of door de technische servicedienst geleverde aansluitkabel.
- Dit apparaat voldoet aan de ontstoringsvoorschriften van de EG.
- Het apparaat is conform de beschermingsklasse 1. Gebruik daarom het apparaat alleen met aansluiting voorzien van randaarde.

- Zorg ervoor dat de aanrakingsveiligheid door de inbouw is gewaarborgd.
- Alleen een geautoriseerde vakman mag apparaten zonder stekker aansluiten. Voor hem gelden de bepalingen van de regionale elektriciteitsmaatschappij. Wij adviseren een aardlekschakelaar in het stroomcircuit van de apparaatvoeding te installeren.
- Voer de elektrische installatie overeenkomstig de montage-aanwijzingen uit. Bij verkeerde aansluiting kan het apparaat worden beschadigd.
- De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor bedrijfsstoringen of mogelijke schade als gevolg van een onjuiste elektrische installatie.

Aansluitsnoer

Het netsnoer kan op het stopcontact van de kookplaat aangesloten of bij het apparaat zijn meegeleverd.


- U vindt de vereiste aansluitgegevens op het typeplaatje en in het aansluitschema.
- Alleen het aansluitsnoer gebruiken dat met het apparaat is meegeleverd of door de klantenservice is geleverd. Als u een langer snoer nodig hebt, dient u met de klantenservice contact op te nemen. De maximale lengte van het aansluitsnoer is 2,20 m.

18.8 Installatie

Meerdere apparaten combineren

Vereiste: U heeft een passende verbindingslijst nodig om meerdere apparaten van de apparaatserie Vario te combineren. U kunt deze verbindingslijst als speciaal accessoire verkrijgen.

1. Houd bij het maken van de uitsparing in het meubel rekening met de extra benodigde ruimte voor de verbindingslijst tussen de apparaten.
 - Houd de montagehandleiding van de verbindingslijst aan.

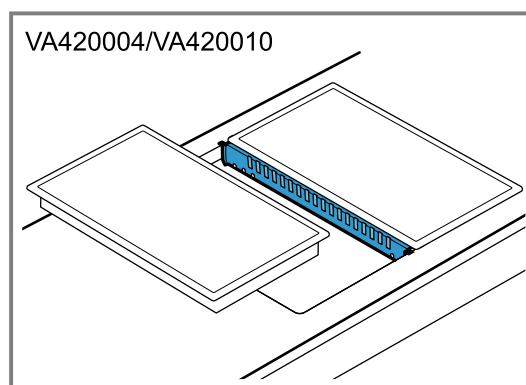

2. Bouw indien nodig de apparaten in afzonderlijke uitsparingen in.
 - Houd een onderlinge afstand van minimaal 50 mm aan tussen de afzonderlijke uitsparingen.

Meubel voorbereiden

LET OP



Deze kookplaat beschikt aan de onderkant over een ventilator.

- Als er zich onder de kookplaat een lade bevindt, bewaar daarin dan geen kleine of scherpe voorwerpen, geen papier en geen theedoeken. Deze voorwerpen kunnen aangezogen worden en de ventilator beschadigen of de koeling belemmeren.


- ▶ Tussen de inhoud van de lade en de ventilator-ingang moet een minimale afstand van 2 cm worden aangehouden.

Vereisten



- De inbouwmeubelen zijn tot 90°C temperatuurbestendig.
 - Het werkblad is egaal, waterpas en stabiel.
1. Houd de aanwijzingen omtrent het combineren van meerdere apparaten aan.
→ "Meerdere apparaten combineren", Pagina 31
 2. Zorg ervoor dat de dikte van het werkblad overeenkomt met de noodzakelijke minimale dikte.

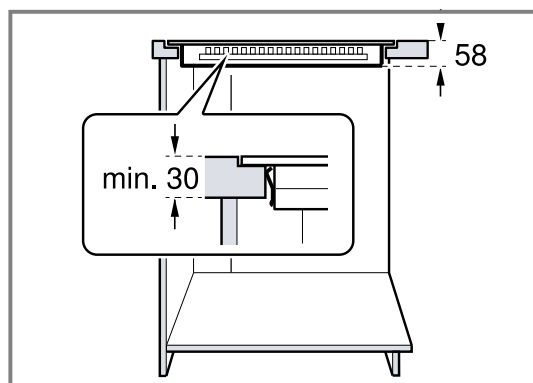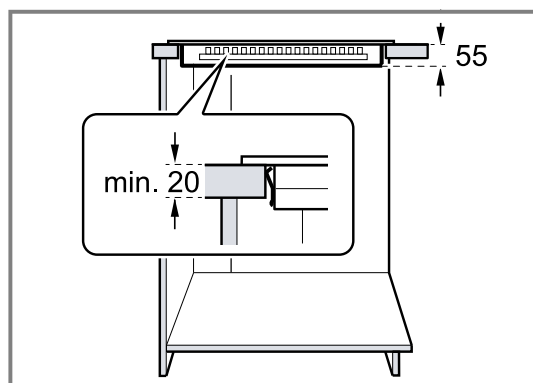


3. Houd de minimale afstand aan van de bovenkant van het werkblad tot de bovenkant van een daaronder ingebouwde lade.

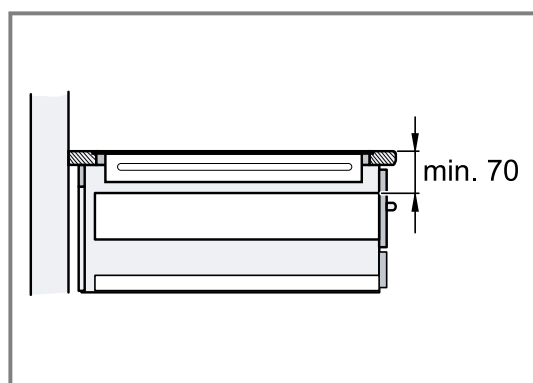


4. Realiseer de uitsparing in het meubel overeenkomstig de inbouwschets.

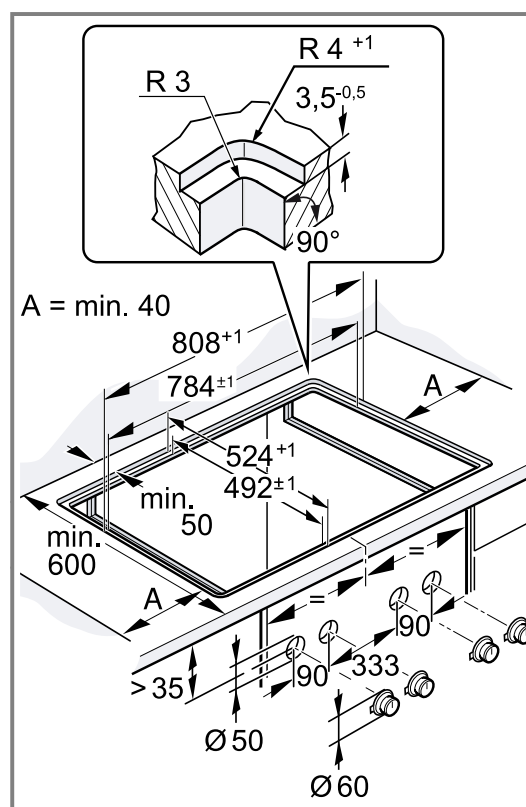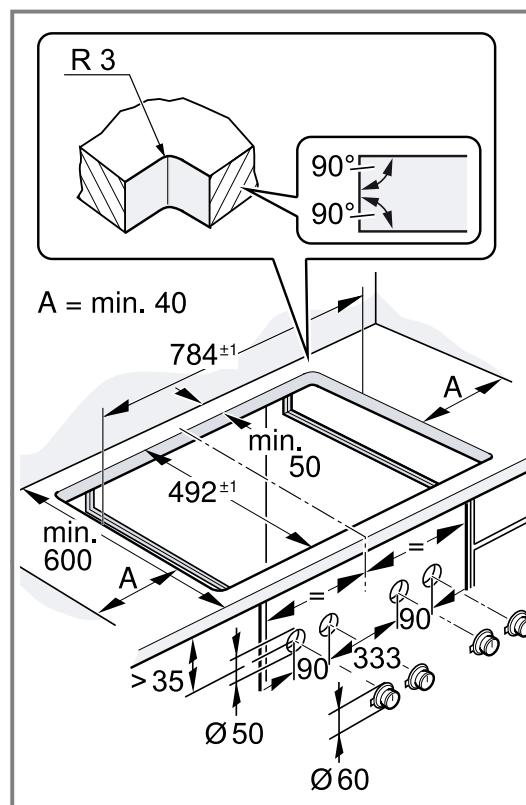


5. Zorg ervoor dat de hoek van het snijvlak tot het werkblad 90° bedraagt.

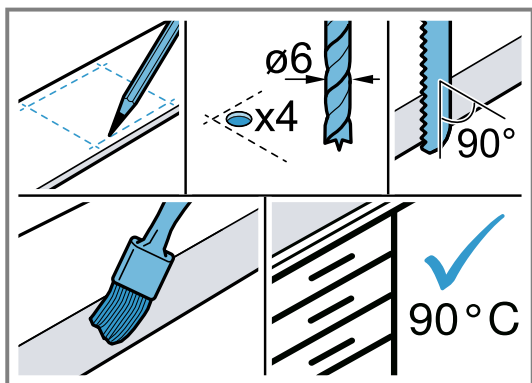


6. Verwijder stof en resten van het maken van de uitsparing. Snijvlakken hittebestendig en waterdicht afdichten.
7. Realiseer een tussenschot tussen het apparaat en de bovenste lade.

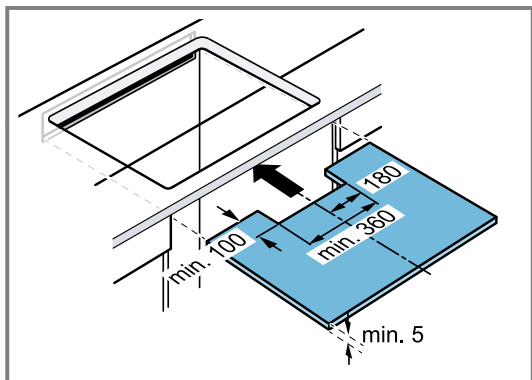

8. Houd de afstand aan tussen het tussenschot en het werkblad.

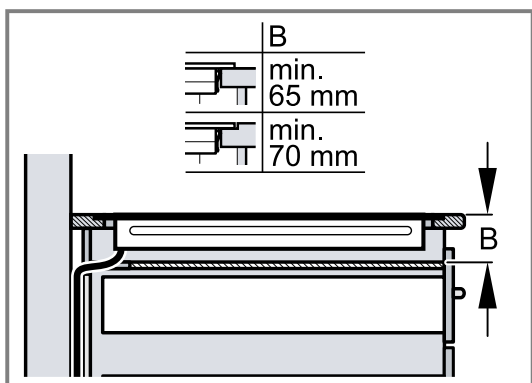


9. Indien de inwendige breedte van het meubel minder is dan 780 mm, realiseer dan meubeluitsparingen aan de zijwanden.

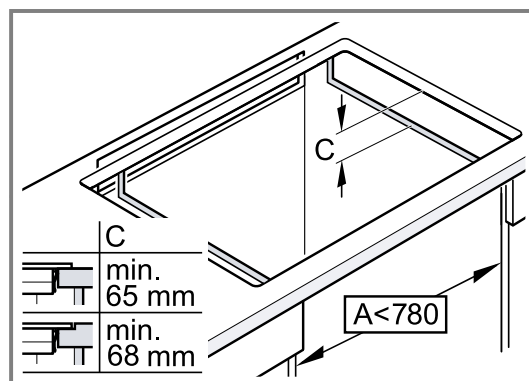


Maak ventilatie-openingen

Vereiste: Het apparaat heeft een voldoende ventilatie van onderen nodig, om correct te kunnen werken.


1. Maak een meubeluitsparing in het bovenste gedeelte aan de achterzijde van het meubel.

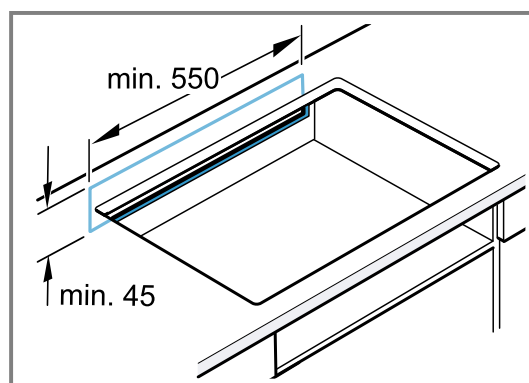

2. Houd de minimale afstanden aan.

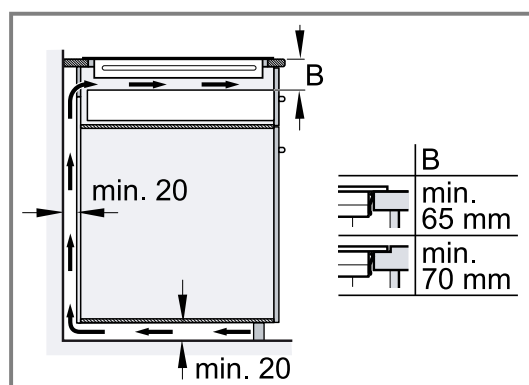


3. Maak indien de minimale afstand bij de achterzijde van het meubel niet aanwezig is, een meubeluitsparing in de bodem van het meubel.

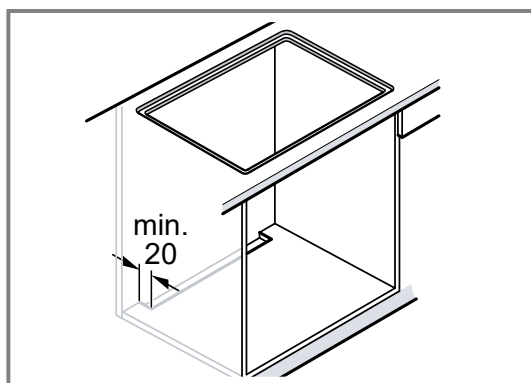

4. Zorg voor afdoende ventilatie in de plint van het meubel.
5. Zorg bij inbouw in een kookeiland voor voldoende ventilatie van het apparaat.

Uitsparing voor de bedieningsknop maken

1. Maak de gaten voor de bedieningsknop overeenkomstig de meegeleverde handleiding.
2. Bij een plaatdikte van meer dan 23 mm de achterkant van de frontplaat voor de bevestigingsplaat uitsnijzen.
3. Houd de afstanden tussen de bedieningsknoppen aan.

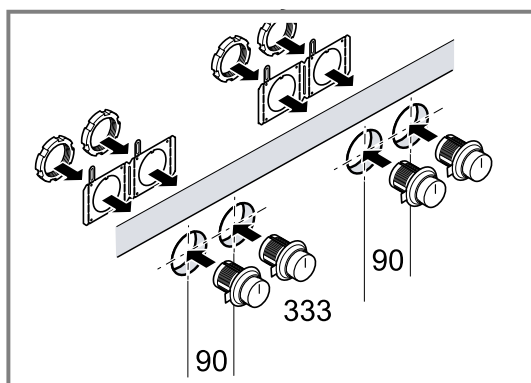



4. Na de uitsnijwerkzaamheden de spaanders verwijderen.
5. De snijvlakken hittebestendig en waterdicht afdichten.

Netsnoer installeren


Bij apparaten zonder vooraf geïnstalleerde kabel moet u het netsnoer in de aansluitdoos leiden.


1. Leg om krassen te voorkomen een doek of de verpakking klaar.
2. Keer het apparaat om en leg het op de vloer op de verpakking, een doek of een ander oppervlak.

3. Til het deksel van de aansluitdoos op met behulp van een schroevendraaier.


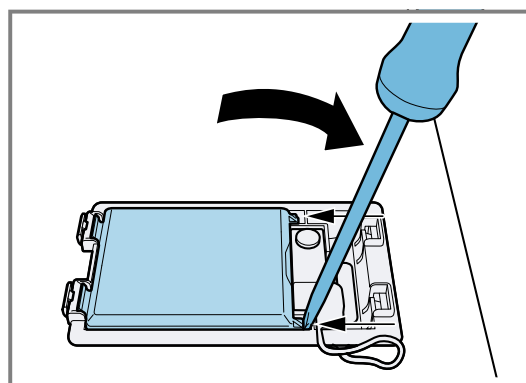
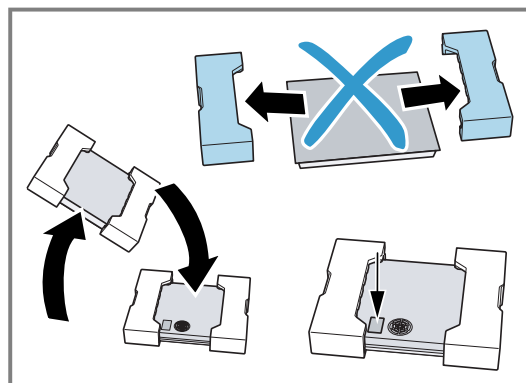


4. Draai de bevestigingsschroef los en til de slangklem op met behulp van een schroevendraaier.

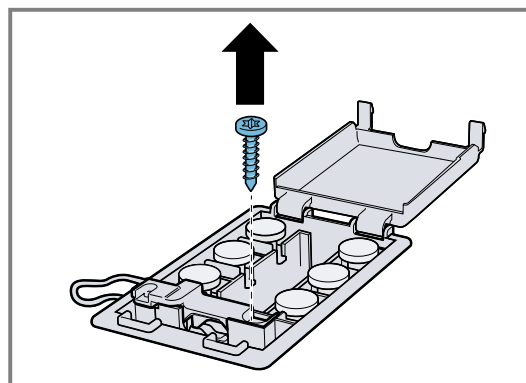

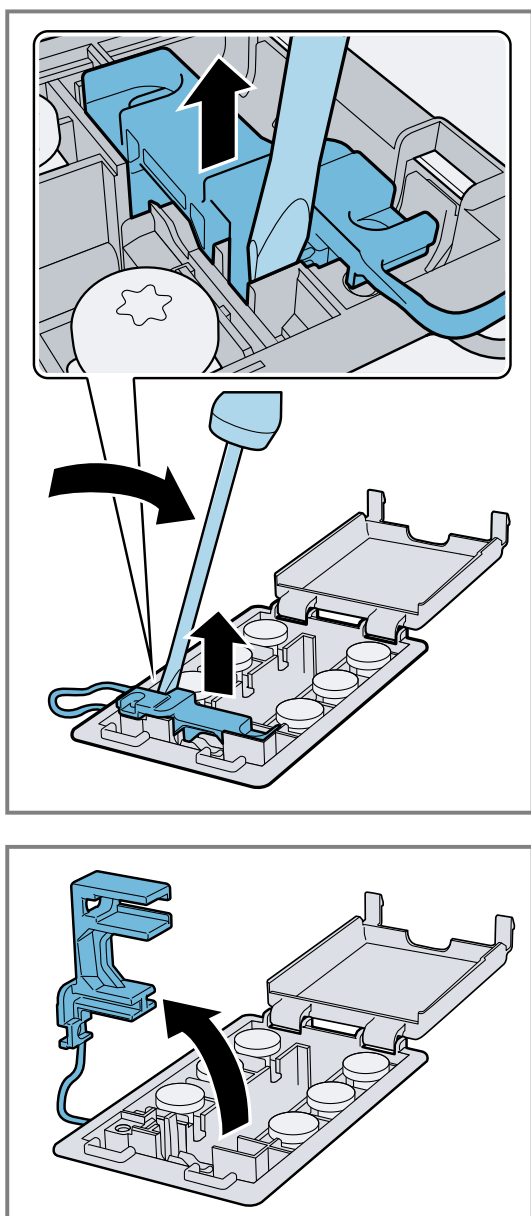

5. Alleen aansluiten overeenkomstig het aansluitschema van de aansluitbox.

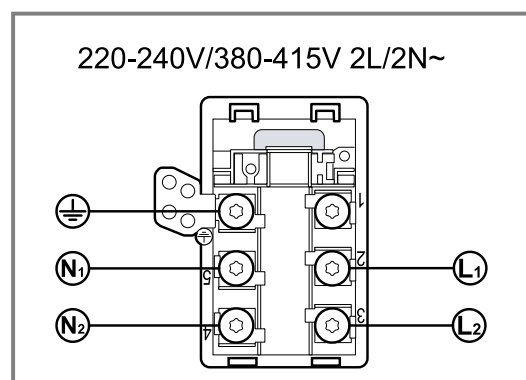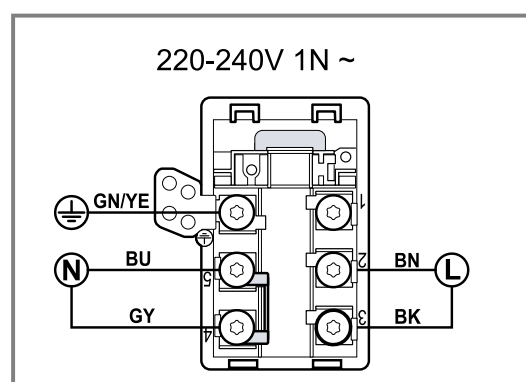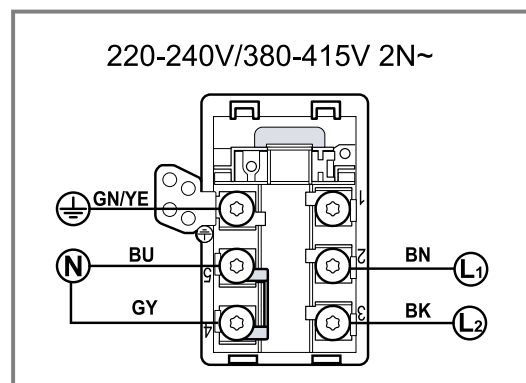


- BN: bruin
- BU: blauw
- GN/YE: geel en groen
- BK: zwart
- GY: grijs


Opmerking

- Gebruik bij het aansluiten overeenkomstig het aansluitschema 1 N~ de meegeleverde 3-aderige kabel. Rangschik de bruggen overeenkomstig het aansluitschema.
 - Bij het aansluiten overeenkomstig aansluitschema 2 L / 2 N~ de rangschikking van de bruggen overeenkomstig het diagram wijzigen.
6. Controleer nat het aansluiten van de kabel of de schroeven van de aansluitbox correct zijn aangedraaid.

7. Bevestig het netsnoer met de slangklem en draai de bevestigingsschroef aan.

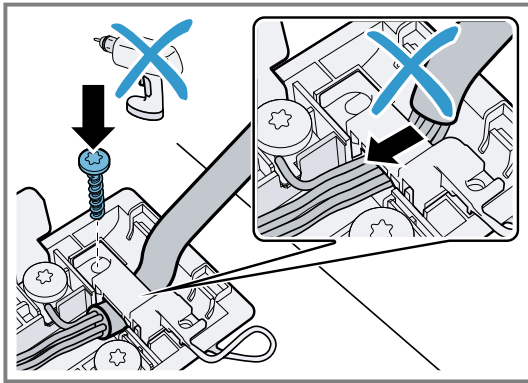


8. Sluit het deksel van de aansluitdoos.
 ▶ Plaats de kabels in het middelste deel van de aansluitdoos, om het sluiten te vergemakkelijken.
9. Bevestig, om het netsnoer uit de buurt van de lade te houden, het netsnoer met de meegeleverde kabelbinde aan de onderzijde van het apparaat.

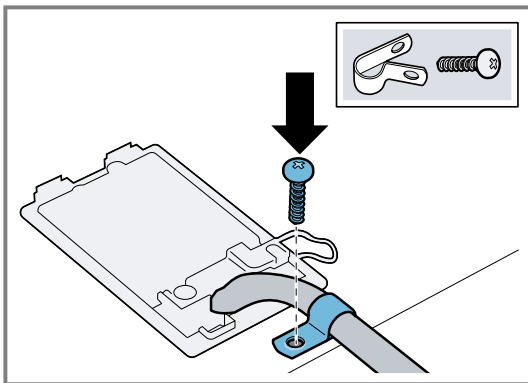

Neem contact op met de Servicedienst indien u een langer netsnoer nodig heeft. Er zijn netsnoeren beschikbaar met een lengte tot 2,20 m.


Bedieningsknop inbouwen

1. Breek zo nodig, en afhankelijk van de afstand tussen de bedieningsknoppen, de bevestigingsplaat bij de perforatie af.

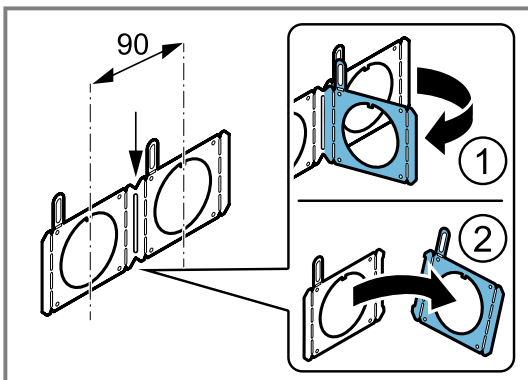


2. Houd de bevestigingsplaat aan de achterzijde van het paneel.


3. Borg bij de inbouw van de afzonderlijke bedieningsknoppen de bevestigingsplaat met 2 schroeven tegen verdraaien.
 ▶ Lijm bij werkbladen van steen de steunplaat vast met temperatuurbestendige tweecomponentenlijm.

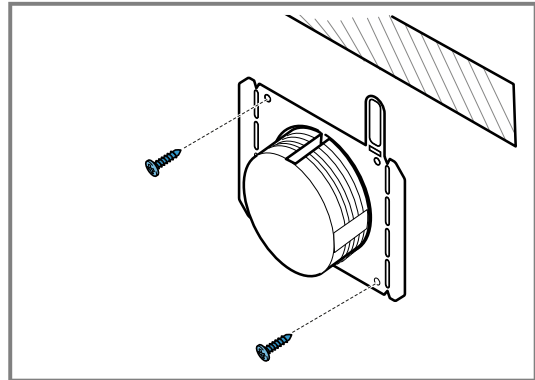

4. Trek aan de achterzijden van de lichtring de beschermfolie weg.

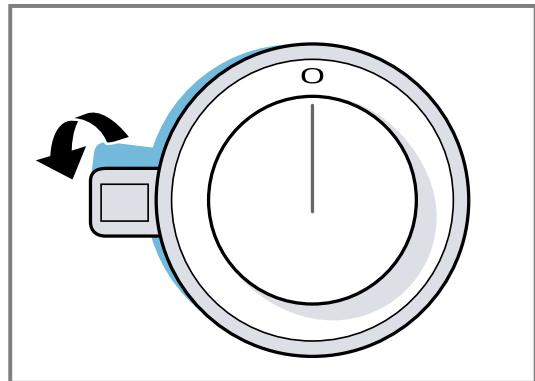


5. Bouw de bedieningsknoppen in de juiste volgorde in.

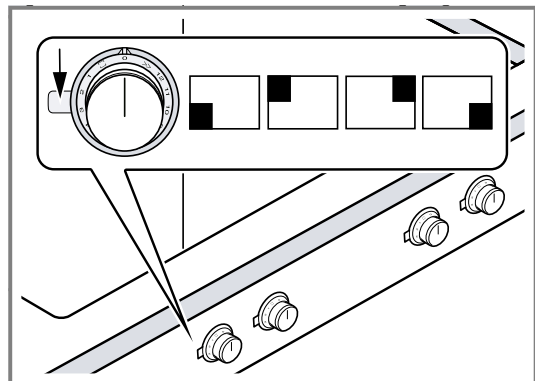


6. Steek de bedieningsknop in het gat.
 ▶ Positioneer de markering op de zijkant van de bedieningsknop altijd aan de linkerkant.

7. Zorg ervoor dat de borgnok op de bevestigingspaat zich aan de bovenkant bevindt en dat de bedieningsknop zich in de nulstand bevindt.

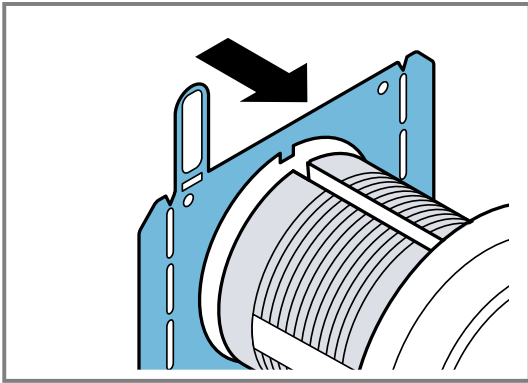


8. Draai op de achterzijde van de bedieningsknop de bevestigingsmoer vast met het meegeleverde montagegereedschap.

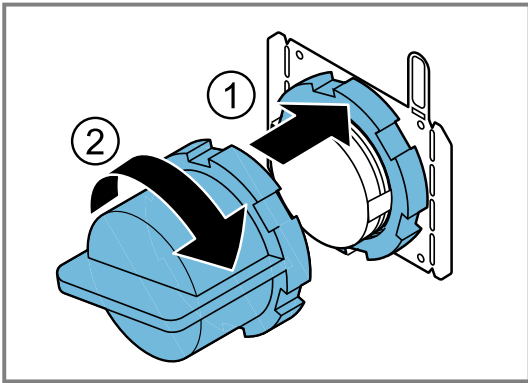

9. Lijn de bedieningsknop exact in de nulstand uit.

Verbind de bedieningsknop met de verbindingkabels

1. Verbind alle bedieningsknoppen met de meegeleverde verbindingkabels.

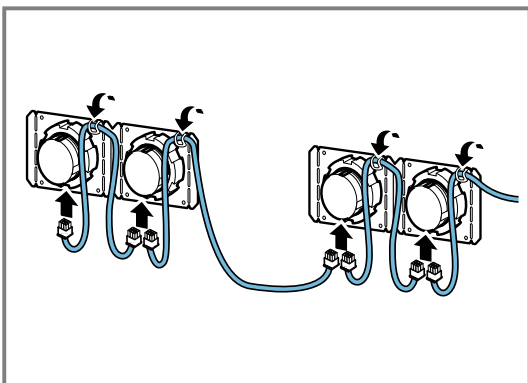

De beide bussen op de bedieningsknop zijn identiek.

2. Verifieer dat de stekkers in de bussen vastklikken.
3. Verbind de middelste bedieningsknop met één van de langere verbindingkabels.
4. Controleer na de montage of alle stekkerverbindingen goed zitten.
5. Buig om alle verbindingkabels na de montage te fixeren, de lipjes op de bevestigingsplaten om.


Verbind de verbindingkabel met het apparaat

LET OP

Hitte kan de verbindingkabel van het apparaat beschadigen.

- Zorg ervoor dat de verbindingkabels geen hete plekken van de kookplaat of de bakoven aanraken.
- Bouw een tussenschot in, zodat de verbindingkabels na inbouw van de kookplaat niet langer toegankelijk zijn.

1. Sluit de verbindingkabel van een willekeurige bedieningsknop aan op de bus van het apparaat.

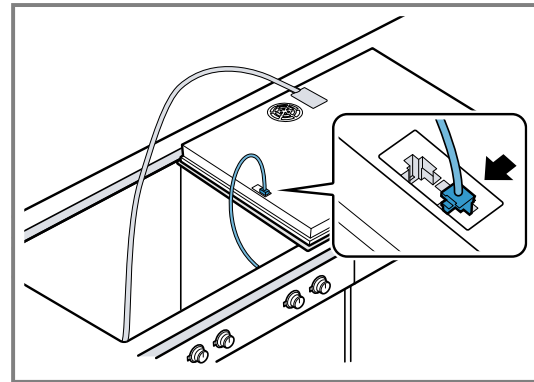

2. Zorg ervoor dat de stekker in de bus vastklikt.


Apparaat inbouwen


⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

1. Plaats het apparaat gelijkmatig in de meubeluitsparing.


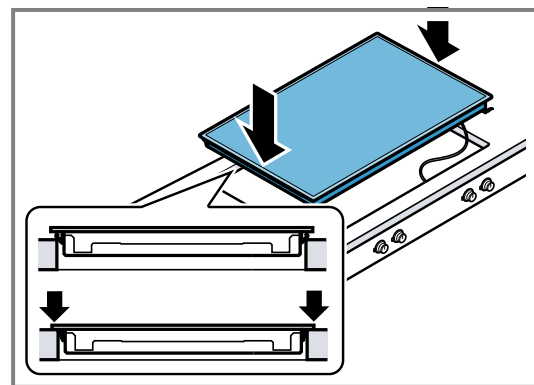


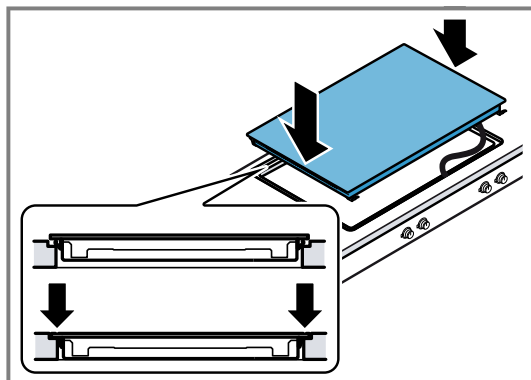

2. Leid het netsnoer bij ondergebouwde bakoven bij de achterste hoeken van de bakoven naar het stopcontact.

Stellen van het apparaat

1. De meegeleverde bevestigingsklemmen aanbrengen en voorzichtig vastzetten.


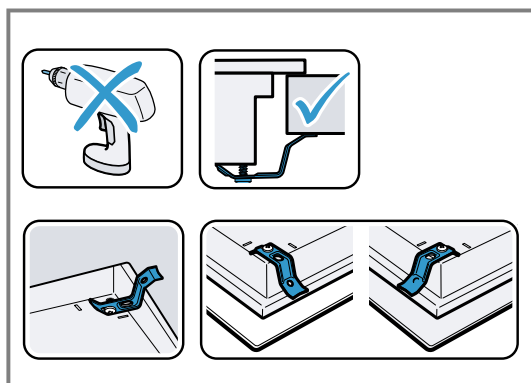
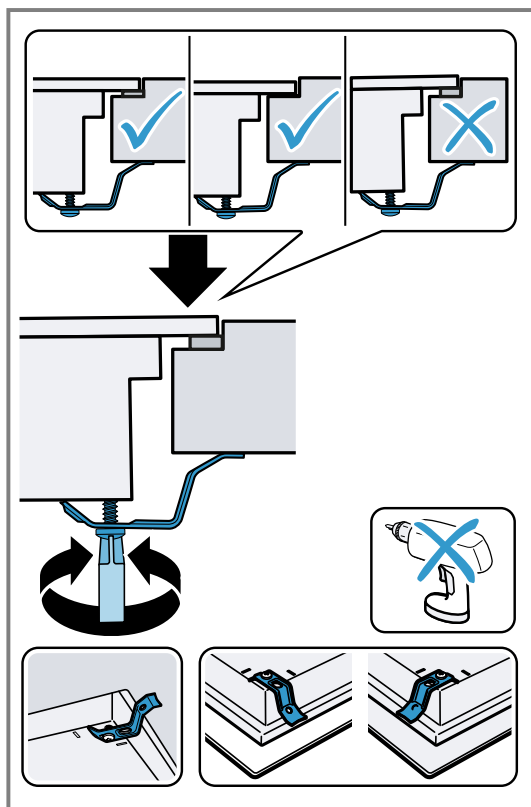


Geen elektrische schroefmachine gebruiken.



2. Stel de kookplaat met behulp van de bevestigingsklemmen gelijk met het werkvlak.

Stroom aansluiten

1. Neem de aansluitgegevens op het typeplaatje in acht.
2. Sluit de kabel aan op het stopcontact overeenkomstig de afbeelding.

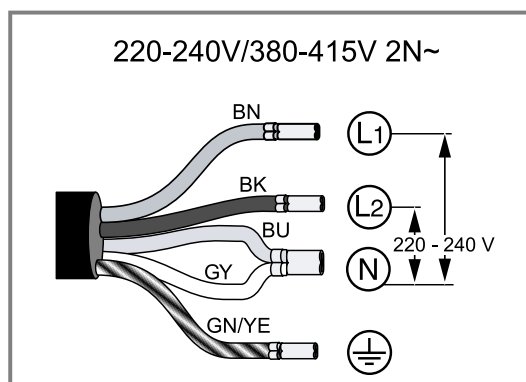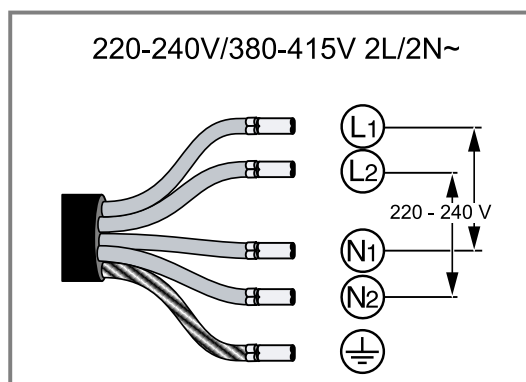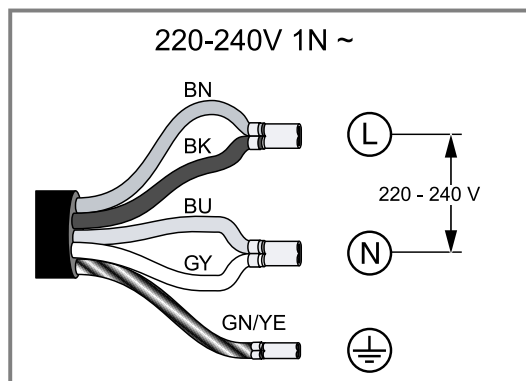

3. Houd de kleuren van de kabel in acht.

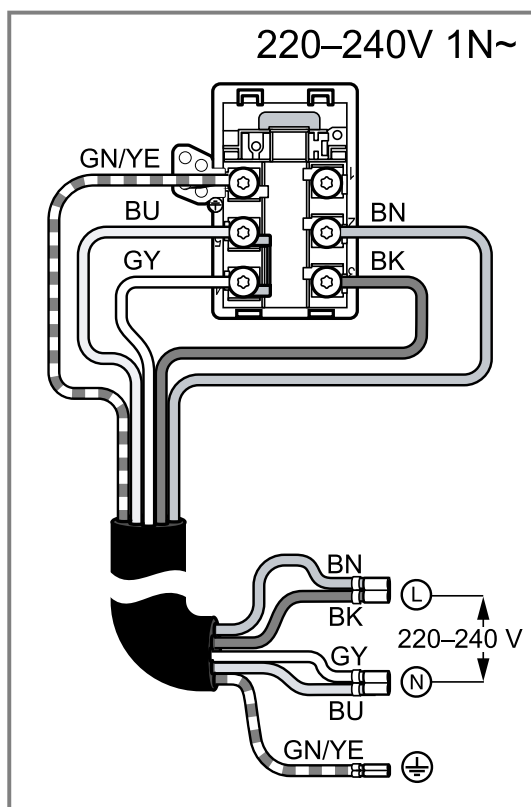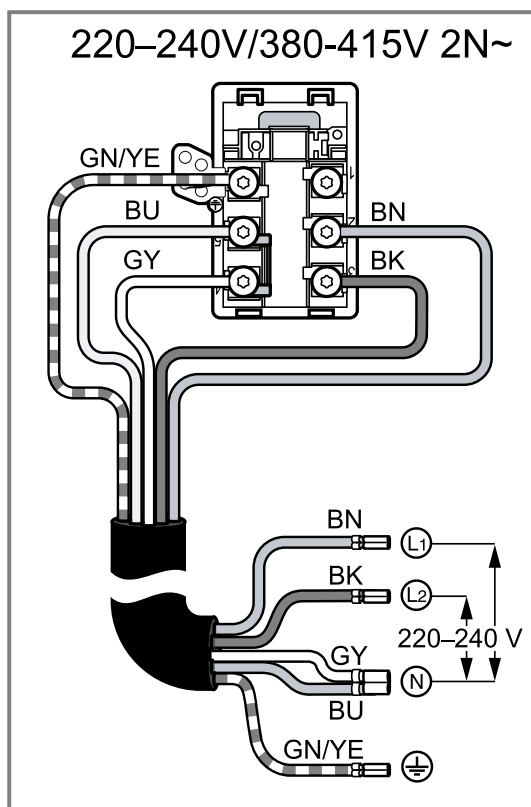

- BN: bruin
- BU: blauw
- GN/YE: geel en groen
- BK: zwart
- GY: grijs

4. Wijzig al naar gelang het aansluittype eventueel de positie van de af fabriek geleverde klemmen.
- ▶ Hiervoor eventueel de klemmen inkorten en de isolatie verwijderen om een klem te plaatsen die 2 kabels verbindt.

Werking controleren


1. Schakel het apparaat in.
2. Indien *U400*, *E0513* of *E* brandt, dan is het apparaat niet juist aangesloten.
 - ▶ Haal de stekker van het apparaat dan uit het stopcontact en controleer de aansluiting van het netsnoer.
 - "Stroom aansluiten", Pagina 38
3. Wanneer er geen storing op het display van het apparaat verschijnt, controleer dan de werking van het apparaat aan de hand van de gebruiksaanwijzing.

Voegen verzegelen

Bij vlak geïntegreerde inbouw de voegen met silicone verzegelen.

Vereiste: Voor het voegen beslist een functietest uitvoeren.

1. De spleet rondom met geschikte, hittebestendige silicone verzegelen, bijv. Novasil® S70 of Ottoseal® S70.

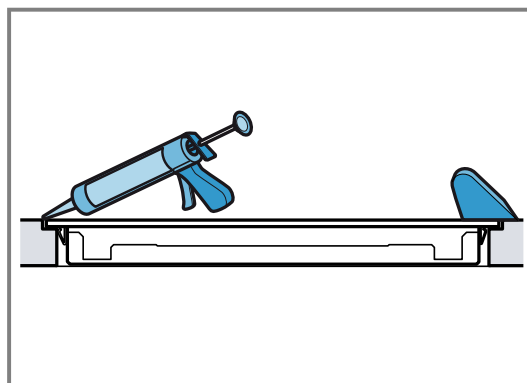

Ongeschikte siliconenlijm leidt bij werkbladen van natuursteen tot permanente verkleuringen.

2. De voeg glad maken met een door de fabrikant aanbevolen middel.
3. Volg de aanwijzingen voor de verwerking van de siliconenlijm op.
4. De siliconenlijm minstens 24 uur laten drogen. De droogduur is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
5. Het apparaat pas in bedrijf nemen wanneer de silicone volledig is gedroogd.

Apparaat uitbouwen

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Bij het afklemmen van het apparaat van het stroomnet kan er lekstroom op de klemmen staan.

- ▶ Alleen vakpersoneel met een vergunning mag de elektrische aansluiting realiseren.

LET OP

Gereedschappen kunnen het apparaatframe beschadigen.

- ▶ Het apparaat er niet van bovenaf uittillen.

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

2. De siliconenkit verwijderen.
3. Het apparaat van onderaf naar buiten drukken.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com



9001798372 (060416) REG25
nl