

Instructies voor installatie
Instructions d'installation
Installationsanleitung
Installation instructions

»» Inductiekookplaat met afzuiging
Table de cuisson à induction avec extracteur
Induktionskochfeld mit integriertem Abzug
Induction hob with extractor

AKI280---




OK!




8x



16x

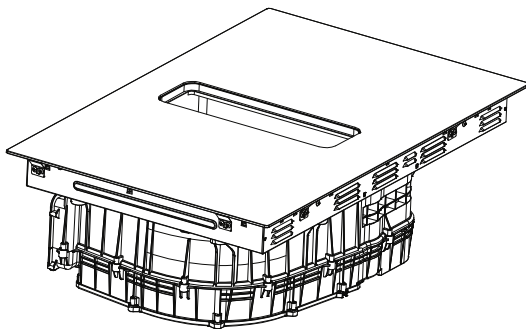


F1

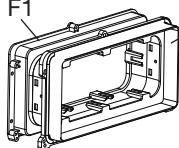


F2



12x

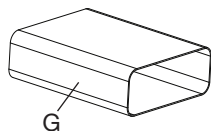


G




C1



C2

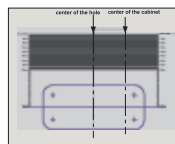


Vrije ruimte rondom het toestel
Free space around the appliance
Espace libre autour de l'appareil
Freier Raum rundum das Gerät

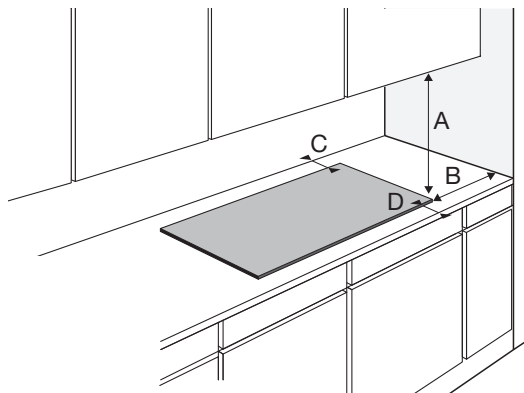


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
min. 500	min. 50	min. 55	min. 50


 **OPTION A**

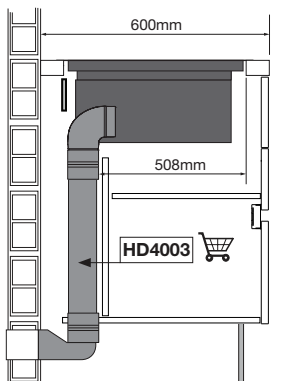


 **OPTION B**

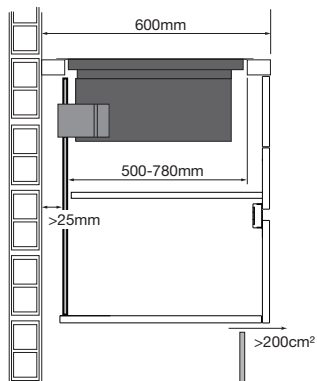


 **OPTION C**

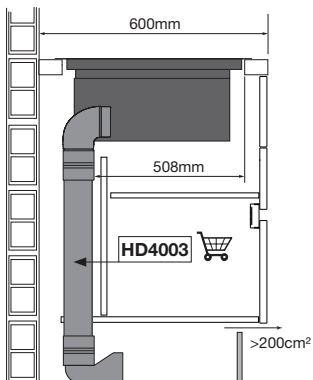


 **OPTION C**

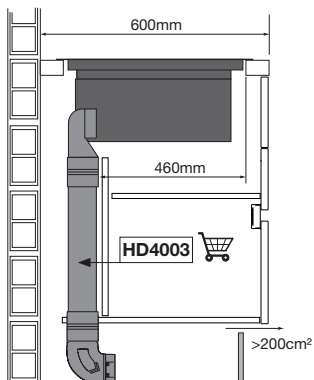

 **OPTION C**

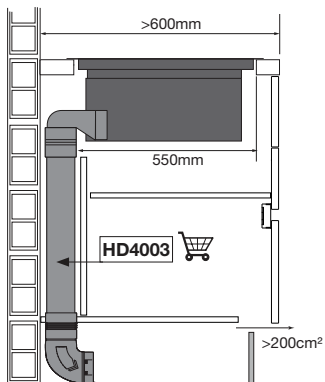


 **OPTION D**

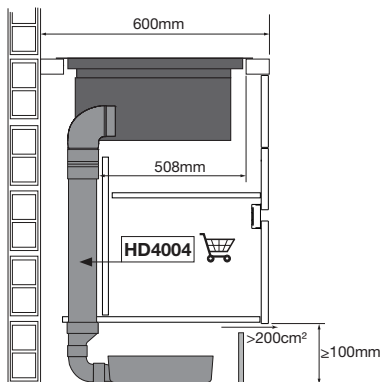



Surface mounting





Unit : mm


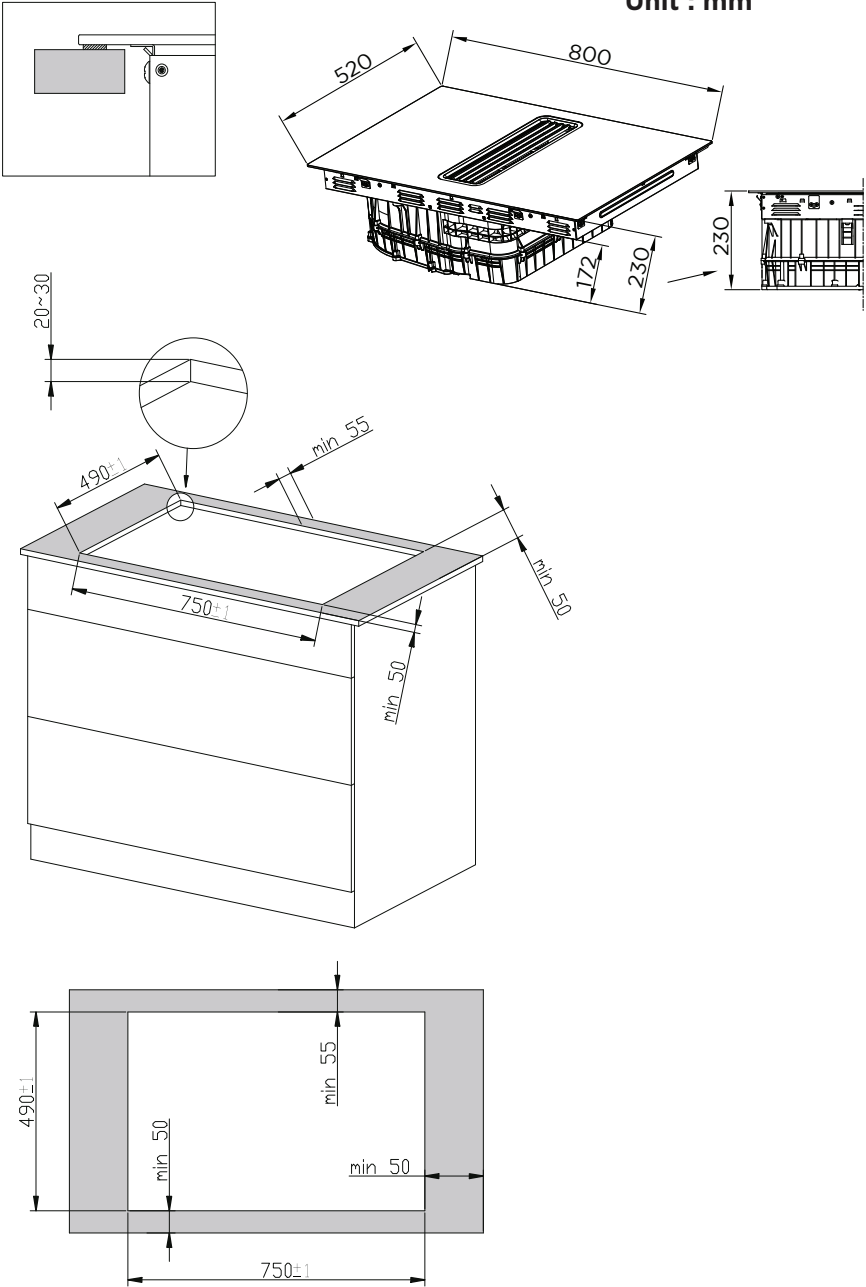







Flush installation

Unit : mm

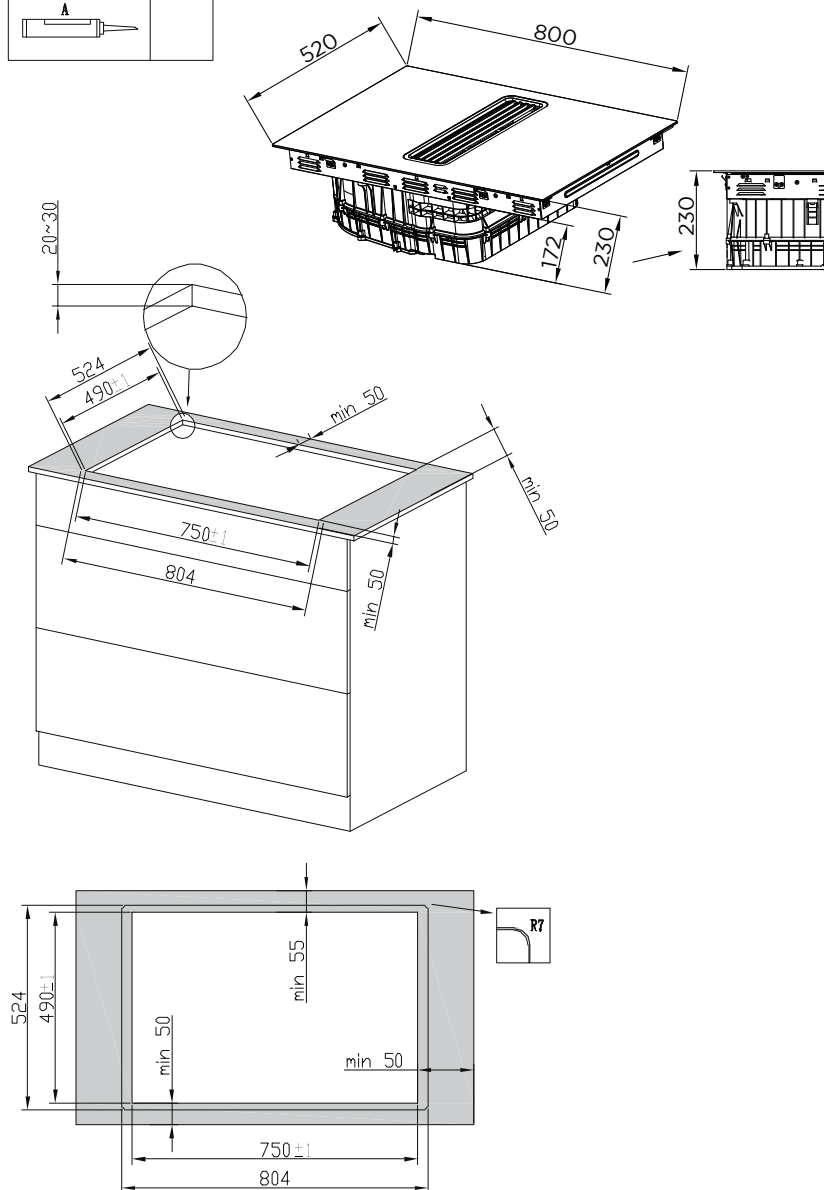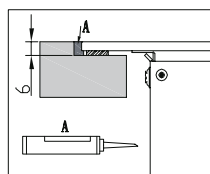

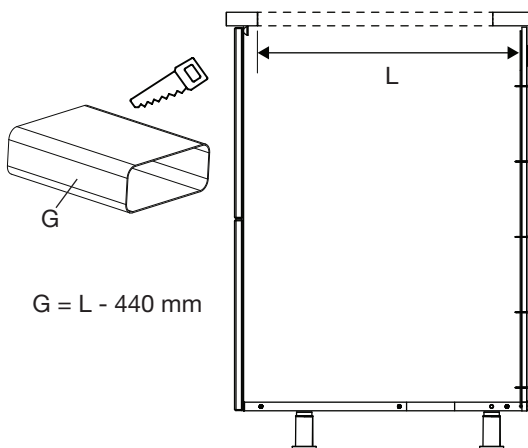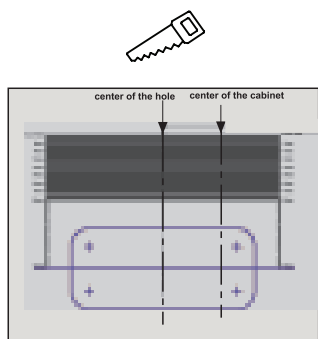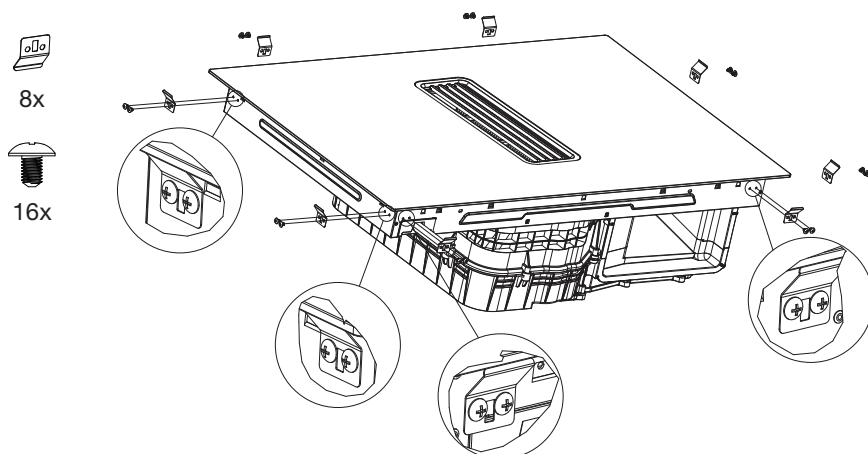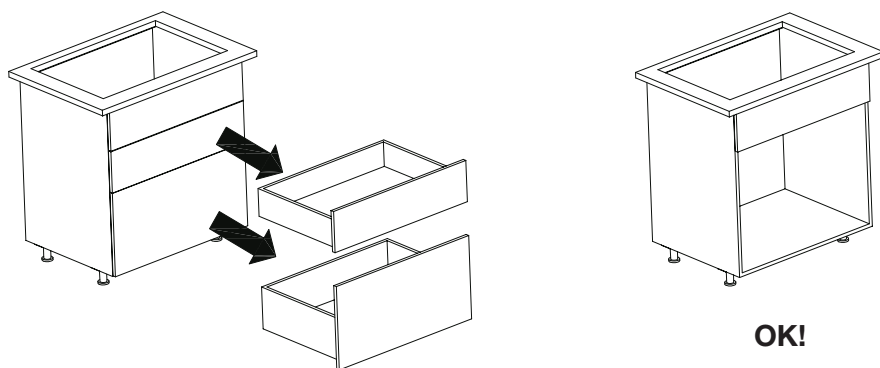

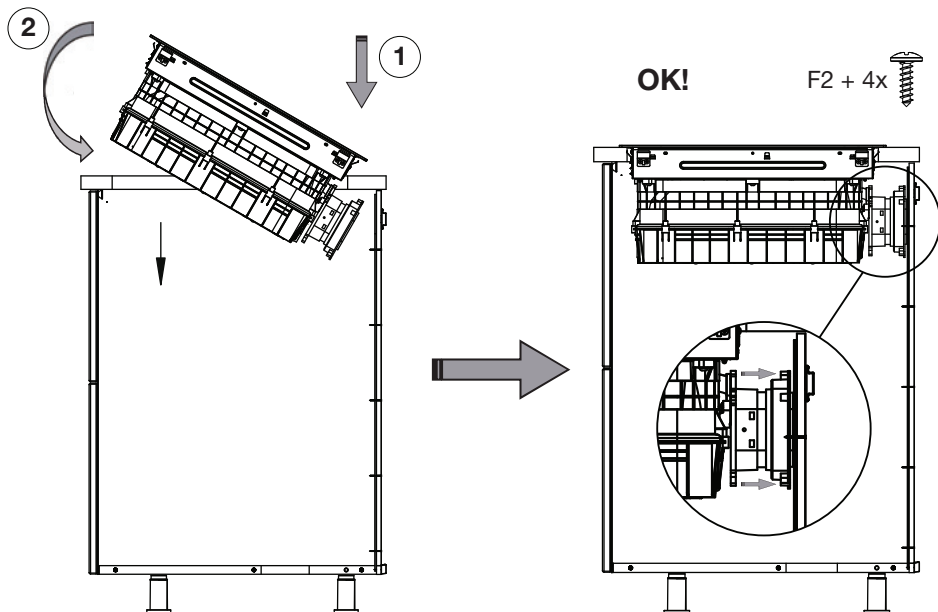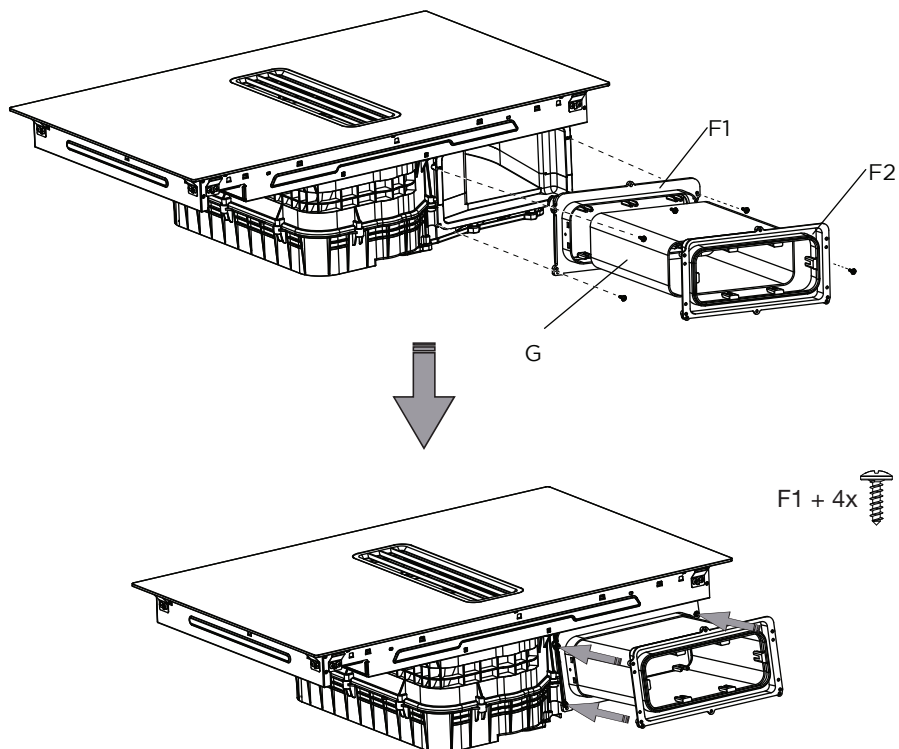

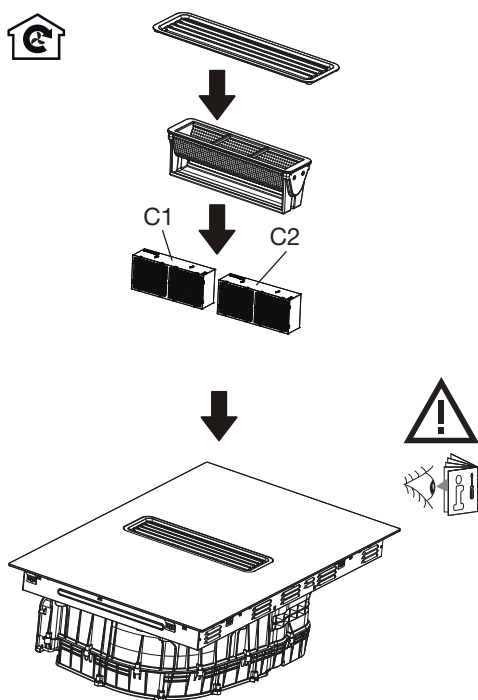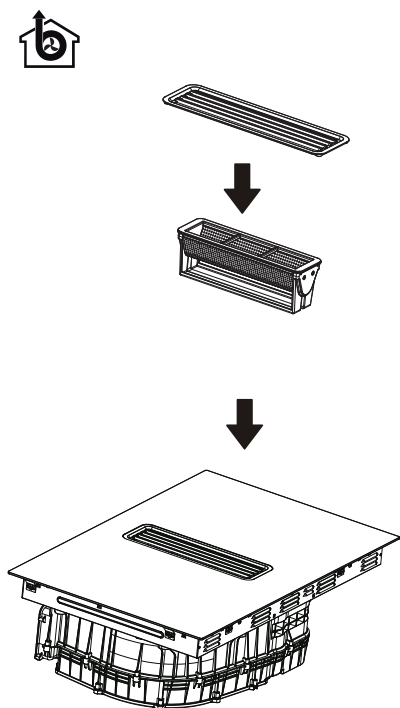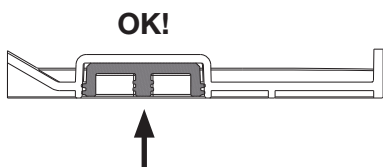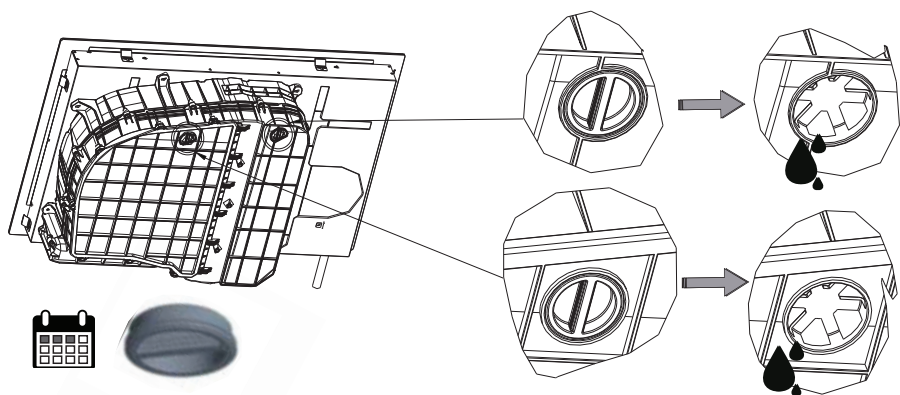






NL: Stel het toestel in voor recirculatie (zie 'Gebruikersmenu' - menucode h1 met configuratiewaarde 1).


EN: Set the appliance to recirculation mode (see "User menu" – menu code h1 with configuration value 1).





FR : Réglez l'appareil en mode recirculation (voir « Menu utilisateur » – code h1 avec valeur de configuration 1).

DE: Stellen Sie das Gerät auf Umluftbetrieb ein (siehe „Einstellungsmenü“ – Menücode h1 mit Konfigurationswert 1).


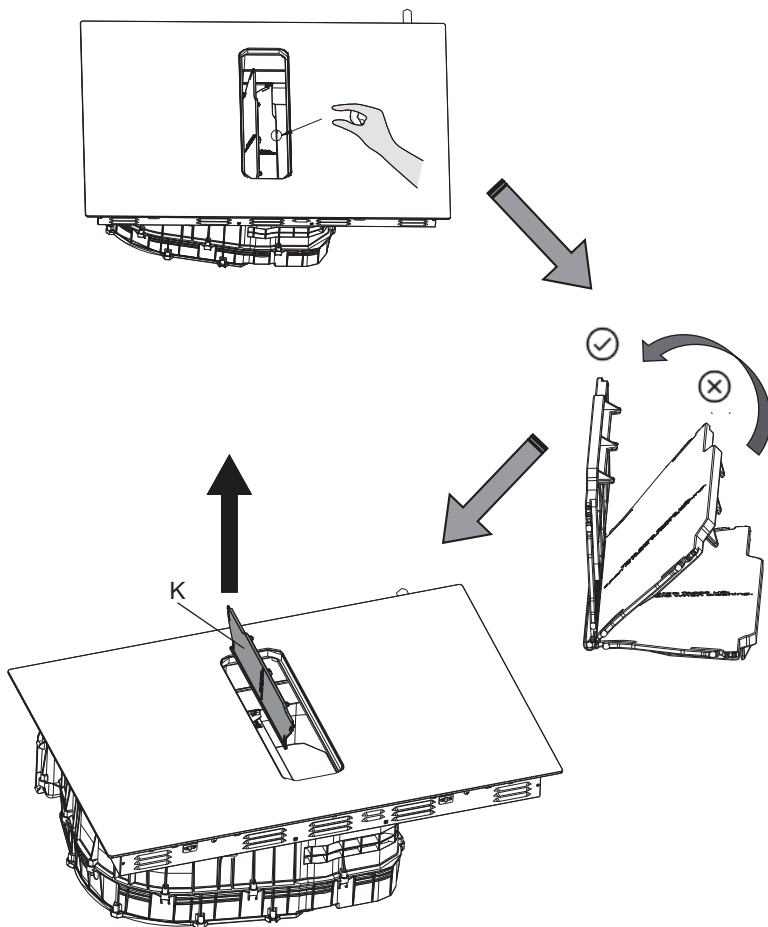


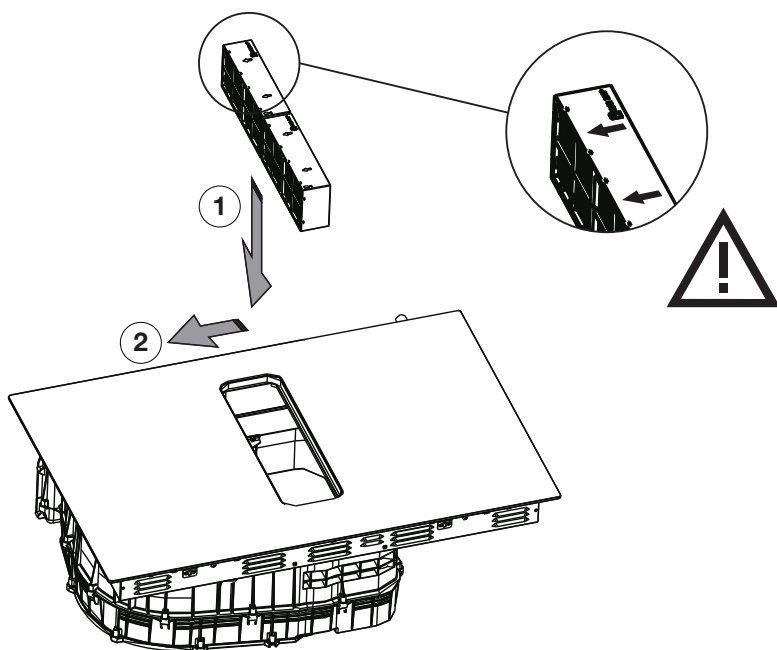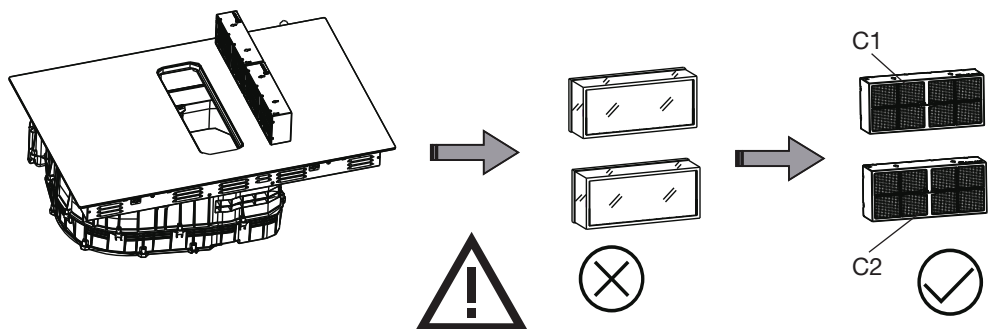

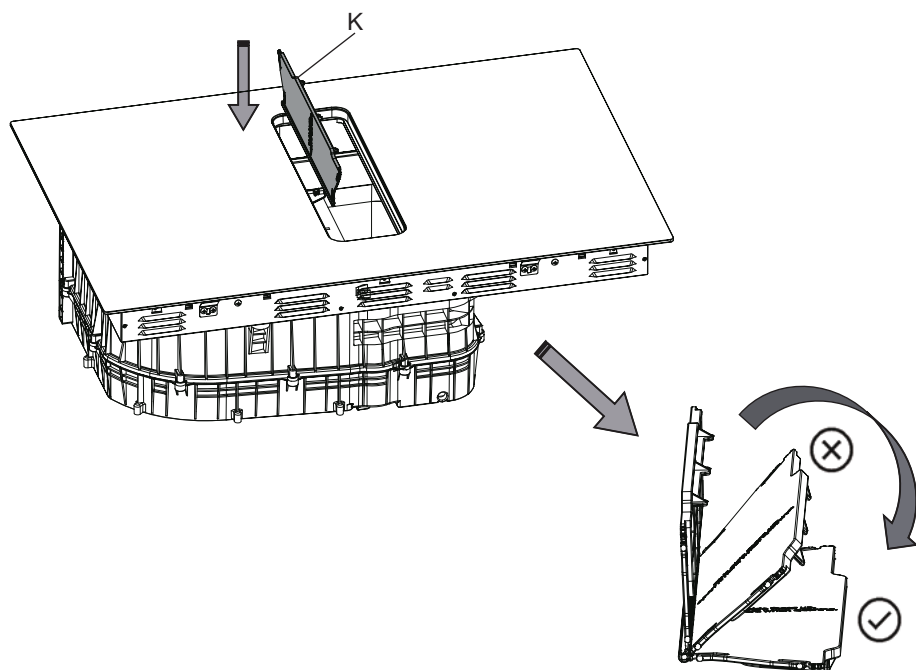

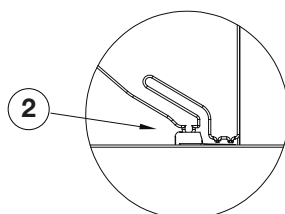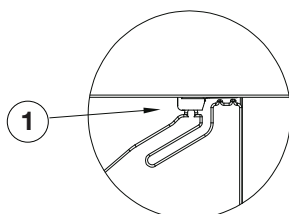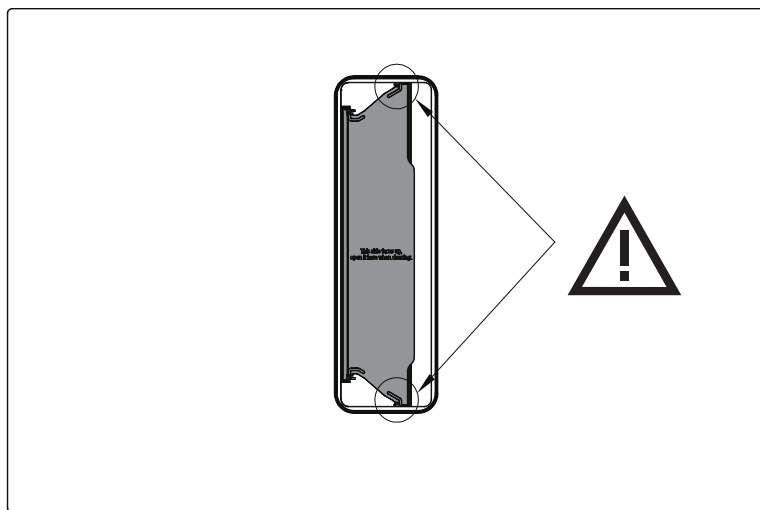

Press here to snap the buckle

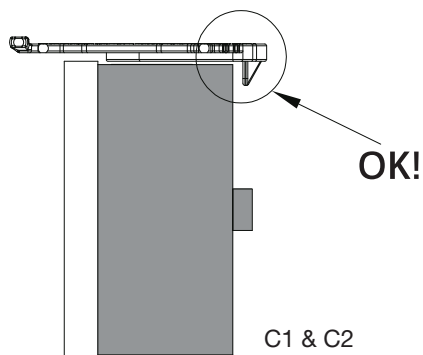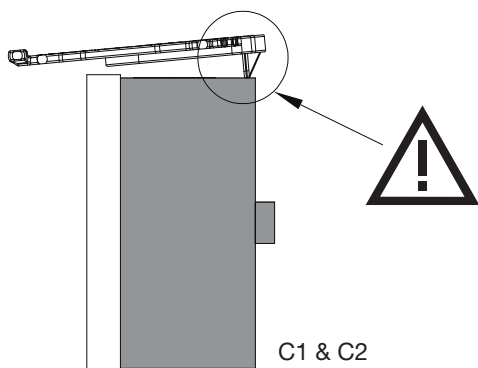

NL



Er bevinden zich ventilatieopeningen rondom de buitenzijde van de kookplaat. U moet ervoor zorgen dat deze openingen niet worden geblokkeerd door het werkblad wanneer u de kookplaat plaatst.

- Let erop dat de lijm waarmee het kunststof of houten materiaal aan het meubel is bevestigd, bestand moet zijn tegen temperaturen van ten minste 150 °C om loslaten van de bekleding te voorkomen.
- De achterwand, aangrenzende en omliggende oppervlakken moeten bestand zijn tegen een temperatuur van 90 °C.

De onderzijde en het netsnoer van de kookplaat zijn na installatie niet toegankelijk.

EN



There are ventilations holes around outside of the hob. You must ensure these holes are not blocked by the worktop when you put the hob into position.

- Be aware that the glue that join the plastic or wooden material to the furniture, has to resist to temperature not below 150 °C, to avoid the unstuck of the paneling.
- The rear wall, adjacent and surrounding surfaces must therefore be able to withstand an temperature of 90 °C.

The bottom surface and the power cord of the hob are not accessible after installation.

FR



Il y a des trous de ventilation autour de l'extérieur de la table de cuisson. Vous devez vous assurer que ces ouvertures ne sont pas obstruées par le plan de travail lorsque vous installez la table de cuisson.

- Veuillez noter que la colle utilisée pour fixer le matériau plastique ou en bois au meuble doit résister à une température d'au moins 150 °C afin d'éviter le décollement du revêtement.
- La paroi arrière, ainsi que les surfaces adjacentes et environnantes, doivent pouvoir résister à une température de 90 °C.

La face inférieure et le câble d'alimentation de la table de cuisson ne sont pas accessibles après l'installation.

DE



Um die Außenseite des Kochfelds befinden sich Lüftungsöffnungen. Sie müssen sicherstellen, dass diese Öffnungen beim Einbau nicht durch die Arbeitsplatte blockiert werden.

- Beachten Sie, dass der Klebstoff, mit dem das Kunststoff- oder Holzmaterial am Möbel befestigt ist, Temperaturen von mindestens 150 °C standhalten muss, um ein Ablösen der Verkleidung zu verhindern.
- Die Rückwand sowie die angrenzenden und umliegenden Flächen müssen einer Temperatur von 90 °C standhalten können.

Die Unterseite und das Netzkabel des Kochfelds sind nach der Installation nicht zugänglich.



Elektrische aansluiting / Electrical connection Branchement électrique / Elektrische anschluß

2-2N 220-240V 50/60Hz - 2 x 16A 


Aderdoorsnede

Cross sectional area

5 x 1,5mm² (<2m)

Fil diamètre

Aderquerschnitt

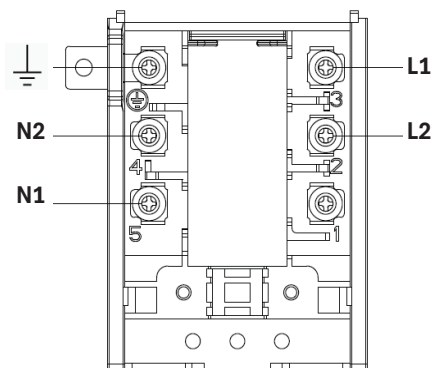

Only NL!

De 2 fasen van de kookgroep-automaat moeten door 1 aardlekschakelaar gevoed worden. Het is niet toegestaan om L1/N1 via een andere aardlekschakelaar te laten lopen dan L2/N2

2N 380/415V 50/60Hz - 2 x 16A 


Aderdoorsnede

Cross sectional area

4 x 1,5mm² (<2m)

Fil diamètre

Aderquerschnitt

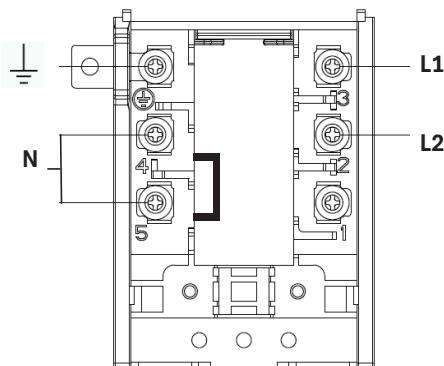

1N 220-240V 50/60Hz - 1 x 32A 


Aderdoorsnede

Cross sectional area

3 x 4mm² (<2m)

Fil diamètre

Aderquerschnitt

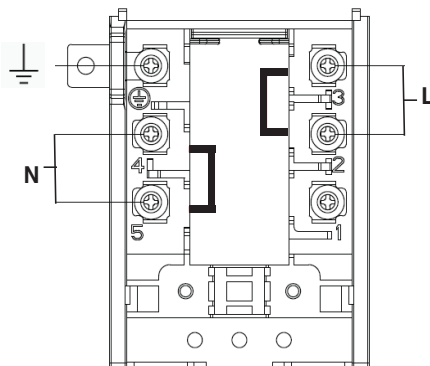



Stel indien nodig de vermogensbegrenzer van de kookplaat in. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk 'Gebruikersmenu' in de gebruikershandleiding.

If necessary set the hob power limiter. Consult chapter 'Power limiter' in the user manual.

Réglez, si nécessaire, le limiteur de puissance de la table de cuisson. Consultez le chapitre 'Menu utilisateur' dans le mode d'emploi.

Aktivieren Sie falls nötig die Leistungsbegrenzung. Siehe Kapitel „Einstellungsmenu“ des vorliegenden Handbuchs.

Op onze website kunt u de meest recente versie van het installatievoorschrift vinden.

You can find the most recent version of the installation instructions on our website.

Vous pouvez trouver la version la plus récente des instructions d'installation sur notre site Web.

Die neueste Version der Installationsanleitung finden Sie auf unserer Website.

www.etna.nl
www.etna.be



984354

