



! De installatie mag alleen door deskundig personeel worden verricht. Alle arbeidsschappen moeten één voor één volledig worden uitgevoerd en gecontroleerd.


Geldigheidsbereik

Modelnaam	Type	Typeaanduiding
CombiCookTop V2000 I604	CCT2T-31175	CCT2T64RMESLD
CombiCookTop V2000 I604	CCT2T-31176	CCT2T64ESLD


Typeplaatje

Het typeplaatje 1 en het aansluitplaatje 2 bevinden zich aan de onderzijde van het apparaat.

- Het bijgevoegde tweede typeplaatje aanbrengen op een toegankelijke plaats achter de frontzijde van het onderliggende inbouwmeubel.

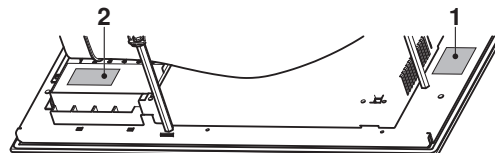

Omvang levering

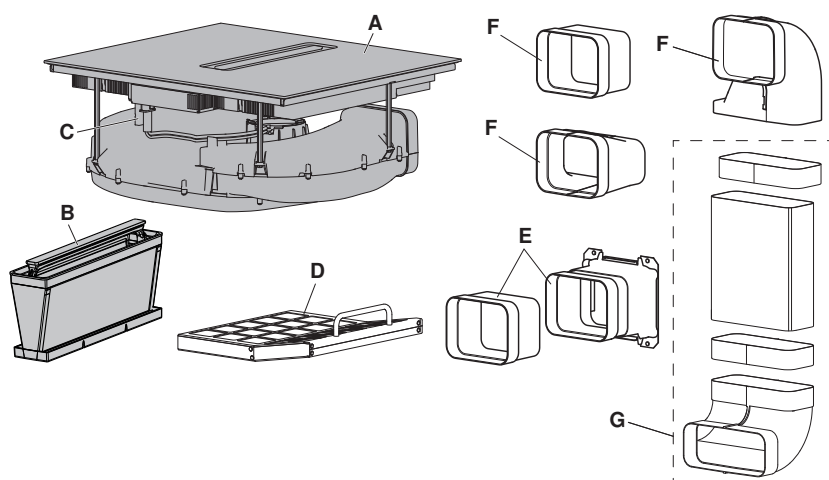

- A** kookveld
- B** Filtercassette met metalen vetfilter
- C** Potentiaalvrij schakelcontact (raamcontactschakelaar)

Niet bij levering inbegrepen, verkrijgbaar als bestelbaar toebehoren:

- D** Actief koolfilter (alleen bij luchtcirculatiemodus)
- E** Telescoop aansluiting voor luchtcirculatiemodus ongeleid
- F** Buis spec., rechte adapter en 90°-bocht spec.
- G** Vlakke kanalen, universele verbindingstukken en bochten

Algemene aanwijzingen

! Bij de inbouw in brandbaar materiaal dienen de normen en richtlijnen voor laagspanningsinstallaties en brandbeveiliging beslist in acht genomen te worden.

! Bij gelijktijdig gebruik van vuurhaarden (zoals hout-, gas-, olie- of kolengestookte toestellen) is een veilig gebruik alleen mogelijk als de onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden. Gevaar voor vergiftiging! Er moet een toereikende toevoer van verse lucht gewaarborgd zijn, bijv. door openingen in deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden in combinatie met luchttoevoer- en luchtafvoerkast in de muur of door andere technische maatregelen.

💡 Een correcte reparatie kan uitsluitend worden gewaarborgd als een storingsvrije deïnstallatie van het complete toestel te allen tijde mogelijk is.

Luchtcirculatiemodus

! Een luchtuitlaat van $\geq 500 \text{ cm}^2$ bij het dampafzuiger-afvoerkanaal is aanbevolen. Tijdens het bedrijf mag de luchtuitlaat van het afvoerkanaal van de dampafzuiger niet bedekt zijn. Dit kan worden gerealiseerd door een schaduwvoeg bij de afschermkap van de sokkel of door het gebruik van ventilatieroosters.

💡 Bij luchtcirculatiemodus moet het apparaat verplicht worden uitgerust met het daarvoor bestemde toebehoren: actief koolfilter Longlife-Plus 1225994 of standaard actief koolfilter 1312930!



Afzuigfunctie



LET OP! De luchtafvoer mag niet naar een luchtafvoerkanaal worden geleid dat wordt gebruikt voor rookgassen van apparaten die op gas of andere brandstoffen werken. Neem de plaatselijke brandbeveiligingsvoorschriften in acht.



Neem de plaatselijke voorschriften met betrekking tot uitlaatemissies in acht.



De aansluiting voor het raamcontact staat onder spanning! Persoonlijk letsel door een elektrische schok! Het kookveld vóór de aansluiting van het schakelsysteem van het elektriciteitsnet loskoppelen. Het aansluitvermogen van het schakelsysteem mag alleen door een elektricien aangesloten worden.



Bij gelijktijdig gebruik van de dampafzuiger en een open stookplaats kan gevaar voor vergiftiging bestaan!



Iedere beperking van de luchtstroom reduceert de luchtstroomcapaciteit; bovendien worden de bedrijfsgeluiden verhoogd.

Meegeleverd installatietoebehoren

Aanduiding	Art.nr.
Aluminium band	H42067

Vlakke inbouw:

Aanduiding	Art.nr.
Kithandleiding	J004130
Inbouwset bestaande uit afdichtband 5 × 8 × 2750 mm en onderlegmateriaal H60330	H63283

Toebehoren

Vlakke inbouw:

Aanduiding	Art.nr.
Set met stalen hoeken, maat 60	H63772
AKEPOX Mini Quick, snellijm voor montage van stalen hoeken, 50 ml	B11657
Mengmondstuk voor Gel Mix, vervangend mengmondstuk voor snellijm, 12 stuks	B11656
AKEPOX pistool Gel Mix + Mini Quick voor 50 ml patronen	B75202
Isopropylalcohol TREMCLEAN 1000 ml	1056609
Silicone zwart FA880 310 ml	B11555
Silicone antraciet FA880 310 ml	B11556
Silicone wit FA880 310 ml	1031313
Silicone steengrijs FA880 310 ml	1031314
Polijstmiddel marmer AA320 1000 ml	B11557

Elektrische aansluiting



Elektrische aansluitingen moeten door vakkundig personeel, overeenkomstig de richtlijnen en normen voor laagspanningsinstallaties en in overeenstemming met de bepalingen van de plaatselijke energiebedrijven worden uitgevoerd.


Informatie over de benodigde netspanning en het stroomtype kan op het typeplaatje geraadpleegd worden.

Een stekkerklaar apparaat mag uitsluitend op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde worden aangesloten. In huishoudelijke installaties dient een voor alle polen geschikte netscheidingsinrichting met een contactopening van 3 mm geïnstalleerd te worden. Schakelaars, stekkerinrichtingen, aardlekschakelaars en smeltzekeringen die na de installatie van het apparaat vrij toegankelijk zijn en alle poolgeleiders scheiden, gelden als betrouwbare scheidingsinrichtingen. Een correcte aarding en gescheiden geïnstalleerde nul- en aarddraden zorgen voor een veilig en storingsvrij bedrijf. Na de inbouw mogen spanningvoerende onderdelen en geïsoleerde kabels niet aangeraakt kunnen worden. Oude installaties controleren.




- ▶ Als het toestel hiervan afwijkend wordt ingebouwd, varieert ook het resultaat als gevolg van de veranderde vermogensafgifte.
- ▶ Vanaf een gebruikshoogte van de kookvelden boven 2000 m boven zeeniveau dient met een gereduceerd vermogen rekening gehouden te worden.

Het toestel is voorzien van een aansluitkabel die op een vaste aftakdoos moet worden aangesloten.

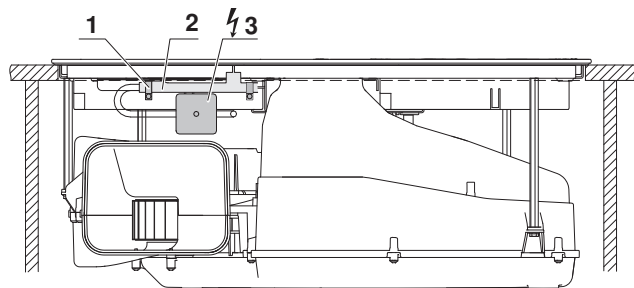

1 beugel, 2 installatiebuis, 3 aftakdoos

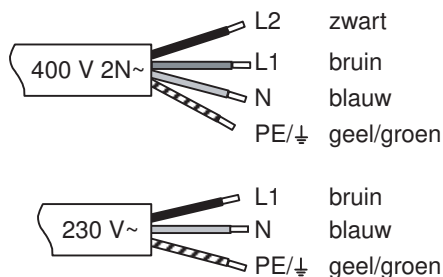

Foutmelding U400



Foutieve aansluiting:

Er is een poolgeleider aangesloten op de aansluitklem voor de nulleiding.

Haal het toestel snel van de netstroom!


Aansluiting op het raamcontact




Het schakelsysteem moet zijn uitgerust met een potentiaalvrij sluitcontact (NO) dat geschikt is voor max. 230 V, 1 A. In geopende schakeltoestand is de dampafzuiger buiten bedrijf. Alleen gekeurde draadloze schakelsystemen (bijv. raamcontactschakelaars, onderdrukbeveiligingen) gebruiken en deze door geautoriseerd vakkundig personeel (gecertificeerde schoorsteenveger) laten vrijgeven. Het schakelsysteem moet geschikt zijn voor bedrijf met een BLDC-motor. Voor een veilige aansluiting en een gevaarloos bedrijf zijn de relevante documenten van het schakelsysteem nodig.

Als het potentiaalvrije maakcontact niet nodig is, mag de stekker van het raamcontact **A** niet verwijderd worden.


- ▶ De vergrendelclip losmaken en de stekker eruit trekken.

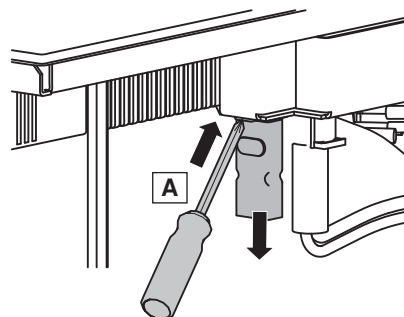

- ▶ De schroef **B** van de trekontlasting losmaken en de behuizing aan beide kanten **C** ontgrendelen.
- ▶ De behuizing openen.

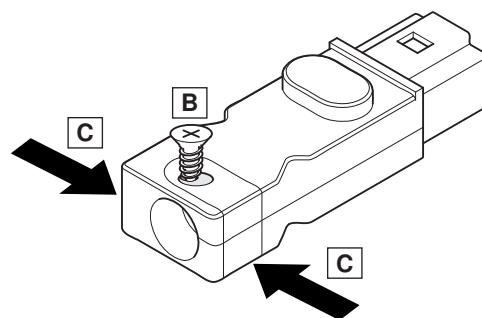

- ▶ De brug **D** door het aansluitvermogen van het schakelsysteem vervangen.
- ▶ De behuizing sluiten.
- ▶ De schroef van de trekontlasting weer erin draaien.
- ▶ De stekker weer aansluiten.

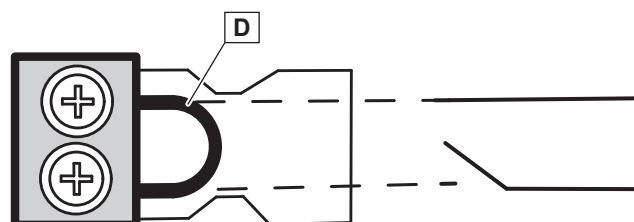




Ventilatie van het kookveld


Bij het inbouwen van kookvelden met geïntegreerde dampafzuiger gelden de volgende minimale vereisten:

1. De hete lucht dient via een ventilatiesleuf aan de voorkant van $\geq 2 \text{ mm}$ afgevoerd te worden.
2. Naast de luchtafvoer moet ook rekening worden gehouden met de luchttoevoer in het meubel. Daarvoor staan onder andere de volgende mogelijkheden ter beschikking:
 - a) De achterwand van de onderkast moet ter hoogte van de uitsparing in het werkblad open zijn, zodat een ononderbroken lucht-circulatie via ventilatiesleuven is gewaarborgd. De lucht moet van buiten het meubel worden aangezogen en binnen het meubel vrij kunnen circuleren tot aan het kookveld. De onderste sokkel mag niet hermetisch worden afgesloten. Hiervoor kan een schaduwvoeg bij de afschermkap van de sokkel of een ventilatierooster worden gebruikt.
 - b) Als alternatief kan de luchtcirculatie binnen het meubel via een verborgen toevoer van verse lucht worden gegarandeerd. Om ervoor te zorgen dat er genoeg koude lucht kan worden aangezogen, moet een voortdurende luchtcirculatie tot buiten het meubel worden gegarandeerd. Dienovereenkomstig mag de onderste dubbele schuiflade het meubel niet hermetisch afsluiten

Luchtafvoer- of luchtcirculatiemodus met vlak-kanaalsysteem

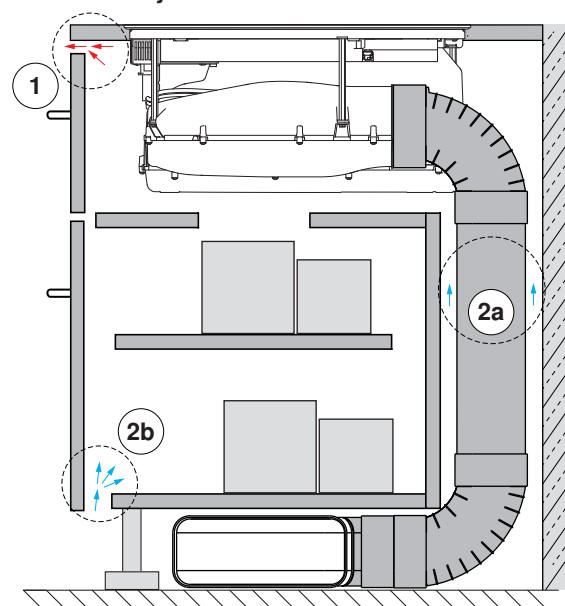

Luchtcirculatiemodus zonder vlak-kanaalsysteem

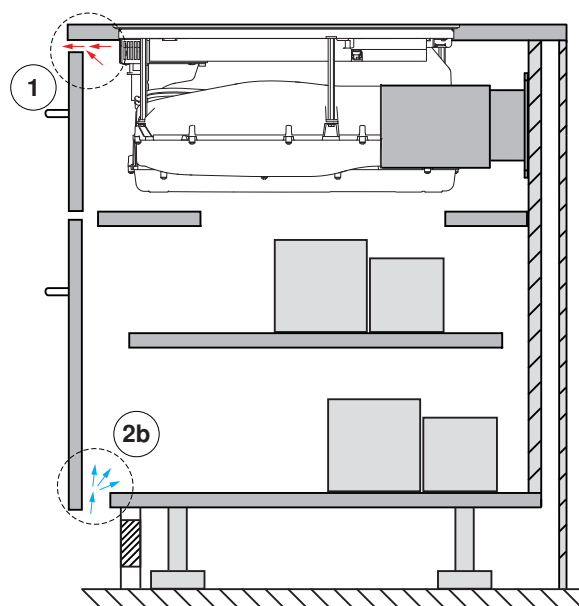

Bij de inbouwvariant Luchtcirculatiemodus zonder vlak-kanaalsysteem mag de luchtafvoer van de dampafzuiger zich niet met de ventilatie (luchttoevoer kookveld) vermengen. Er zijn gescheiden bereiken nodig (zie luchttoevoer optie 2b hierboven)!


Bij ontoereikende ventilatie moet er rekening worden gehouden met een reductie van het vermogen van het toestel. Ventilatiespleet, indien mogelijk, over de gehele breedte inplannen.




Afmetingen



Alle pleister-, gips-, behang- of schilderwerkzaamheden dienen vóór de installatie van het toestel uitgevoerd te worden. Er moet op voldoende stabiliteit van het materiaal worden gelet. Bij de luchtcirculatiemodus moet op voldoende ventilatie worden gelet, zodat het vocht kan ontwijken. Zorg hier voor geschikt materiaal/hout.

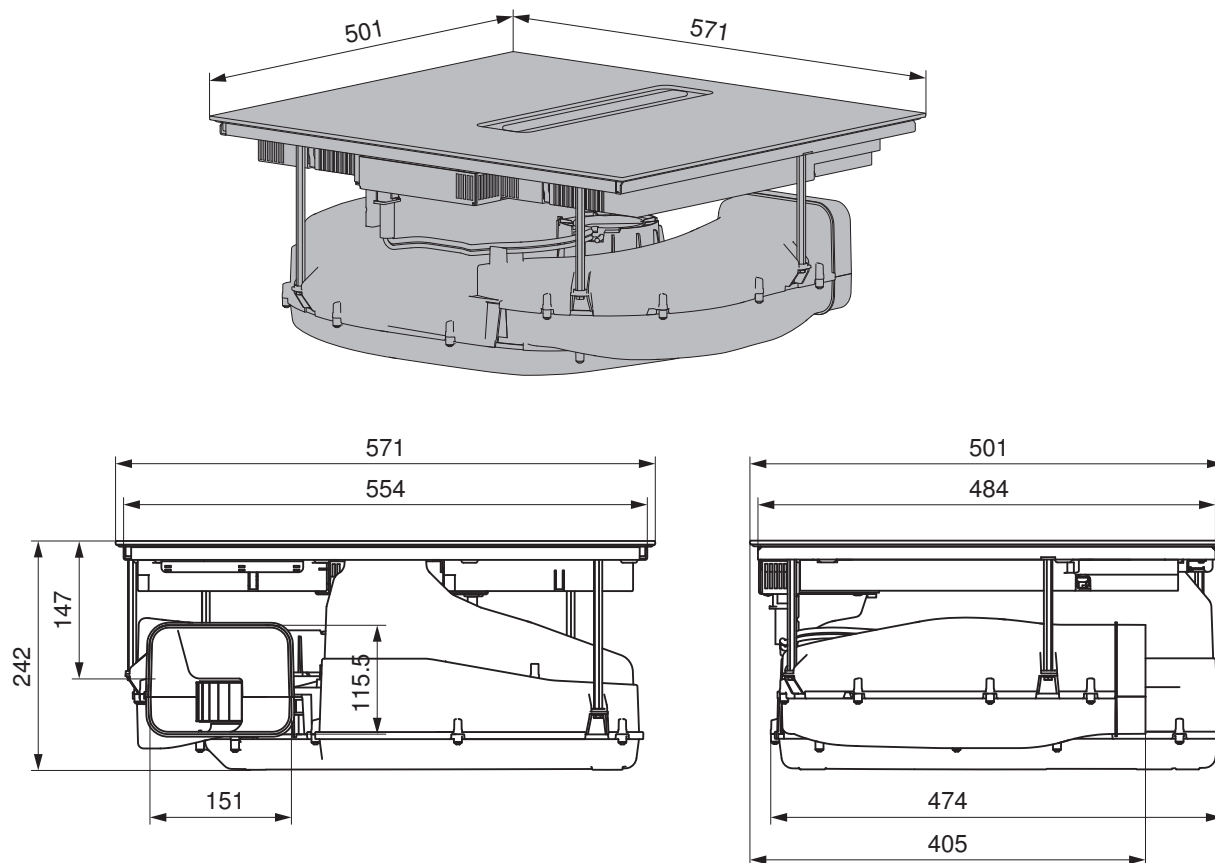

Installatie luchtcirculatiemodus ongeleid

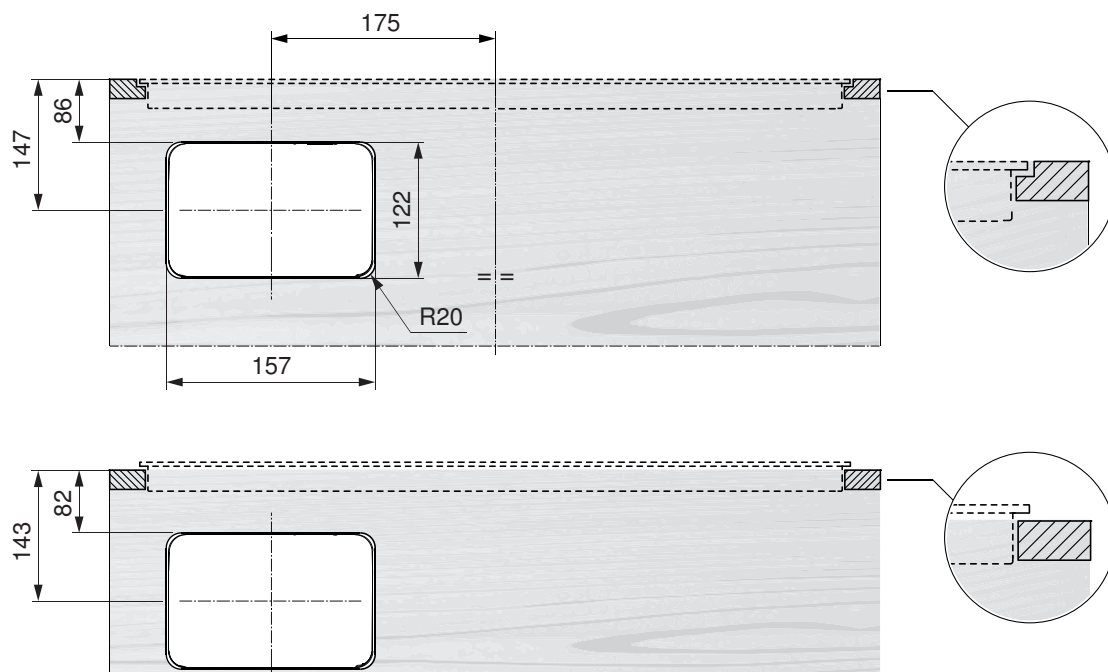



Algemene aanwijzingen betreffende de installatie




Bij gebruik van de optionele draaischakelaars, moeten deze als eerste stap van de installatie in het keukenfront worden gemonteerd.

- Het werkblad moet effen zijn, zodat de vereiste afdichting tegen binnendringend vocht is gegarandeerd.

Opliggende inbouw

De weergave van het in te bouwen kookveld kan afwijken van het afgebeelde kookveld!

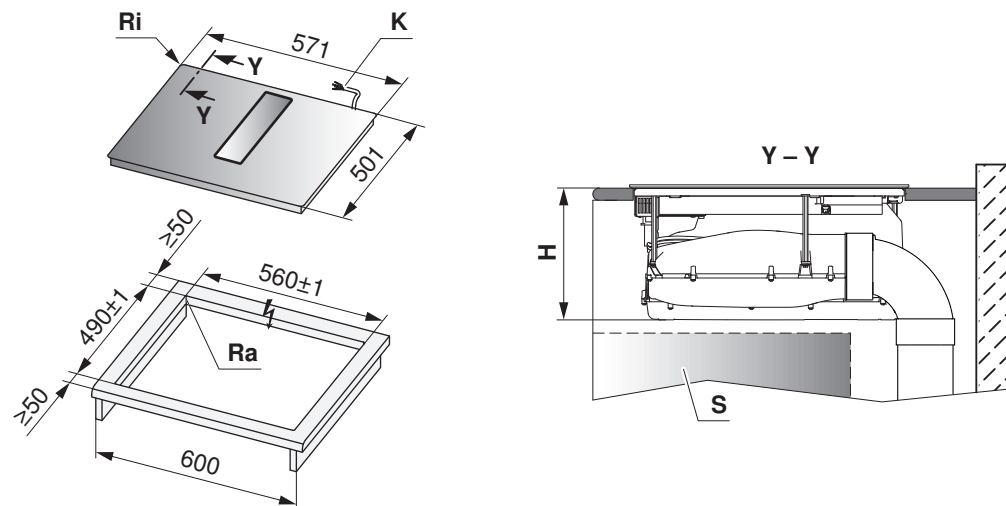

Modelnaam	H	Hoekradius Ra/Ri
CombiCookTop V2000 I604	238 mm	5/2 mm

H Maat van de bovenzijde van het werkblad tot de onderzijde van het kookveld

S Lade

K Kabellengte 170 cm

Ri Hoekradiussen toestel

Ra Uitsnede hoekradiussen buiten



Toegang vanaf de onderkant voor service- en onderhoudswerkzaamheden over de gehele breedte van het meubel mogelijk maken. Indien tussen schuiflade en toestel een tussenbodem ingepland is, moet deze vanaf de onderkant kunnen worden gedemonteerd.

Installatie

- De inbouwuitsnede zeer nauwkeurig tot stand brengen.
- Het toestel zorgvuldig in de inbouwuitsnede plaatsen en goed sluitend tegen het werkblad drukken.




De toegang tot het toestel van onderen moet over het gehele uitgesneden vlak gegarandeerd zijn. Bij een servicebeurt kan de inductiegenerator met de draagplaat van onderen gedemonteerd worden. De afdekkingen voor de aanraakbescherming moeten van onderen eraf geschroefd kunnen worden.



Vlakke inbouw

De weergave van het in te bouwen kookveld kan afwijken van het afgebeelde kookveld!

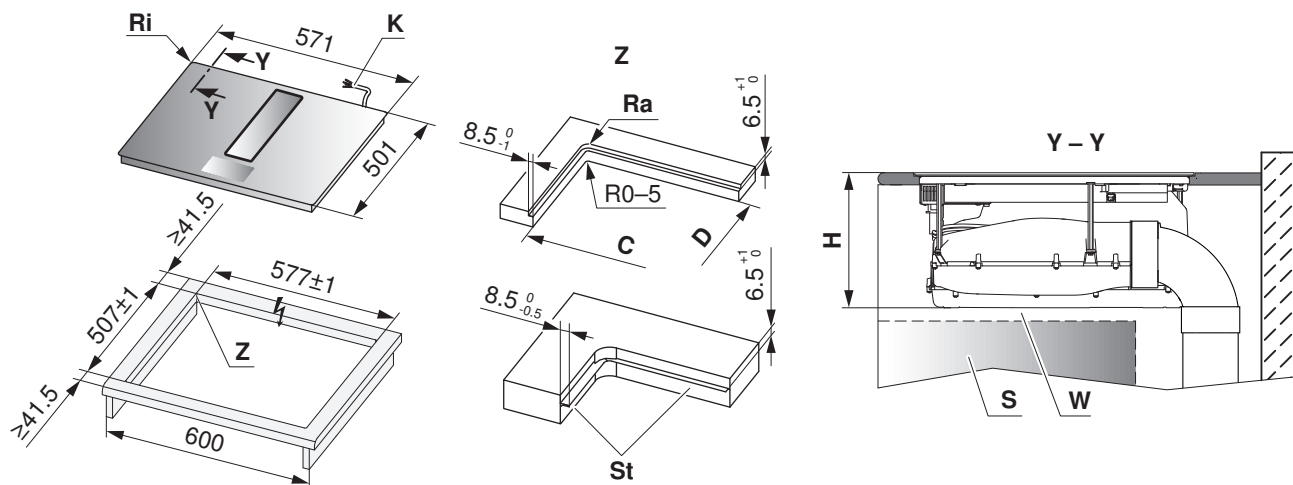

Modelnaam	C/D	H	Hoekradius Ra/Ri
CombiCookTop V2000 I604	560/490	242 mm	5/2 mm

H Maat van de bovenzijde van het werkblad tot de onderzijde van het kookveld

St Stalen hoek gelijmd of geschroefd

S Lade

W Zijwand

K Kabellengte 170 cm


Ri Hoekradiussen toestel

Ra Uitsnede hoekradiussen buiten

 **Toegang vanaf de onderkant voor service- en onderhoudswerkzaamheden over de gehele breedte van het meubel mogelijk maken. Indien tussen schuiflade en toestel een tussenbodem ingepland is, moet deze vanaf de onderkant kunnen worden gedemonteerd.**




Installatie luchtcirculatiemodus ongeleid

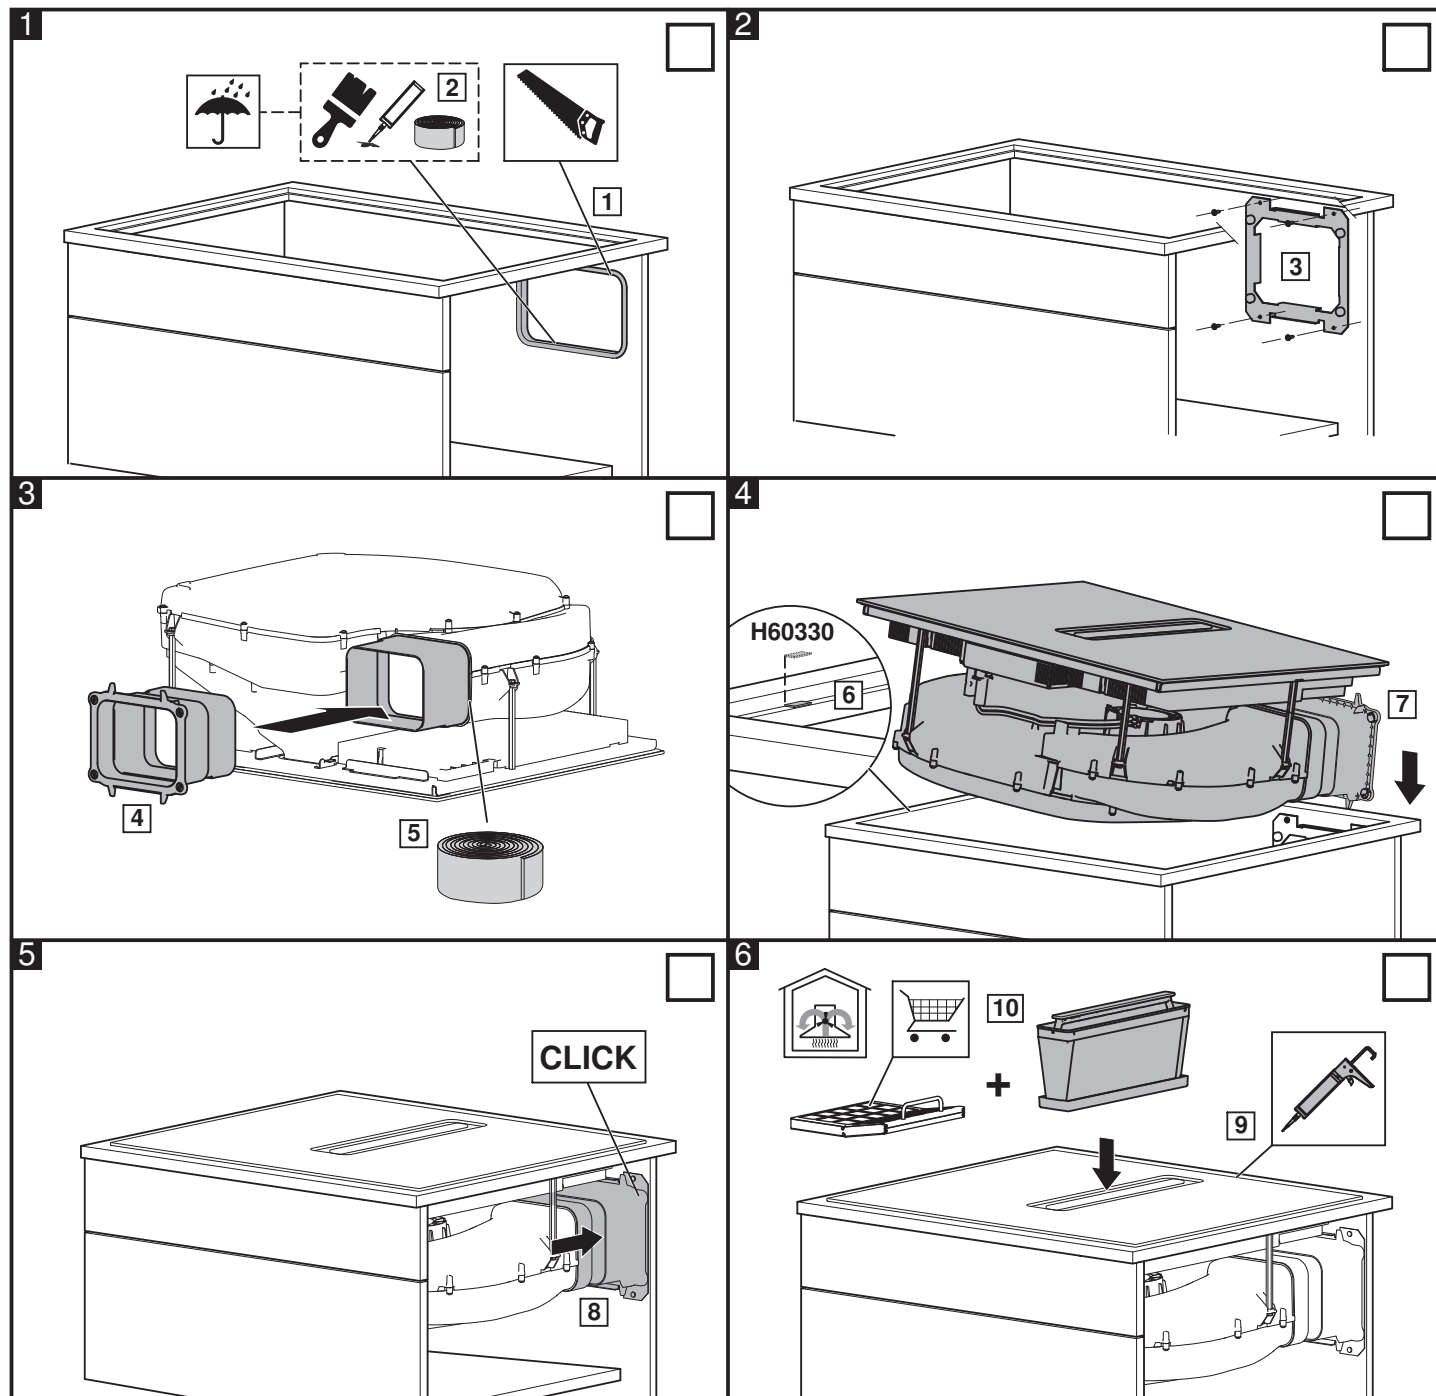



Installatie voor luchtafvoer- of luchtcirculatiemodus met vlak-kanaalsysteem

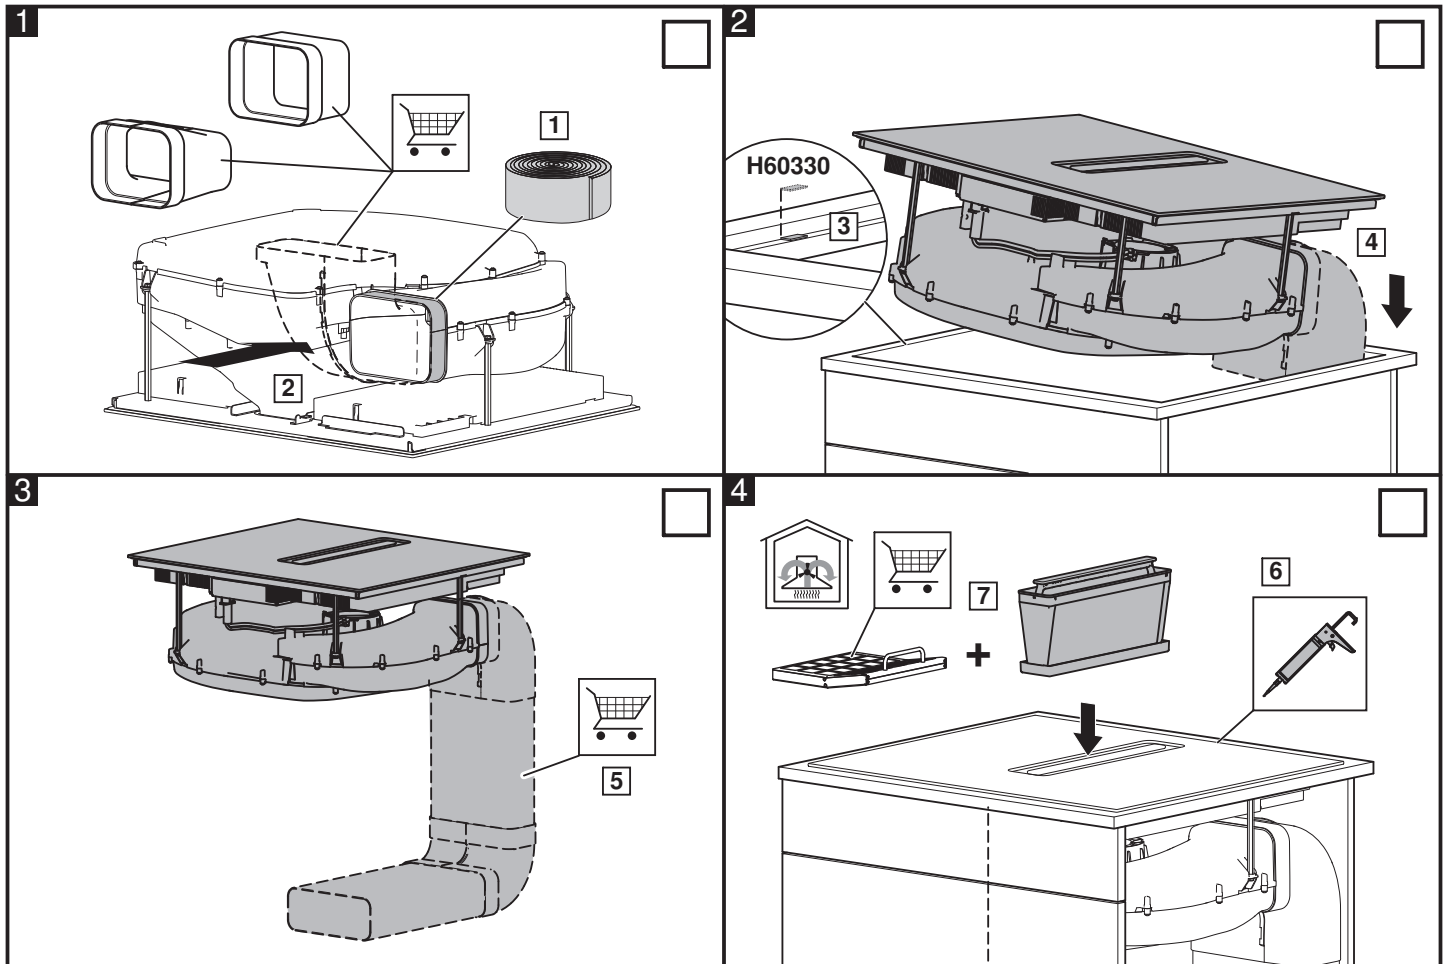

- Maak alle verbindingcomponenten schoon en dicht absoluut met een geschikte aluminium band H42067 volledig af.
- Toestel d.m.v. de voedingskabel op het stroomnet aansluiten en volgens gebruiksaanwijzing in gebruik nemen.
- Controleer de dampafzuiger en luchtafvoergeleiding op dichtheid evenals geluidsvorming.





Inbouwoverzicht onderbouw




Lokale voorschriften in acht nemen ten aanzien van leidingwerk RF1 (metaal) alsook RF3 (kunststof)!

Afmetingen tussen haakjes verwijzen naar een installatie met draaischakelaar (optioneel verkrijgbaar).


Luchtcirculatiemodus ongeleid, met telescoop aansluiting E Luchtcirculatiemodus ongeleid lang

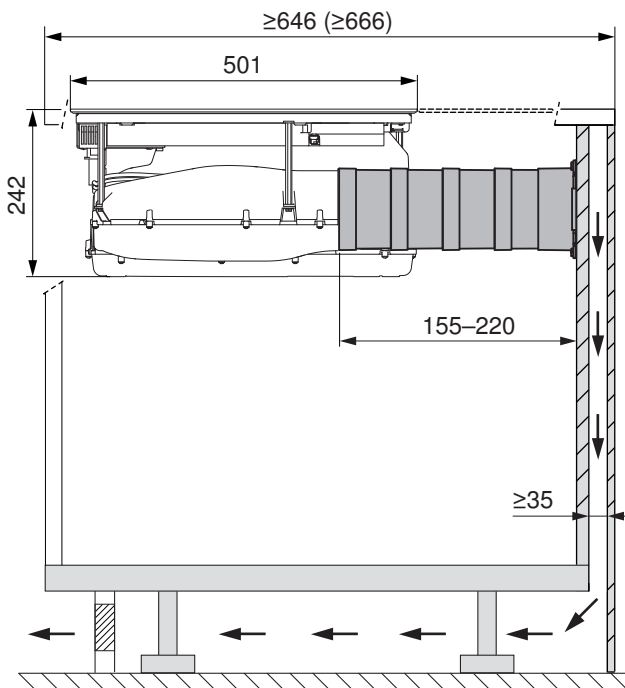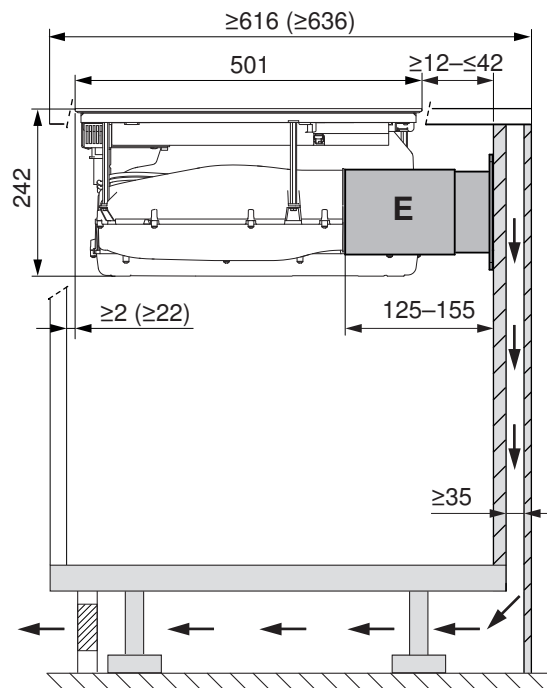

Luchtafvoer- of luchtcirculatiemodus met vlak-kanaalsysteem

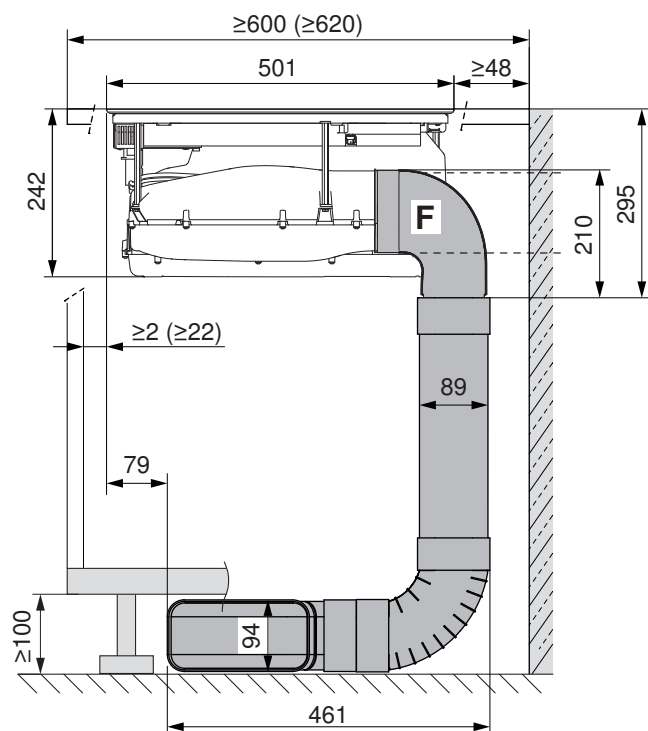

Luchtafvoer- of luchtcirculatiemodus met vlak-kanaalsysteem, extradiep

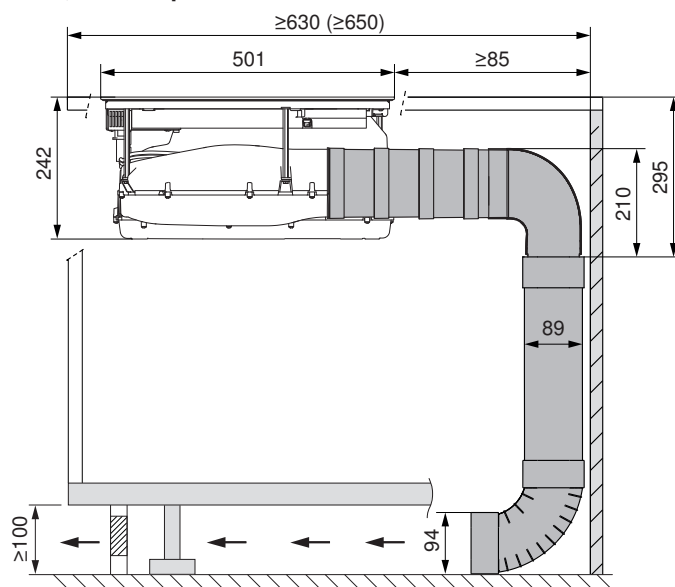

Vlakke kanalen, boogvarianten en overgangsstukken zijn als bestelbaar toebehoren verkrijgbaar en niet bij de levering inbegrepen. Houd bij de planning absoluut rekening met de benodigde afzonderlijke componenten.



Vlak-kanaalsystemen van kunststof (PRIME)



Kunststof accessoires zijn niet van brandwerend materiaal.

